

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte vor Gebrauch aufmerksam lesen

Wasserspielgerät WASSERLAUFWEG (nicht aufblasbar!)

### 1. Auf-/Abbau

Den Wasserlaufweg auf dem Boden (im Trockenbereich) ausrollen/auseinanderfalten.

Die mitgelieferten Expanderseile an einem Ende des Wasserlaufweges jeweils durch 2 Ösen führen und verknoten, am anderen Ende nach gleicher Art die ebenfalls mitgelieferten PE-Seile anbringen.

Den Wasserlaufweg anschließend auf das Wasser legen und die Expanderseile unmittelbar am Beckenrand befestigen. Das andere Ende des Wasserlaufweges sollte mit einem Abstand von mind. 3 m am gegenüberliegenden Beckenrand mit den PE-Seilen befestigt werden. Die Seile dürfen dabei nicht straff abgespannt werden.

Bitte beachten: Die werkseitig angebrachten Ventile im Wasserlaufweg dienen ausschließlich dem Hersteller zu Prüfzwecken. Die Ventile dürfen nicht gewaltsam geöffnet werden.

Nach dem Einsatz sollte der Wasserlaufweg vorsichtig aus dem Wasser gehoben und nicht über scharfe Betonkanten gezogen werden.

### 2. Einsatz / Betrieb im Wasser

Nur für Schwimmer!

Die Mindestwassertiefe für den Einsatz des Wasserlaufweges ist 0,9 m.

Der Abstand (seitlich) zum Beckenrand muß 3 m betragen.

Der Wasserlaufweg darf nur unter Aufsicht benutzt werden!

Gerät vor jedem Gebrauch überprüfen und verschlissene oder fehlende Teile ersetzen.

Die Benutzer sollten möglichst nacheinander (einzeln) über den Wasserlaufweg laufen, max. 1 Person je 2 m Wasserlaufweg

Für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren geeignet.

### 3. Qualitätskontrolle / Gewährleistung

Alle Airkraft-Spielobjekte werden hochfrequenzverschweißt und werden vor der Auslieferung mind. 12 Std. auf Dichtigkeit geprüft (Druckprüfung). Material und Schweißnähte werden zusätzlich einer optischen Prüfung unterzogen.

Wir gewähren auf alle Produkte eine Garantie von 2 Jahren. Die Garantie umfaßt das Material, die Schweißnähte, Ventile und Zubehör.

Jedes Airkraft-Produkt muß innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt geprüft werden. Die Oberfläche der Objekte ist auf Transportschäden zu untersuchen. Sollten sich Fehler an der Materialoberfläche oder an den Schweißnähten finden, bitten wir um sofortige Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler. Falten im Material, die durch das Verpacken der Objekte entstehen, glätten sich nach wenigen Tagen.

#### 4. Pflege / Reparatur / Rücknahme

Alle Objekte müssen nach Gebrauch zunächst getrocknet werden und dürfen dann erst zusammengerollt oder –gefaltet werden.

Bei feuchten Objekten entstehen schon nach 8 – 14 Tagen die ersten Stockflecken.

Bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum (z.B. Wintersaison) muß sichergestellt sein, daß die Objekte sowohl innen als auch außen völlig trocken sind.

Verschmutzungen können mit allen herkömmlichen Reinigungsmitteln (Schmierseife etc.) entfernt werden. Bitte keine scharfen Scheuermittel und keine ätzenden Reiniger verwenden.

Bei Beschädigung der äußeren verschweißten Hülle, darf der Wasserlaufweg nicht mehr im Wasser genutzt werden. Im Inneren befindet sich ein wasserabweisender Schaumstoff, der jedoch bei längerem Wasserkontakt irreparabel beschädigt wird.

Kleine Beschädigungen (Löcher) können mit einem Spezialkleber und einem passenden Materialflicken (s. mitgeliefertes Reparaturset) vom Kunden repariert werden. Größere Schäden müssen grundsätzlich Herstellerwerk behoben werden.

Objekte, die von Airkraft hergestellt wurden und nicht mehr reparaturfähig sind, können in unser Werk (Krefeld) zurückgeschickt werden. Wir garantieren eine kostenlose Entsorgung nach den jeweils gültigen Umweltstandards.

##### Besondere Sicherheitshinweise


- 1) Den Wasserlaufweg nie ohne Aufsicht benutzen
- 2) Nicht von anderen Objekten (z.B. Sprungplattform) auf den Wasserlaufweg springen
- 3) Nicht bei Dunkelheit verwenden
- 4) Bei Gebrauch in Hallenbädern auf ausreichenden Abstand zur Decke achten
- 5) Vor Gebrauch immer den Bereich um und unter dem Gerät prüfen, um sicherzustellen, daß das Wasser tief genug und frei von Steinen, Ästen, Sandsperren und anderen Unterwasserhindernissen im Umkreis von mind. 3 m in alle Richtungen ist
- 6) Gerät vor Gebrauch immer sicher an mind. 4 Befestigungspunkten verankern
- 7) Nicht in starken Strömungen verwenden und entsprechend der Verankerungsanleitung gegen Wind sichern
- 8) Das Gerät ist kein Wasserrettungsmittel
- 9) Der Gebrauch des Gerätes durch Kinder muß unter ständiger elterlicher Aufsicht erfolgen
- 10) Das Schwimmen und Springen unter das Gerät sind verboten
- 11) Ringe, Uhren und andere scharfkantige Objekte sind vor Gebrauch abzulegen



Zuerst Bedienungsan-  
leitung lesen




Kinder im Wasser  
immer Beaufsichtigen

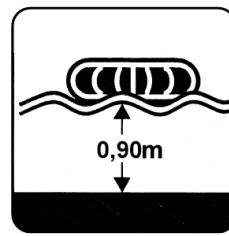


Erforderliche Mindesttiefe  
unter dem Gerät: 0,90 m



Höchste Beladung  
60 kg

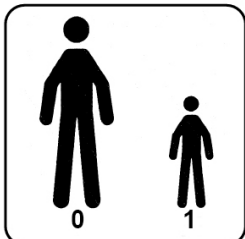


Anzahl der Benutzer  
Erwachsene:0 Kinder:1

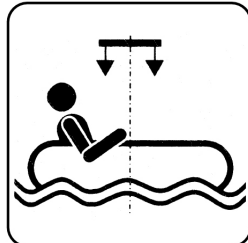


Gerät ist  
Schwimmstabil



Gerät erfordert  
Balancierung

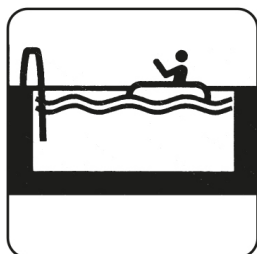


Nur im Schwimm-  
becken benutzen

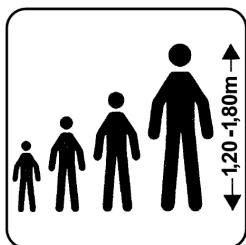

Körpergröße von 120  
bis 180 cm




Nicht springen

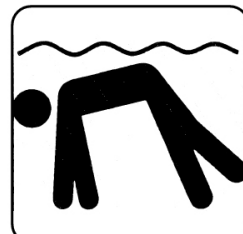

Kein Schutz gegen  
Ertrinken



Nicht springen, wenn  
das Wasser nicht frei ist

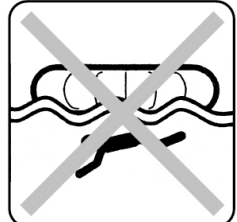

Nicht unter das Gerät  
tauchen



Nur für Schwimmer



Nicht für Kinder im Alter  
von 6 Jahren und jünger