


Sport-Thieme Deko-Blasensäule „LED“


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

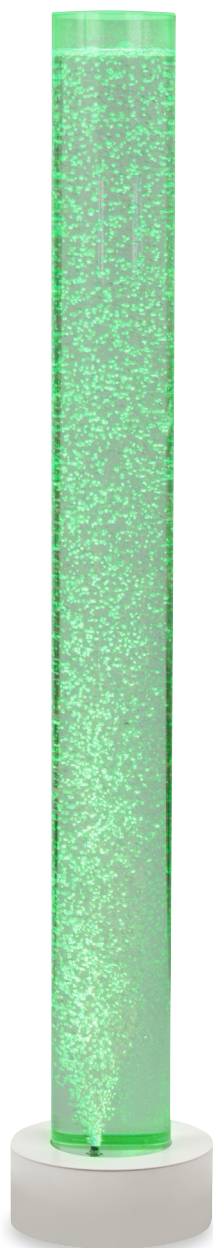


Montage

1. Sockel auf ebenen Untergrund stellen und die weiße Sockelmanschette entfernen (die 3 Schrauben am unteren Rand lösen).

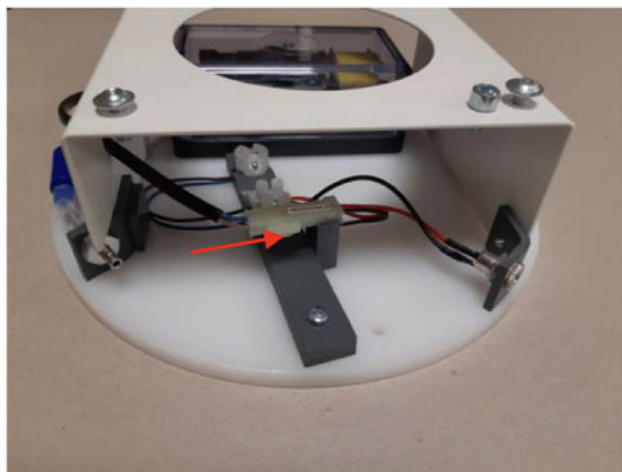


2. Membranpumpe im Sockel an gekennzeichneten Stelle „Membranpumpe“ platzieren, so dass die 4 Gummifüße in den kleinen Vertiefungen der Bodenplatte stehen. Den Luftschlauch mit den blauen Ventilen an die Pumpe stecken und das Kabel an gekennzeichneten Stelle („Kabeldurchführung“) durch den Sockel führen. Anschließend das Kabel mit dem weißen Stecker, markiert mit „Membranpumpe 12 V“, verbinden.

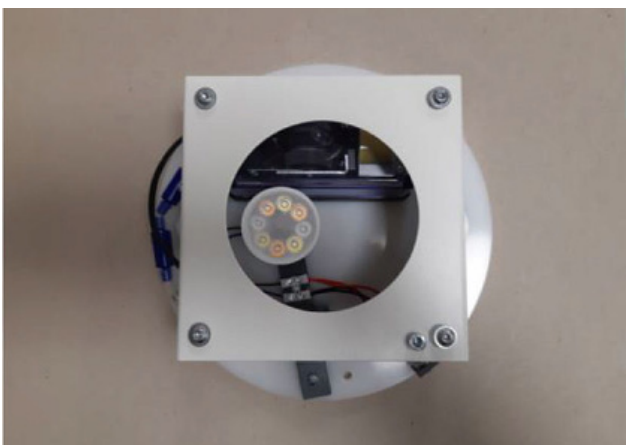


3. Das LED-Leuchtmittel in die Fassung (in der Mitte) stecken – nicht drehen!

Bedienung der LED-Beleuchtung:
siehe Kapitel „Fernbedienung“

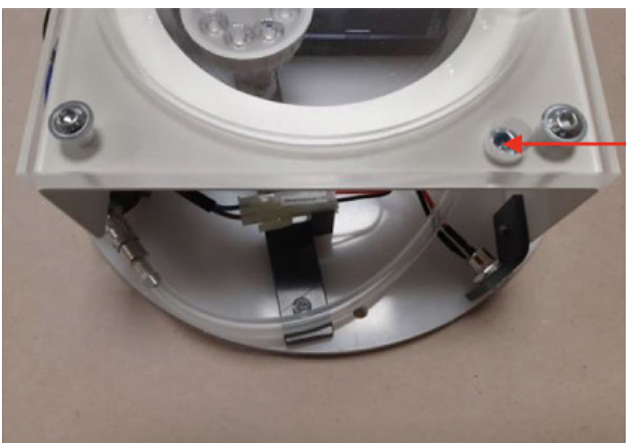

**Führungsschraube
(nicht entfernen!)**

4. Die Wassersäule vorsichtig aufsetzen und anschrauben (Schrauben vorher rausdrehen). Die Führungsschraube hilft beim Zentrieren der Wassersäule.

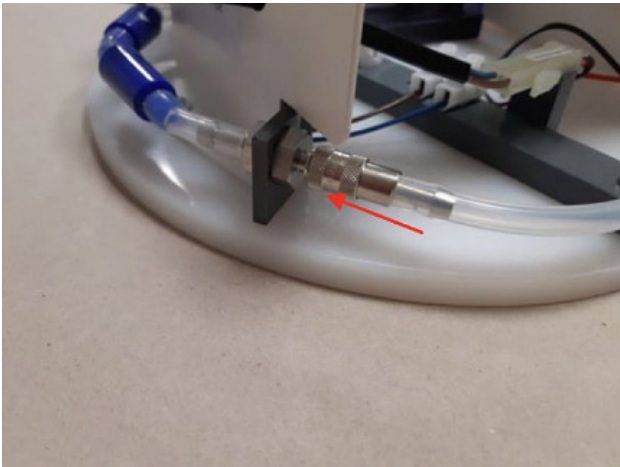

5. Den Luftschlauch von der Wassersäule an den Verbindungsstutzen stecken bis er hörbar einrastet.



6. Die Sockelmanschette wieder anschrauben. Achten Sie darauf, dass die große Bohrung über der Anschlussbuchse sitzt. Anschließend die Sockelabdeckung über die Wassersäule führen und die Schutzfolie entfernen.

7. Nun das Anschlusskabel des Transformators mit der Buchse am Sockel verbinden. Anschließend den Transformator mit dem Stromnetz verbinden, so dass die Membranpumpe bereits Luft in Säule pumpt.
8. Destilliertes Wasser bis ca. 5 cm vom oberen Rand her in die Wassersäule füllen und den Acryl-Abschlussdeckel auflegen.

Garantiebedingungen, Pflegehinweise, technische Hinweise

- Nur LED-Leuchtmittel MR16, 12 V AC, max. 4 W einsetzen.
- Die Membranpumpe möglichst im Dauerbetrieb laufen lassen.
- Das Wasser sollte je nach Zustand bzw. bei starker Verschmutzung gewechselt werden. Dazu Netzstecker ziehen, die Säule leeren, gründlich ausspülen und mit neuem destilliertem Wasser auffüllen.
- Die Wassersäule von außen ausschließlich mit Glas- oder Fensterreiniger und einem fusselfreien Tuch säubern.
Keine Desinfektionsmittel, Spiritus oder ähnlich aggressive Reinigungsmittel verwenden. Diese führen zu Spannungsrissen im Material, Folge: Wasseraustritt – kein Garantieanspruch.
- Die Ventile (blau) sind Verschleißartikel (kein Garantieanspruch). Sie müssen alle 6 Monate gewechselt werden.
Werden die Ventile nicht in diesem Intervall gewechselt, dann übernehmen wir keine Garantie für Folgeschäden
(z. B. Defekt der Membranpumpe, Wasseraustritt, ...).

Sport-Thieme LED-Deko-Blasensäule 150/15 : LED-Beleuchtung

Funktionen und Ansteuerung

- Prüfen Sie ob das LED-Leuchtmittel in der Fassung steckt.
- Die Fernbedienung ist bereits mit dem LED-Leuchtmittel „gepaart“ bzw. verbunden.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien (2 x Micro, AAA) in die Fernbedienung ein.
- Wenn der Transformator bereits mit dem Stromnetz verbunden und der Luftsprudel bereits zu sehen ist, dann kann die LED-Beleuchtung mit der Taste „ON“ eingeschaltet und gesteuert werden – vorab eingestellt ist ein sanfter Farbwechselmodus. Änderungen/Funktionen siehe unten.
- Wird auf der Fernbedienung die Taste „OFF“ gedrückt, dann wird die LED-Beleuchtung ausgeschaltet und die eingestellte Farbe oder der zuvor gewählte Modus bleibt gespeichert bis zum nächsten Einschalten.



Einstellung einer individuellen Farbe

Veränderung des Farbbereichs der zuvor eingestellten Farbe

Einstellen der Helligkeit (Dimmen)

ON/OFF: Ein- und Ausschalten aller LEDs

W: Weißmodus, Kaltweiß bis Warmweiß
(Veränderung über Farbbereichseinstellung)

M: Modus des Farbwechsels
(Änderung durch mehrfaches Drücken)

S-/S+: Veränderung der Geschwindigkeit (Speed) des
eingestellten Modus
(Änderung durch mehrfaches Drücken)

Entsorgungshinweis:

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.




Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sport-Thieme 'LED' Decorative Bubble Pillar


Thank you for choosing this product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.

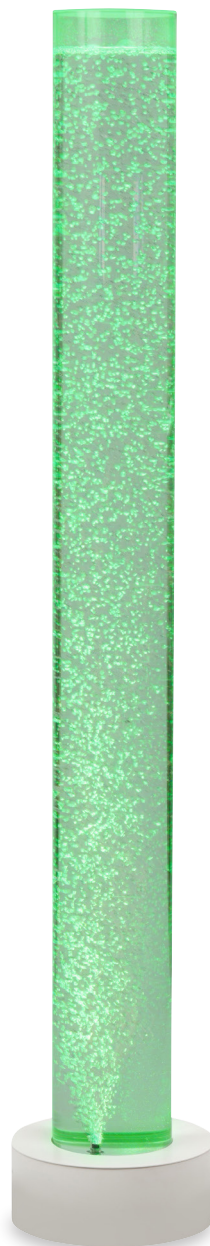

Assembly

1. Place the base on a level surface and remove the white base sleeve (loosen the three screws on the lower edge).

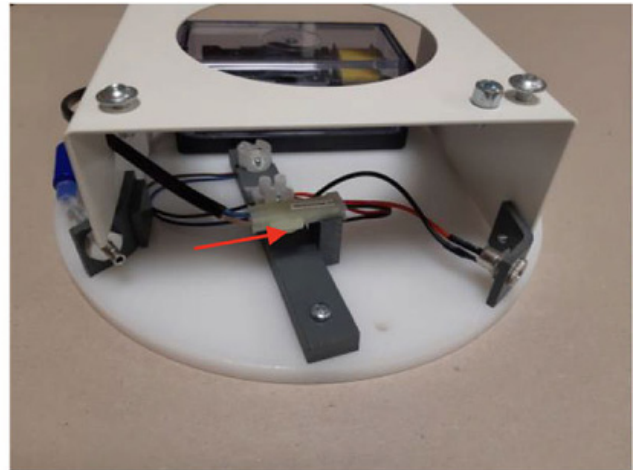


2. Position the diaphragm pump in the base at the marked location "Membrane pump" so that the four rubber feet sit in the small recesses of the base plate. Connect the air hose with the blue valves to the pump and route the cable through the marked opening ("Cable entry") in the base.




3. Insert the LED light source into the socket (in the centre) – do not rotate!


Operation of the LED lighting:
see chapter "Remote control".

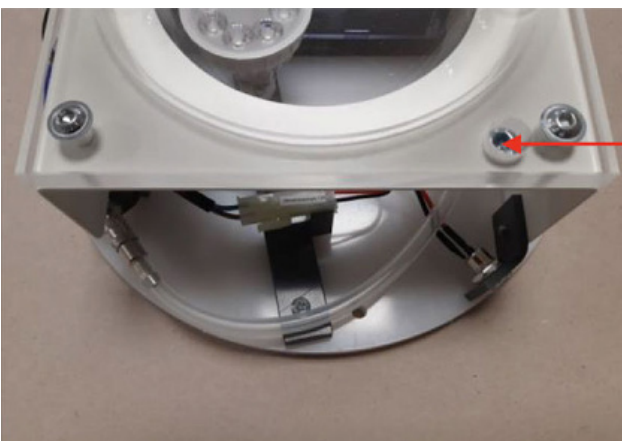

4. Carefully place the water pillar onto the base and screw it in place (remove the screws beforehand). The guide screw helps to centre the water pillar.

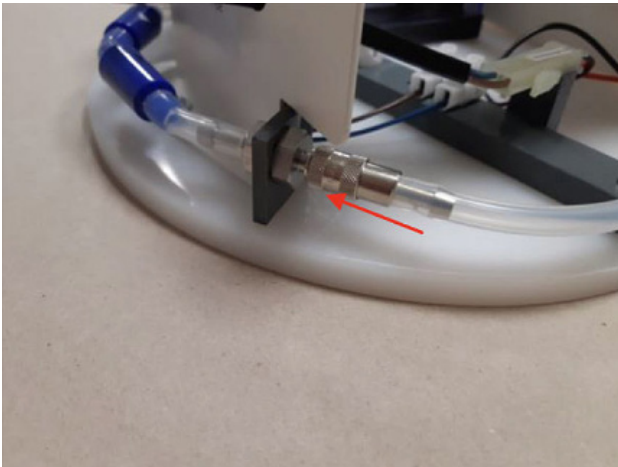

5. Push the air hose from the water pillar onto the connector until it audibly clicks into place.

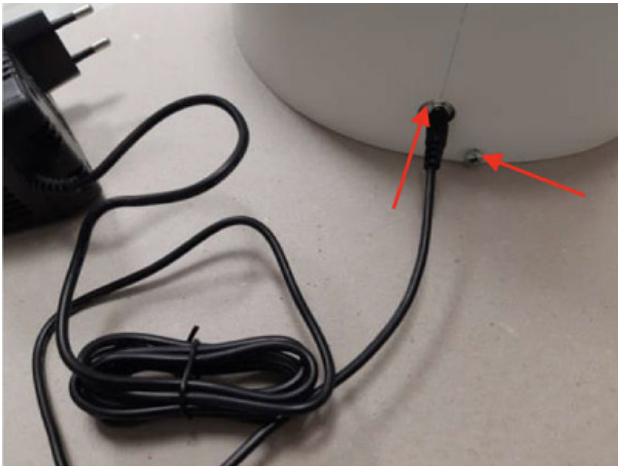

6. Screw the base sleeve back on. Make sure that the large opening is positioned above the connection socket. Then guide the base cover over the water pillar and remove the protective film.

7. Now connect the transformer cable to the socket on the base. Then connect the transformer to the power supply so that the diaphragm pump already pumps air into the pillar.
8. Fill the water pillar with distilled water up to approx. 5 cm below the upper edge and place the acrylic top cover on top.

Warranty conditions, care instructions and technical information

- Only use LED light sources MR16, 12 V AC, max. 4 W.
- The diaphragm pump should preferably be operated continuously.
- The water should be replaced depending on its condition or in the case of heavy contamination. To do so, unplug the mains plug, empty the pillar, rinse it thoroughly and refill it with new distilled water.
- Clean the outside of the water pillar only with glass or window cleaner and a lint free cloth. Do not use disinfectants, methylated spirits or similarly aggressive cleaning agents. These cause stress cracks in the material, resulting in water leakage – no warranty claim.
- The blue valves are wear parts (no warranty claim) and must be replaced every 6 months. If the valves are not replaced at this interval, no warranty will be assumed for consequential damage (e.g. diaphragm pump defect, water leakage, etc.).

Sport Thieme "LED" Decorative Bubble Pillar 150/15

LED lighting – functions and control

- Check that the LED light source is inserted in the socket.
- The remote control is already paired or connected to the LED light source.
- Insert the supplied batteries (2 × Micro, AAA) into the remote control.
- If the transformer is already connected to the power supply and air bubbles are visible, the LED lighting can be switched on and controlled using the "ON" button.
A gentle colour changing mode is preset. For changes/functions, see below.
- If the "OFF" button on the remote control is pressed, the LED lighting switches off and the selected colour or previously chosen mode remains stored until the next switch on.



Setting an individual colour

Adjusting the colour range of the previously set colour

Adjusting the brightness (dimming)

ON/OFF: Switching all LEDs on and off

W: White mode, cool white to warm white
(adjustment via colour range setting)

M: Colour changing mode
(change by pressing repeatedly)

S-/S+: Adjusting the speed of the selected mode
(change by pressing repeatedly)

Notes on Disposal

This electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life. Free collection points for waste electrical equipment, as well as additional acceptance points for the reuse of devices, may be available in your area. You can obtain the addresses from your local or municipal administration. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it before returning the device. If it is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries, rechargeable batteries, or lamps before disposing of the device and place them in a separate collection.



Meaning of the 'Crossed-Out Wheelie Bin' Symbol

The symbol of a crossed-out wheelie bin, which is regularly displayed on electrical and electronic devices, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.