


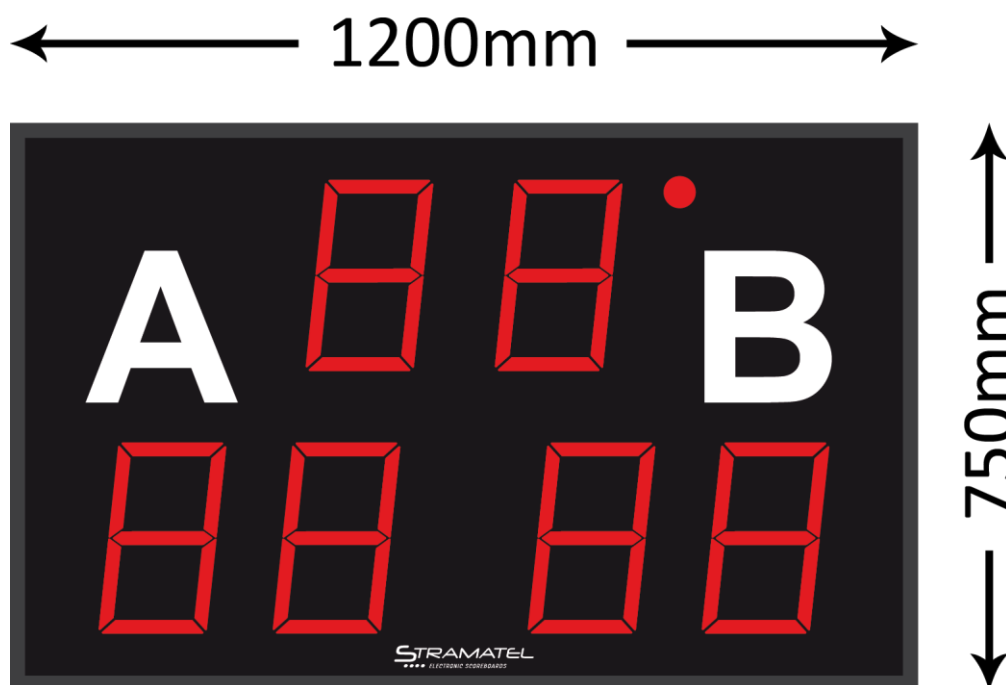


Bedienungsanleitung der Fernbedienung

TYP FRE



- Kurzes Drücken: +1 Punkt
- Langes Drücken: Helligkeit verringern

- Kurzes Drücken: Chrono starten/stoppen
- Langes Drücken: Chronometer auf Null zurücksetzen

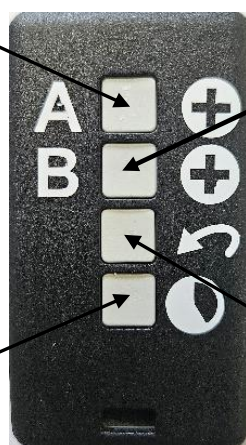

- Kurzes Drücken: +1 Punkt
- Langes Drücken: Helligkeit erhöhen

- Kurzes Drücken: Den letzten Befehl abbrechen
- Langes Drücken: Punktestand zurücksetzen

ACHTUNG: Das Display ist nicht für den dauerhaften Aufenthalt im Freien ausgelegt. Es muss nach jedem Gebrauch verstaut werden.



ZI de Bel Air

44850 LE CELLIER

FRANKREICH

☎ : +33 (0)2 40 25 46 90

Fax : +33 (0)2 40 25 30 63


✉ stramatel@stramatel.com

www.stramatel.com



INSTRUCTIONS FOR USE – REMOTE CONTROL

TYPE FRE

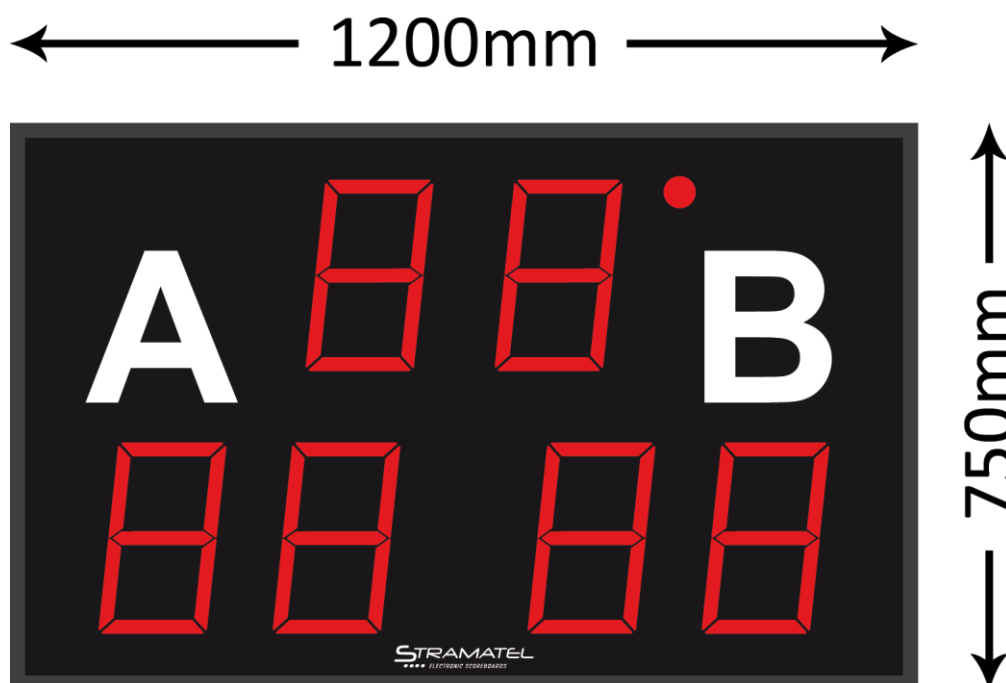

- Short press: +1 point
- Long press: reduce brightness



- Short press: +1 point
- Long press: increase brightness

- Short press: start/stop chronometer
- Long press: reset chronometer to 0

- Short press: cancel the last command
- long press: reset score

CAUTION: The display is not designed for permanent outdoor use. It must be stored after each use.



ZI de Bel Air

44850 LE CELLIER

France

☎ : +33 (0)2 40 25 46 90



Fax : +33 (0)2 40 25 30 63

✉ stramatel@stramatel.com

www.stramatel.com

NOTICE D'UTILISATION - TELECOMMANDE

TYPE FRE

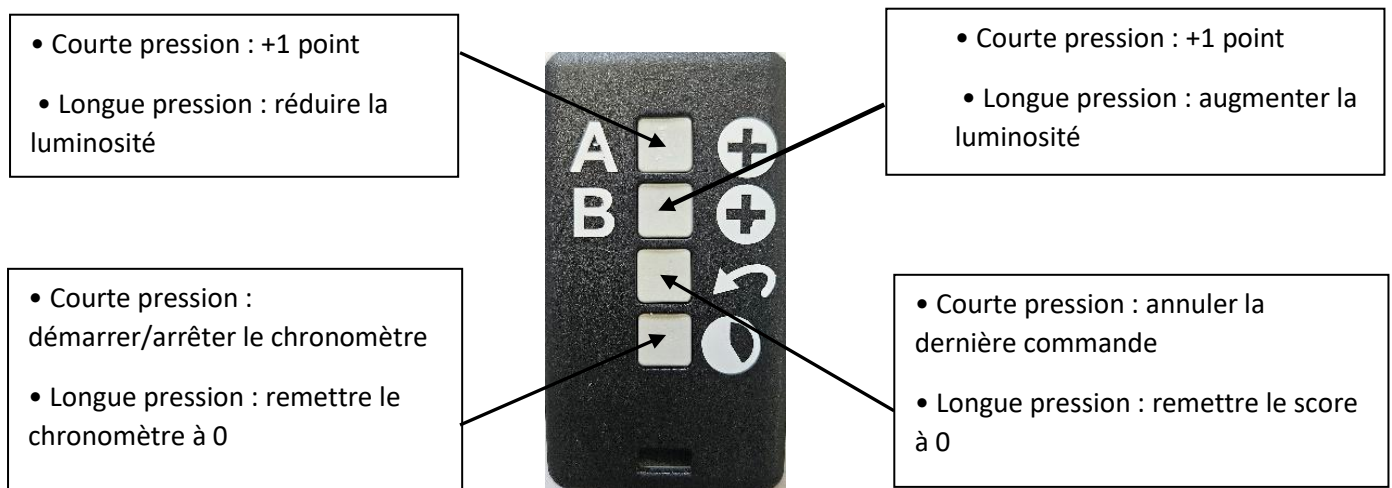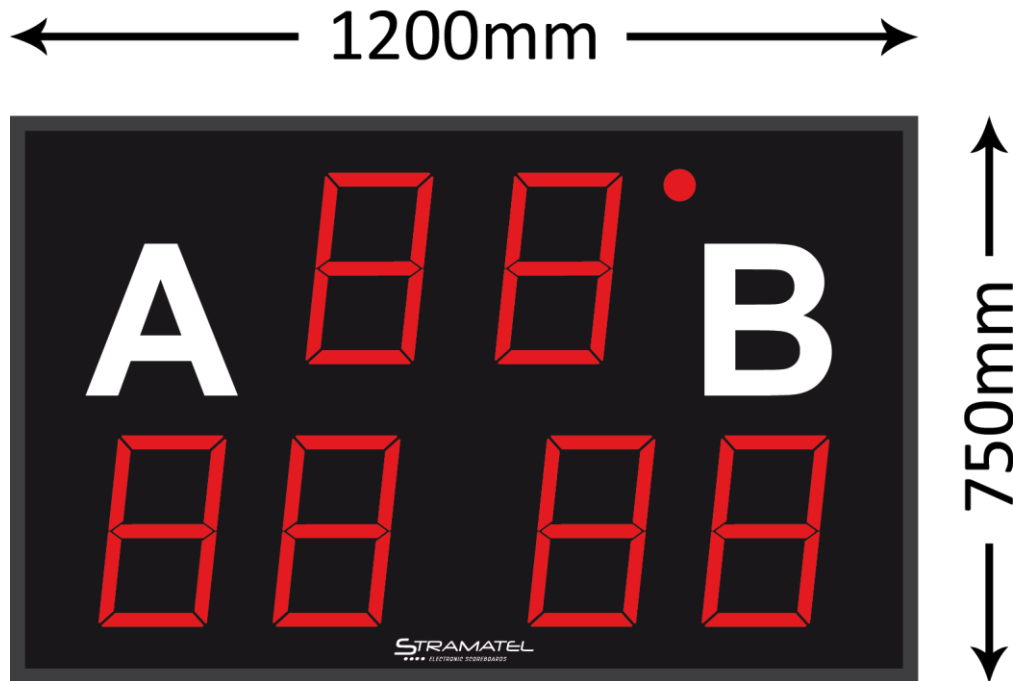

ATTENTION : l'afficheur n'est pas conçu pour une utilisation extérieure permanente. Il doit être rangé après chaque utilisation.



ZI de Bel Air

44850 LE CELLIER

FRANCE

☎ : +33 (0)2 40 25 46 90

Fax : +33 (0)2 40 25 30 63

✉ stramatel@stramatel.com

www.stramatel.com