

Anleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3258903

Kings Dart Dartständer „Flex Pro“

Kings Dart 'Flex Pro' Dart Stand



Anleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3258903

Herzlichen Glückwunsch!

Wir hoffen du wirst viel Spaß mit deinem neuen Airhockeytisch haben!



Bitte bewahre diese Aufbauanleitung auf!

- Bitte lese vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch und mache dich mit den Bauteilen vertraut
- Bitte überprüfe vor Beginn der Montage ob alle Teile vollständig sind.



Kontakt Information:

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben

sport-thieme.de
info@sport-thieme.de
Tel. 05357 18181



Warnung!

- Bitte bewahre Bälle außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Bitte lese die Aufbauanleitung sorgfältig um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden

Congratulations!

We hope you will enjoy your new air hockey table for many years to come



Please keep your instructions for future reference.

- Read the instructions carefully and check you have all the required parts before assembly.



Contact details:

Sport-Thieme GmbH
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben, Deutschland

sport-thieme.com
info@sport-thieme.com
Tel. +49 5357 181 503




Warning!

- Please keep the balls out of reach of children.
- Please read the assembly instructions carefully to avoid damage or injury.

Anleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3258903

Stückliste/Parts list

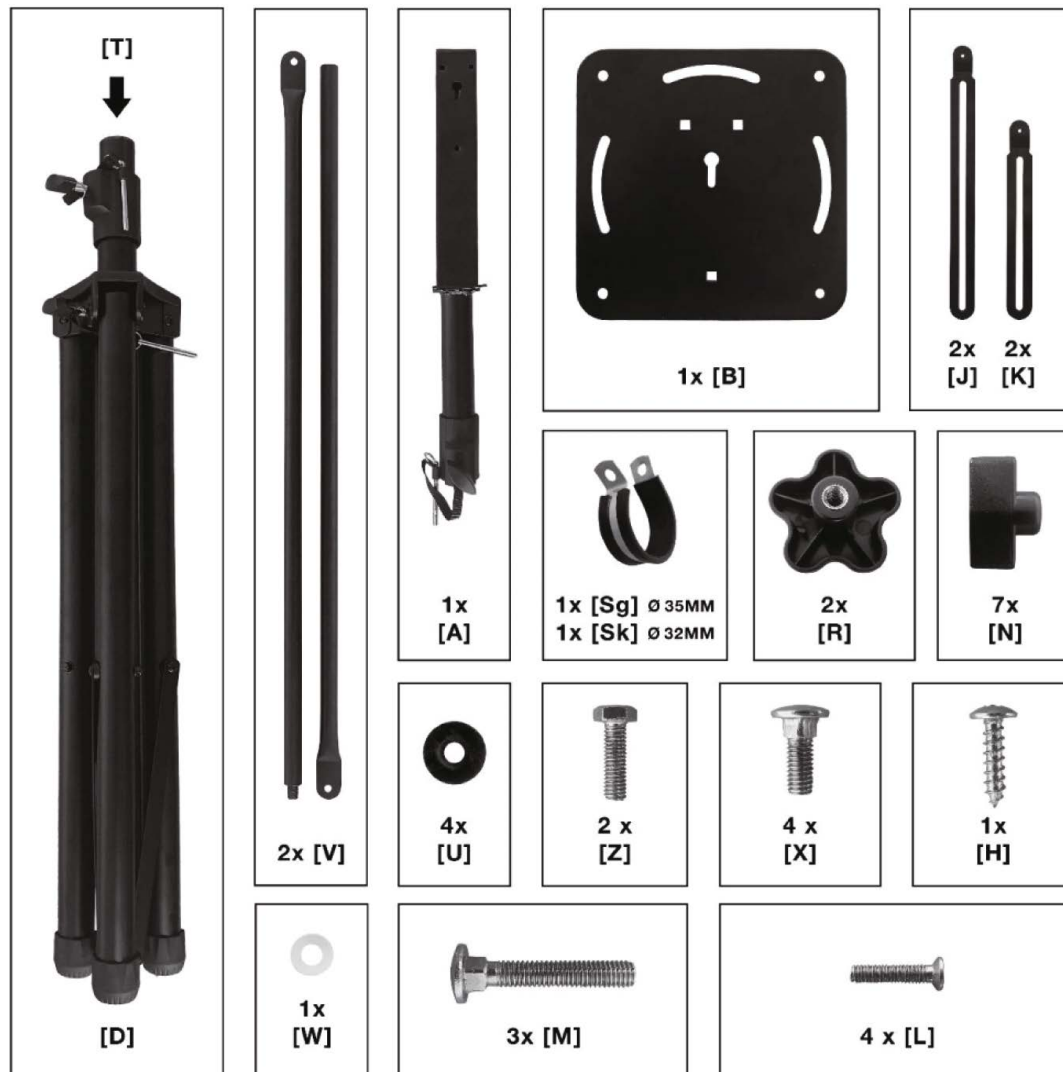

- 1 x [D] Dreibein
- 1 x [T] Teleskopstange
- 1 x [A] Adapter Standard Steeldartboard
- 1 x [B] Adapter Elektronisches Dartboard
- 2 x [J] Lange Arme für Elektronische Dartboards
- 2 x [K] Kurze Arme für Elektronische Dartboards
- 1 x [V] Vibe Stopper (2 Einzelstangen)
- 1 x [Sg] Befestigungsschelle Groß Ø 35mm
- 1 x [Sk] Befestigungsschelle Klein Ø 32mm
- 1 x [W] Flexible Unterlegscheibe
- 2 x [R] Sterngriffmutter
- 7 x [N] Flügelmutter
- 4 x [U] Gummi-Unterlegscheibe
- 2 x [Z] Befestigungsschraube
- 4 x [X] Kleine Schrauben
- 1 x [H] Holzschraube
- 3 x [M] Lange Schrauben
- 4 x [L] Mini-Schrauben

Restliche Unterlegscheiben dienen als Ersatz und können bei Bedarf zum Schutz vor Kratzern an metallischen Elementen verbaut werden. Zum Aufbau wird zusätzlich Werkzeug benötigt, das nicht im Lieferumfang enthalten ist!

- 1 x [D] Tripod
- 1 x [T] Telescopic rod
- 1 x [A] Adapter for standard steel dartboard
- 1 x [B] Adapter for electronic dartboard
- 2 x [J] Long arm for electronic dartboard
- 2 x [K] Short arm for electronic dartboard
- 1 x [V] Vibrations absorber (2 single rods)
- 1 x [Sg] Fastening clamp large Ø 35mm
- 1 x [Sk] Fastening clamp small Ø 32mm
- 1 x [W] Flexible washer
- 2 x [R] Thumbscrew
- 7 x [N] Wingnut
- 4 x [U] Rubber washer
- 2 x [Z] Fastening screw
- 4 x [X] Small screw
- 1 x [H] Wood screw
- 3 x [M] Long screw
- 4 x [L] Mini screw

Remaining washers are to be used as replacements and can be installed to protect against scratches on metallic elements if necessary. NOTE: The assembly of the product requires the use of additional tools (not included).

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3528903

Aufbau

Grundschrirte der Montage:

1. Das Dreibein [D] ausklappen und den Bolzen1 in das Loch über dem Dreibein-Scharnier einstecken. Hierfür muss die Teleskopstange [T] angehoben werden. Anschließend die Flügelschraube am Dreibein-Gelenk festschrauben.
2. Den Bolzen 2 in das untere Loch der Teleskopstange [T] stecken. Die Teleskopstange bis zum Anschlag des Bolzens in das Rohr einschieben und mit der Flügelschraube festziehen.



Option A: Montage eines Steeldartboards

1. Den Standard Steeldartboard Adapter [A] auf die Teleskopstange [Z] bis zum Anschlag einstecken und ausrichten, dass die Rückseite in einer Linie mit einem der Füße steht.
2. Die mitgelieferte Holzschraube [H] des Dartboards mittig auf der Rückseite des Dartboards einschrauben. Dann den Schrauben-Kopf in die Aufnahme des Dartboardständers einführen und die Schraube von hinten mit einem Schraubendreher festziehen.



Assembly

Preliminary assembly procedure:

1. Unfold the tripod [D] and insert the first pin into the hole above the tripod hinge while slightly pulling the telescopic rod [T] upwards. Insert and tighten the wingnut into the tripod hinge.
2. Insert the second pin into the lower hole of the telescopic rod [T]. Push the telescopic rod into the tube until it reaches the pin. Secure the telescopic rod using the wingnut.

Option A: Steel dartboard assembly

1. Push the standard steel dartboard adapter [A] into the telescopic rod until it cannot go any further [Z] and secure it in place with the wingnut. Position the halfround indent so that the back aligns with one of the legs.
2. Screw the provided wood screw [H] in the middle of the back of the dartboard. Proceed with inserting the screw head into the bracket of the dartboard stand and tighten the screw from behind with a screwdriver.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3528903


Aufbau

Option B: Montage eines Elektronischen Dartboards

1. Die Platte des Elektronischen Dartboard Adapters [B] mit Hilfe der 3 langen Schrauben [M] und 3 Flügelmutter [N] auf der Rückseite des Standard Steeldartboard Adapter befestigen. Die Flügelmutter auf der Vorderseite des Steeldartboard Adapters [A] montieren, auf welcher die runde Ablagefläche vorzufinden ist.



2. Die 4 Arme [J / K] des Elektronischen Dartboard Adapters mit Hilfe des vorgebohrten Loches und den 4 kleinen Schrauben [L] auf der Rückseite Ihres Elektronischen Dartboards montieren. Die Schrauben werden von vorne durch die Dartscheibe geschraubt. Die Position der kurzen [K] und langen [J] Arme passen Sie bitte an Ihr Dartboard an. Eine festgelegte Positionierung liegt hier nicht vor.

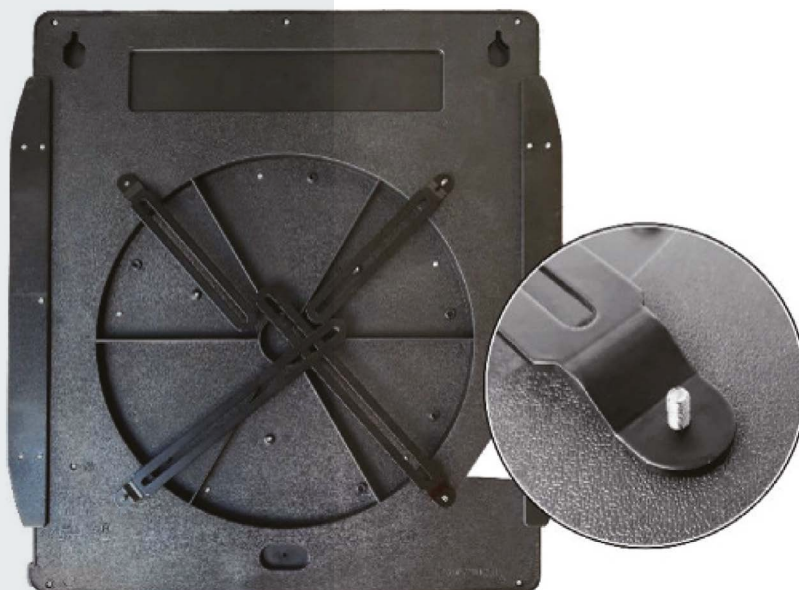

Assembly

Option B: Electronic dartboard assembly


1. Attach the plate of the electronic dartboard adapter [B] onto the back of the standard steel dartboard adapter using the 3 long screws [M] and 3 wingnuts [N]. Screw the wingnut on the front of the steel dartboard adapter [A], where the round bracket is located.

2. Mount the 4 arms [J / K] of the electronic dartboard adapter on the back of the electronic dartboard using the pre-drilled holes and the 4 small screws [L]. Tighten the screws in the dartboard working from the front. Please adjust the position of the short [K] and long [J] arms of your dartboard to allow it to stand correctly.

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3528903

Aufbau

3. Für die Montage schrauben Sie die Schrauben [L] bitte durch die bereits im Dartboard befindlichen Halterungslöcher. Diese finden Sie bei den meisten Dartboards im Auffang- und Zahlenring zwischen den Zahlen 18/4, 10/15, 8/16 und 9/12.
WICHTIGER HINWEIS: Sollten keine Halterungslöcher in Ihrer Dartscheibe vorzufinden sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

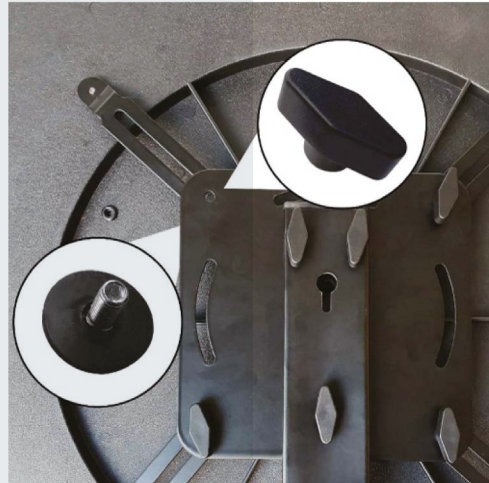

4. Jetzt werden die Platte aus Schritt 1 [B] und die Arme aus Schritt 2 [J / K] verbunden. Hierfür legen Sie bitte den Adapter aus 1 [B] auf die Rückseite des Dartboards mit den bereits montierten Armen aus 2 [J / K]. Zusätzlich legen Sie sich 4 kleine Schrauben [X] mit jeweils einer Gummi-Unterlegscheibe [U] und 4 Flügelmutter [N] bereit. Die Schrauben [X] inkl. der Unterlegscheibe [U] schrauben Sie von unten durch die Schiene des Armes [J / K] und des vorgebohrten Loches in das passende Loch in den 4 Ecken Adapter-Platte [B].
Nachdem Sie alles sicher verschraubt haben, können Sie Ihr Elektronisches Dartboard auf die Teleskopstange [T] des Dreibeins setzen und die Flügelmutter festziehen.
Falls die Dartscheibe nicht gerade steht, kann sie durch leichtes Lösen der Flügelmutter [N] und Ausrichten der Arme [J / K] neu positioniert werden. (Bitte lösen Sie die Flügelmutter [N] nicht zu stark und nicht alle gleichzeitig.) Verwenden Sie ein Messwerkzeug (z. B. ein Lineal), um die Position der Arme zu korrigieren und die Höhe des Ständers [J / K] anzupassen.



5. Wenn das Dartboard schief hängt, können Sie dieses durch leichtes Lösen der Flügelmutter [N] und ausrichten der Arme [J / K] ausrichten. (Die Flügelmutter [N] bitte nicht zu viel und nur einzeln lösen.) Für das Ausrichten in der Höhe wird ein Messinstrument (z.B. ein Zollstock) benötigt. Um die Höhe anzupassen können Sie die Ausrichtung der Arme [J / K] anpassen.

Assembly

3. Insert the screws [L] in the pre-drilled mounting holes between the sections 18/4, 10/15, 8/16 and 9/12.
IMPORTANT NOTE: In the event there are no mounting holes in your dartboard, please contact your sales representative.

4. The plate from step 1 [B] and the arms from step 2 [J / K] now need to be connected. To do so, please place the readily mounted adapter [B] on the back of the dartboard with the arms [J / K]. Fit 4 small screws [X] with a rubber washer [U] and reserve 4 wingnuts [N].
Proceeding from the way down, thread the screws [X] and their respective washer [U] in the rail of the arms [J / K] and the pre-drilled holes before screwing them in the corresponding holes in the square adapter plate [B].
Once all the different parts have been securely attached to each other, the electronic dartboard can be installed on the telescopic rod [T] of the tripod and the wingnuts can be firmly tightened.



5. In the event the dartboard is not sitting straight, it can be repositioned by slightly loosening the wingnuts [N] and aligning the arms [J / K]. (Please do not loosen up the wingnuts [N] excessively and all at the same time). You will need to use a measuring tool (e.g. a folding rule) to correct the position of the arms and further adjust the height of the stand [J / K].

Aufbauanleitung für Art.Nr./User manual, product code: 3528903

Aufbau

Montage des Vibe Stoppers (möglich für Option A+B)

Der Vibe Stopper [V] stabilisiert den Dartboardständer und reduziert Vibrationen.

Die zweiteilige Verstrebung mit der flexiblen Unterlegscheibe [W] zusammenschrauben und die Aufnahme Löcher parallel ausrichten. Mit den Schellen [Sk / Sg] oben [Sk] an der Teleskopstange [T] und unten [Sg] am Dreibein mit jeweils einer Schraub [Z] und der Sterngriffmutter [R] fest verbinden.

Für den optimalen Effekt nutzen Sie das Bein vom Dreibein, welches von der Rückseite des Dartboards weg zeigt.

Assembly

Assembling the vibrations absorber (applies to options A+B)
The vibrations absorber [V] both stabilizes the dartboard stand and reduces vibrations.

Screw the two rods of the absorber with the flexible washer [W] together and position them over the mounting holes.

Firmly secure with the clamps [Sk / Sg] at the top [Sk] of the telescopic rod [T] and at the bottom [Sg] of the tripod using a screw [Z] and the thumbscrew [R].

For the best result, position the leg of the tripod facing away from the back of the dartboard.

