


AUFBAUANLEITUNG

ALTEZZA


Höhenverstellbarer Schreibtisch -
Modell: CD-HATF-S




HINWEIS: Wir empfehlen, für den Aufbau eigenes Werkzeug zu verwenden!
Bei Fragen: sales@mein-gesundes-buero.de

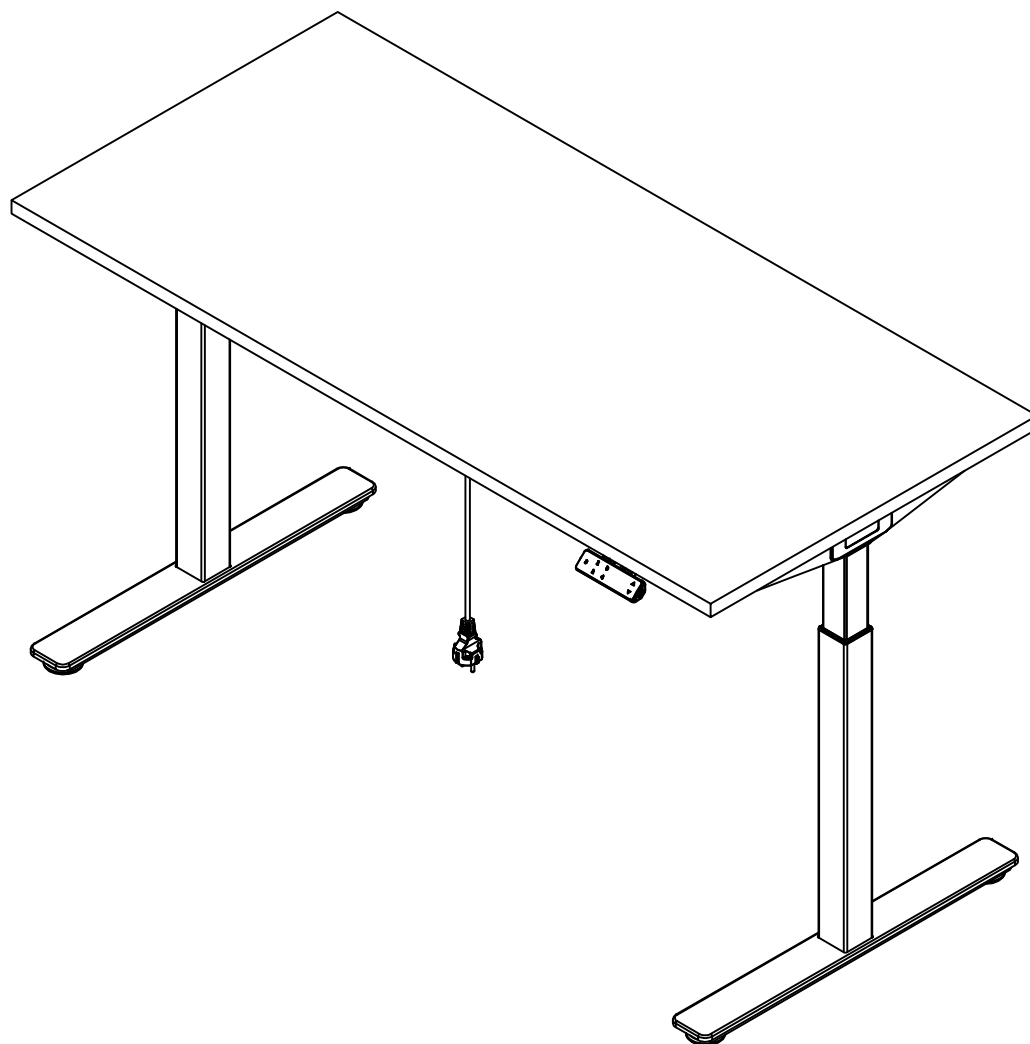


Bauteilübersicht

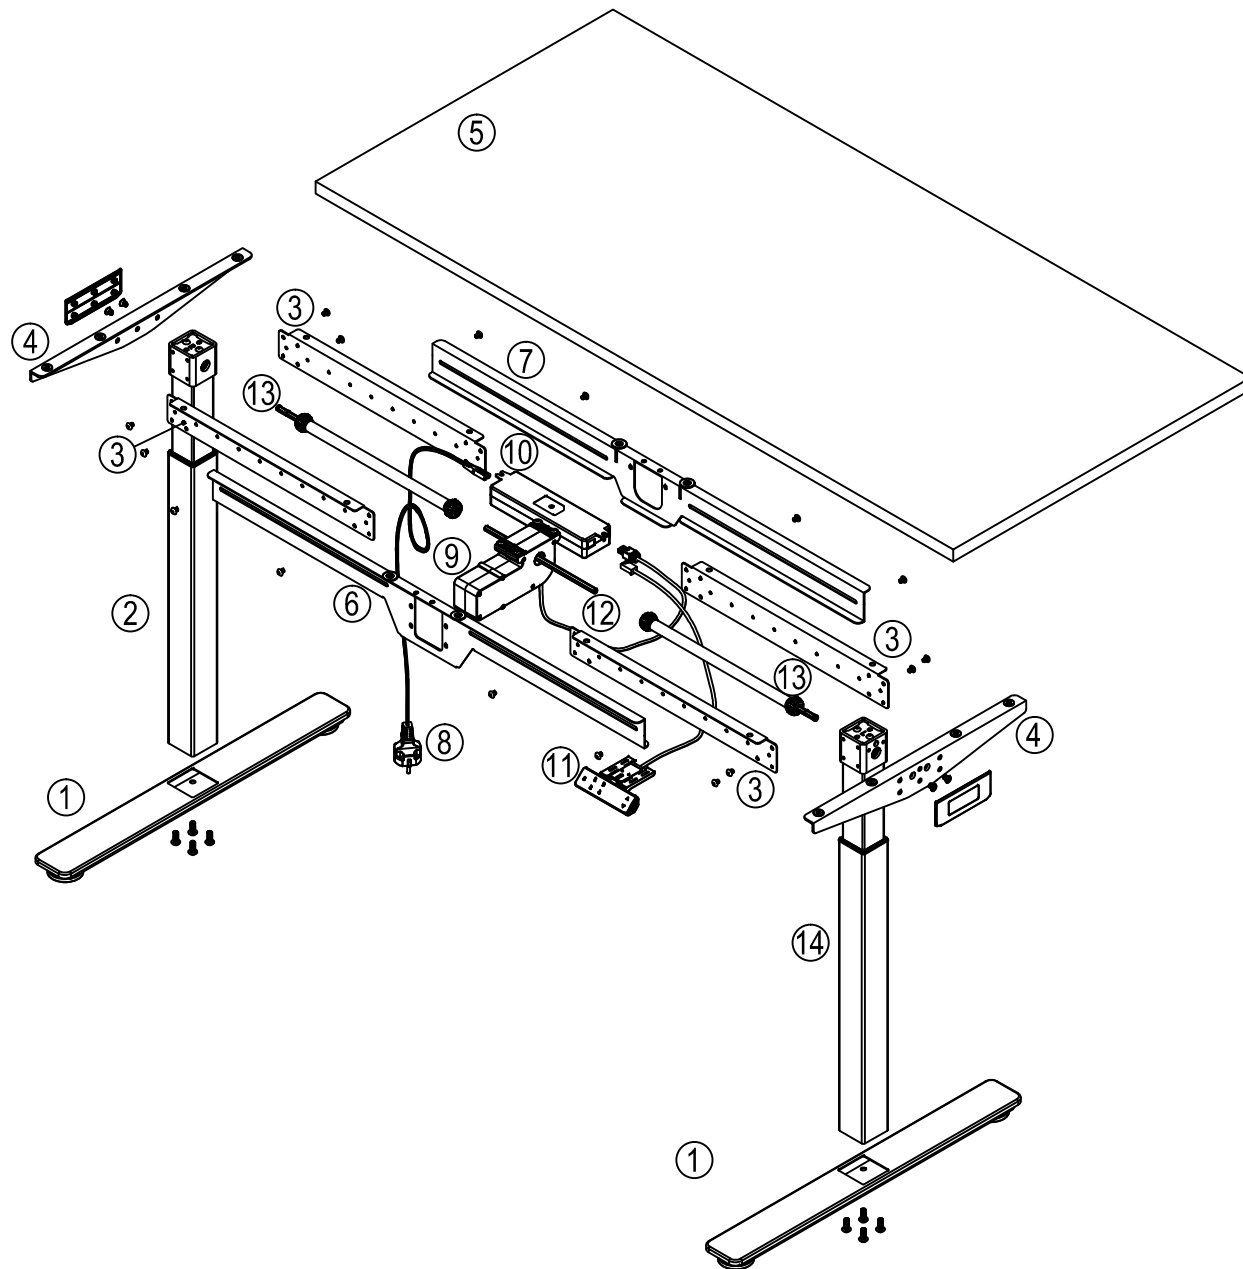

Zubehörübersicht

							
A x8 (M8x20)	B x16 (M6x8)	C x4 (M6x10)	Dx14(ST4.8x20)	E x4 (M6x12)	F x1 (4mm)	G x1 (5mm)	Hx2(ST3x19)
							
I x1	J x4	K x8	L x2				

Schritt 1

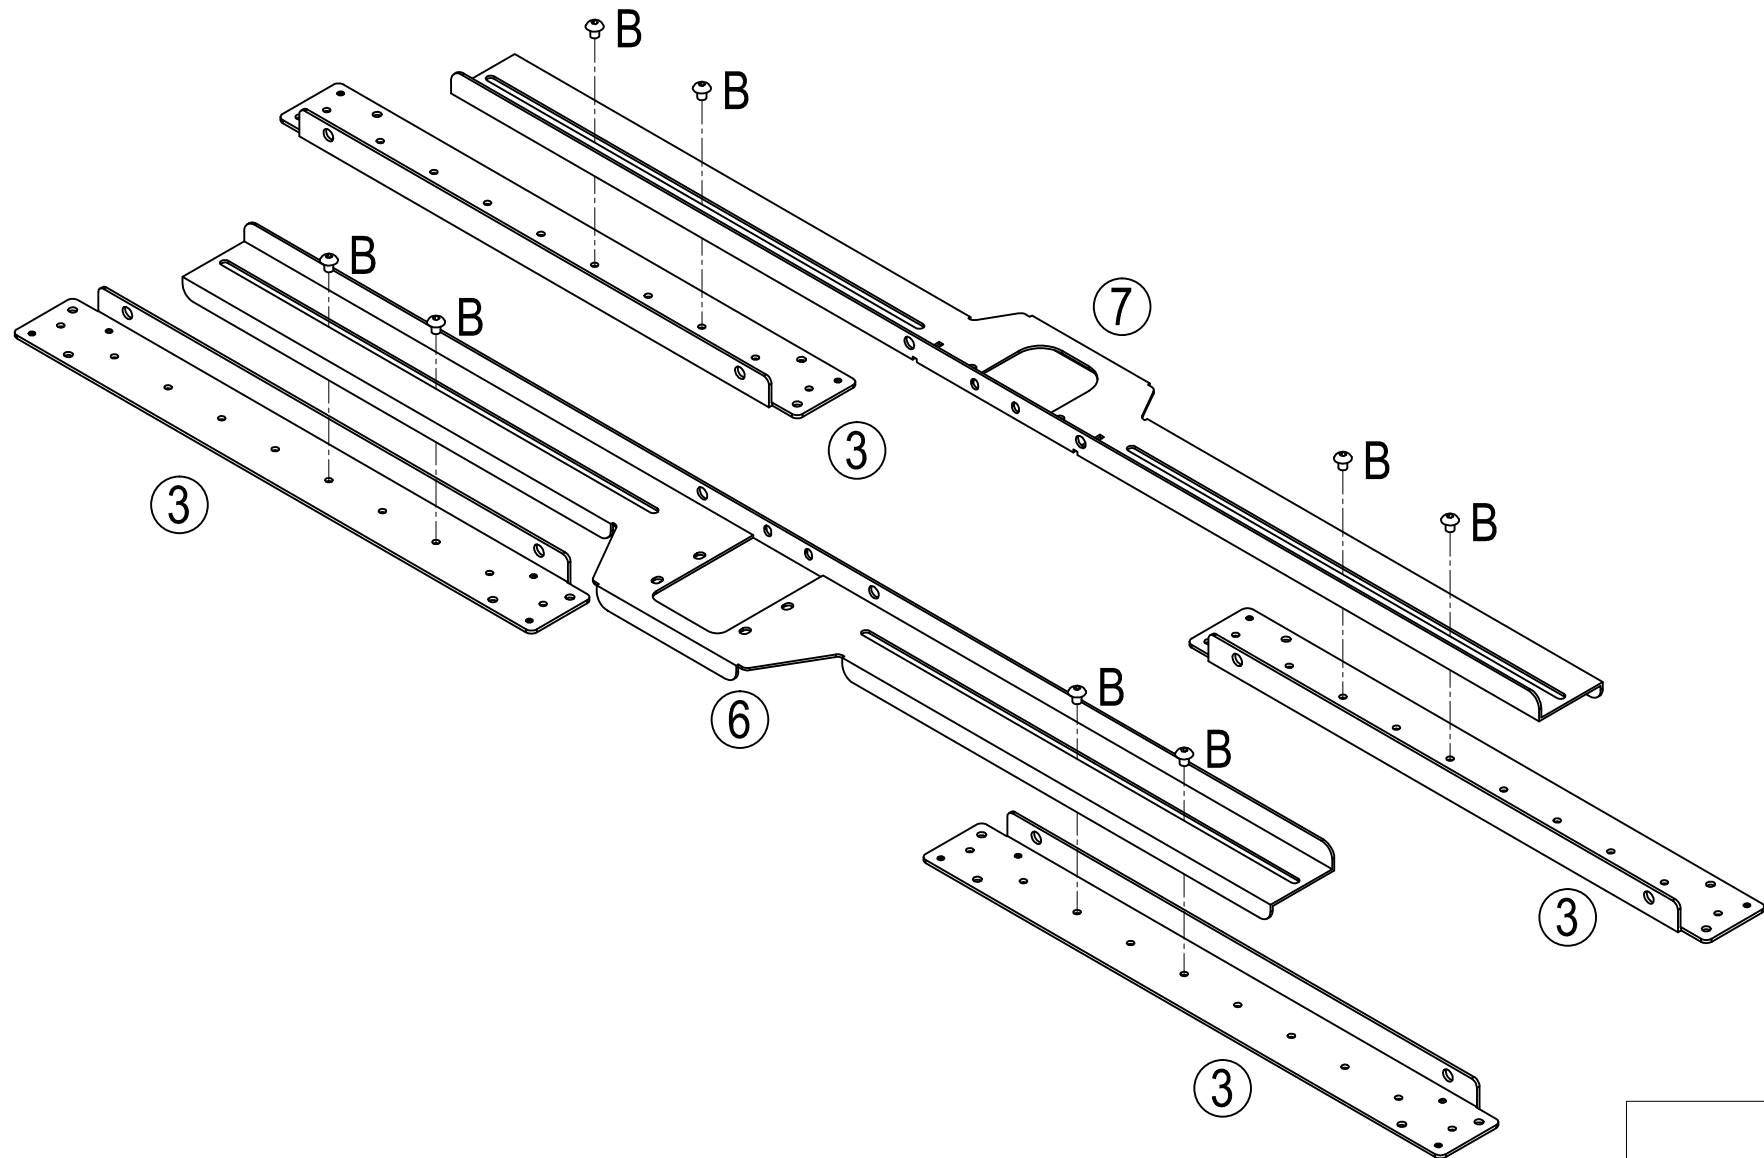

Ziehen Sie die Schrauben B bis Schritt 3 und 5 noch nicht vollständig fest, da die Schienen noch verschoben werden.




B x8





F x1

Schritt 2

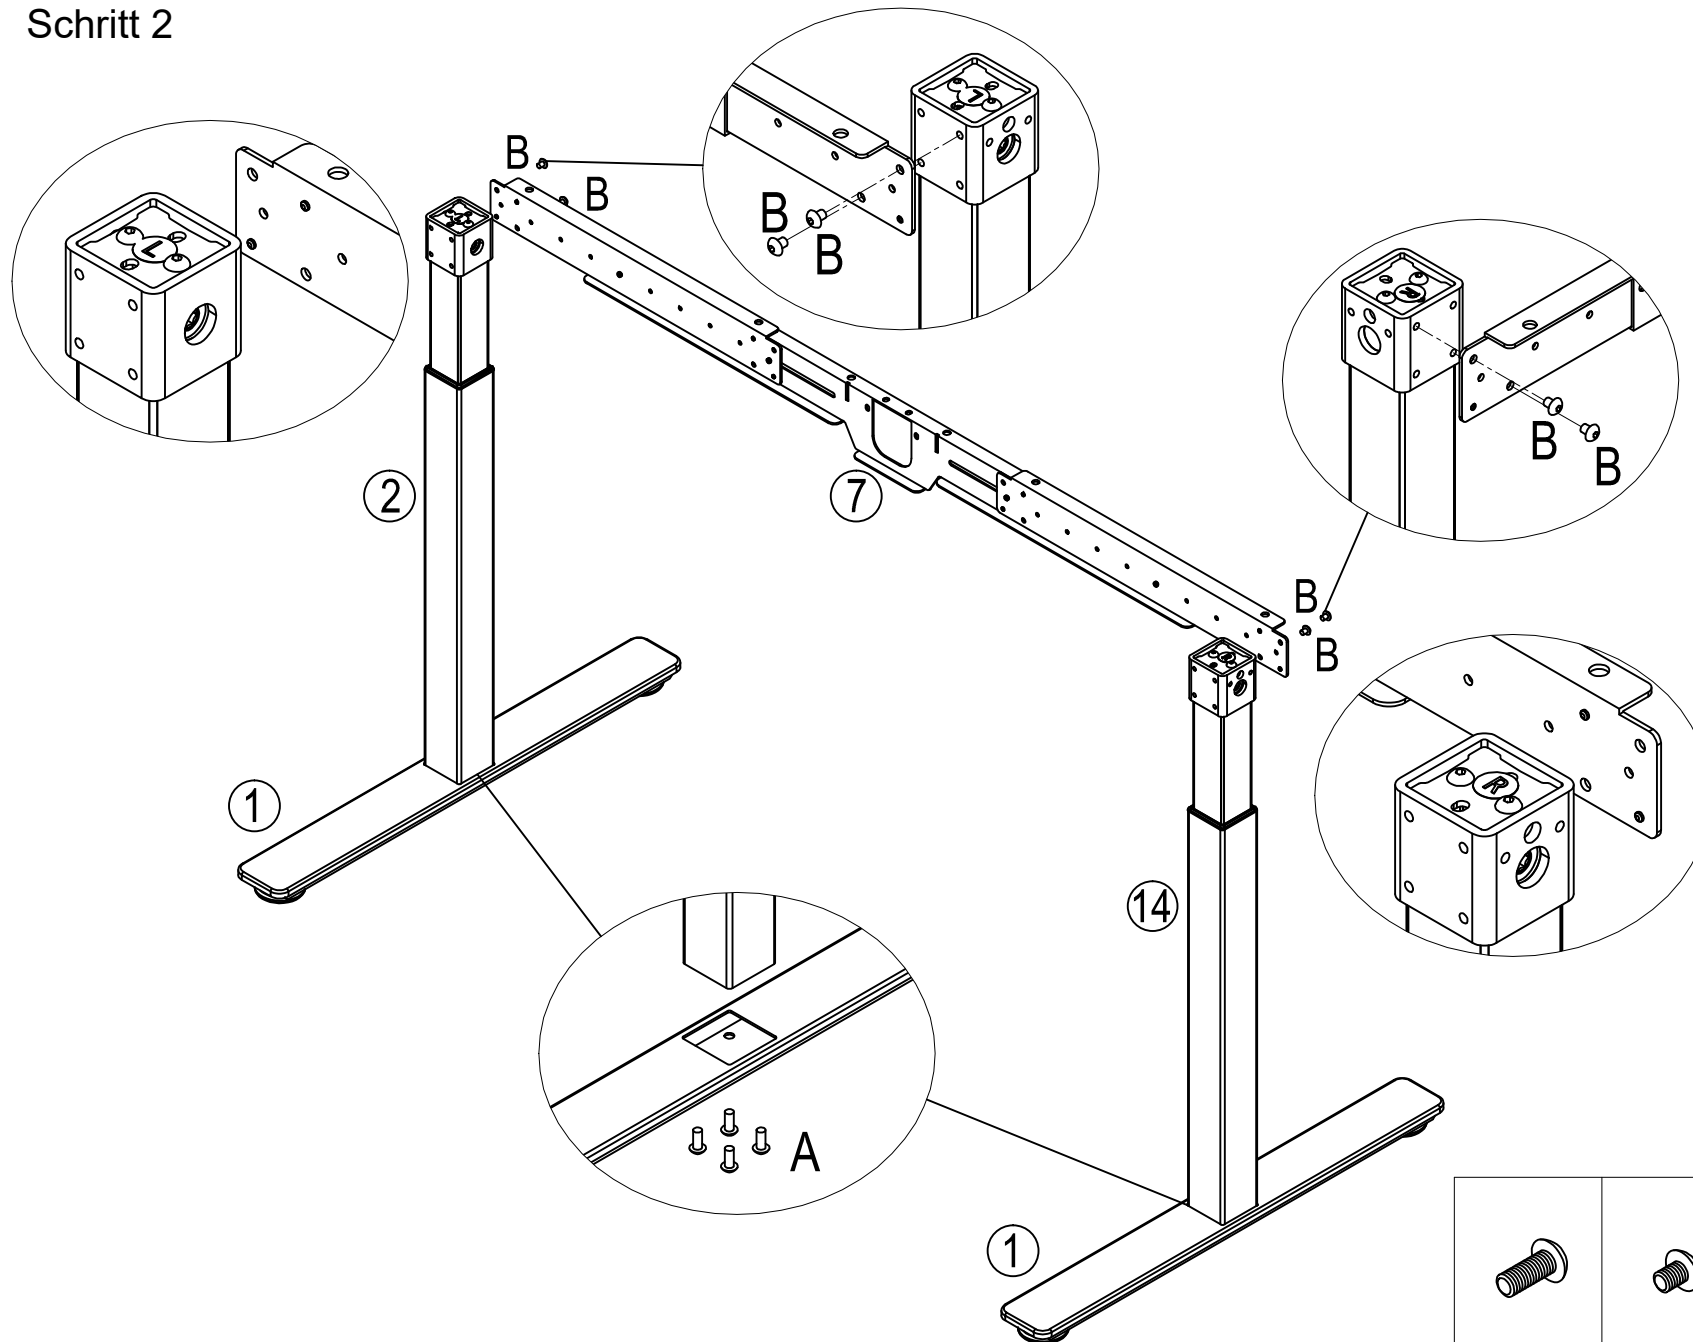


			
A x8	B x4	F x1	G x1

Schritt 3

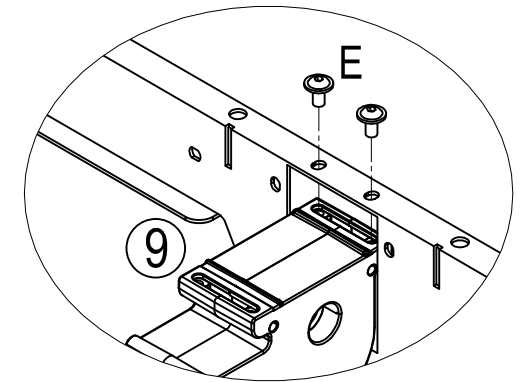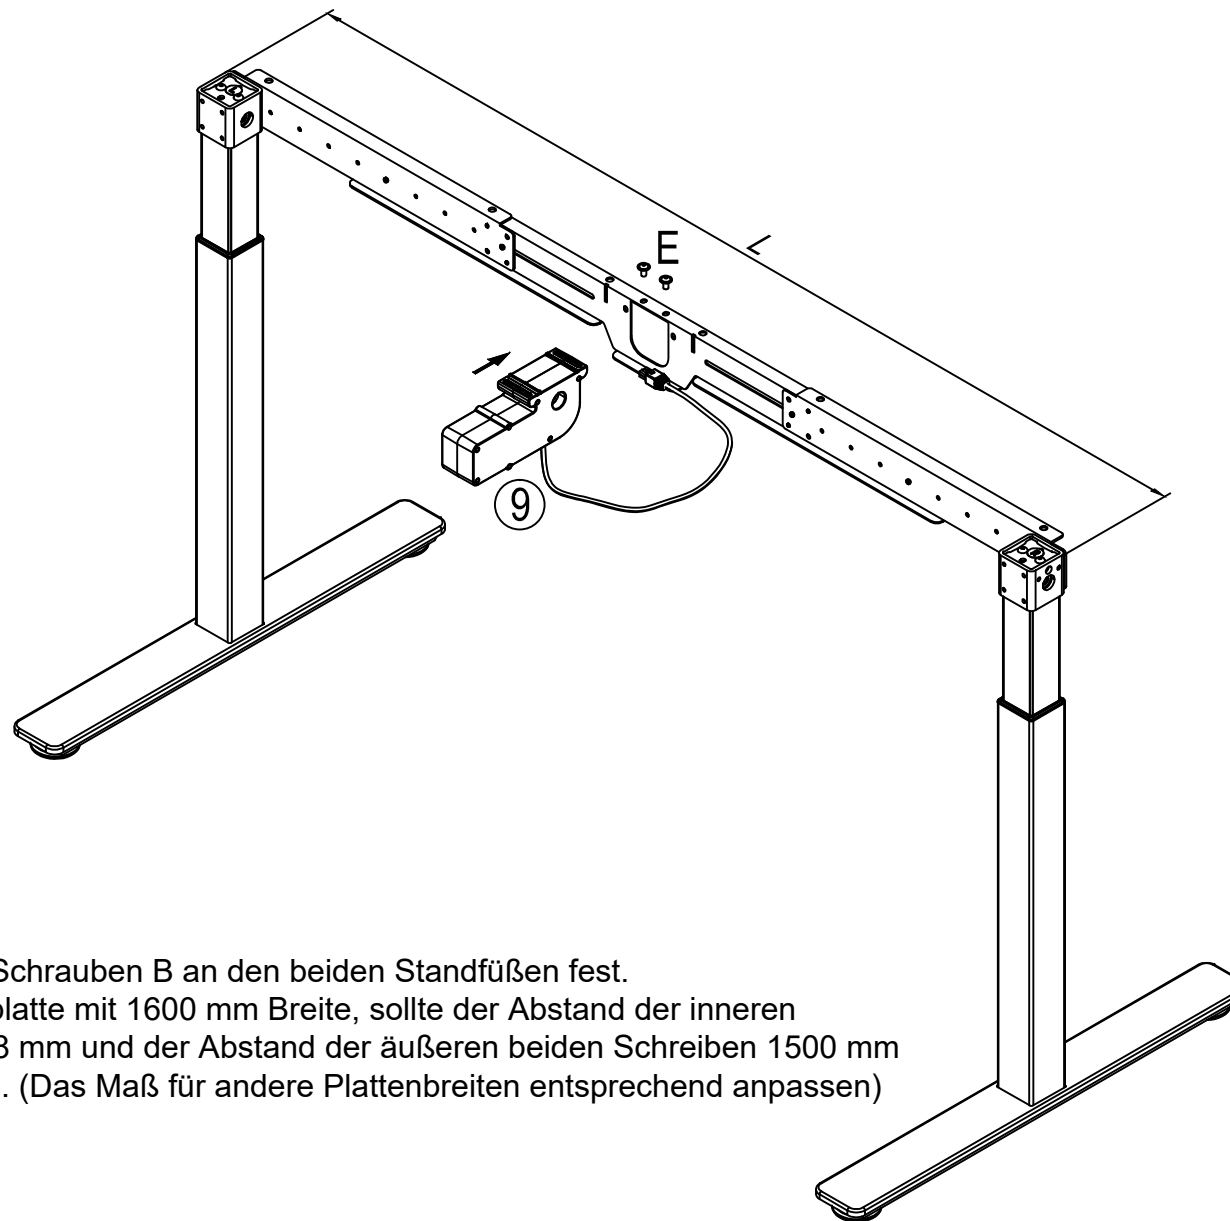

Ziehen Sie die Schrauben B an den beiden Standfüßen fest.
Für eine Tischplatte mit 1600 mm Breite, sollte der Abstand der inneren Schrauben 1438 mm und der Abstand der äußeren beiden Schrauben 1500 mm zueinander sein. (Das Maß für andere Plattenbreiten entsprechend anpassen)

	
E x2	F x1



Schritt 4

2. Führe die mittlere Sechskantwelle (Teil 12) mindestens bis zur schwarzen Markierung (≥ 30 mm) in das Rohr (Teil 13). Zu geringe Überlappung kann zu einer Beschädigung des Tisches führen.

3. Führe die Sechskantwellen der Rohre (Teil 13) in die Standbeine (Teile 2 & 14) bis sie mit der Außenseite der Tischbeine bündig sind


1. Mittlere Sechskantwelle (Teil 12) und Motoreinheit (Teil 9) mittig zueinander ausrichten (schwarze Markierung)

Falls nötig, nutze den Sechskantschlüssel (Teil 1), um die Sechskantwelle und das Tischbein montieren zu können.

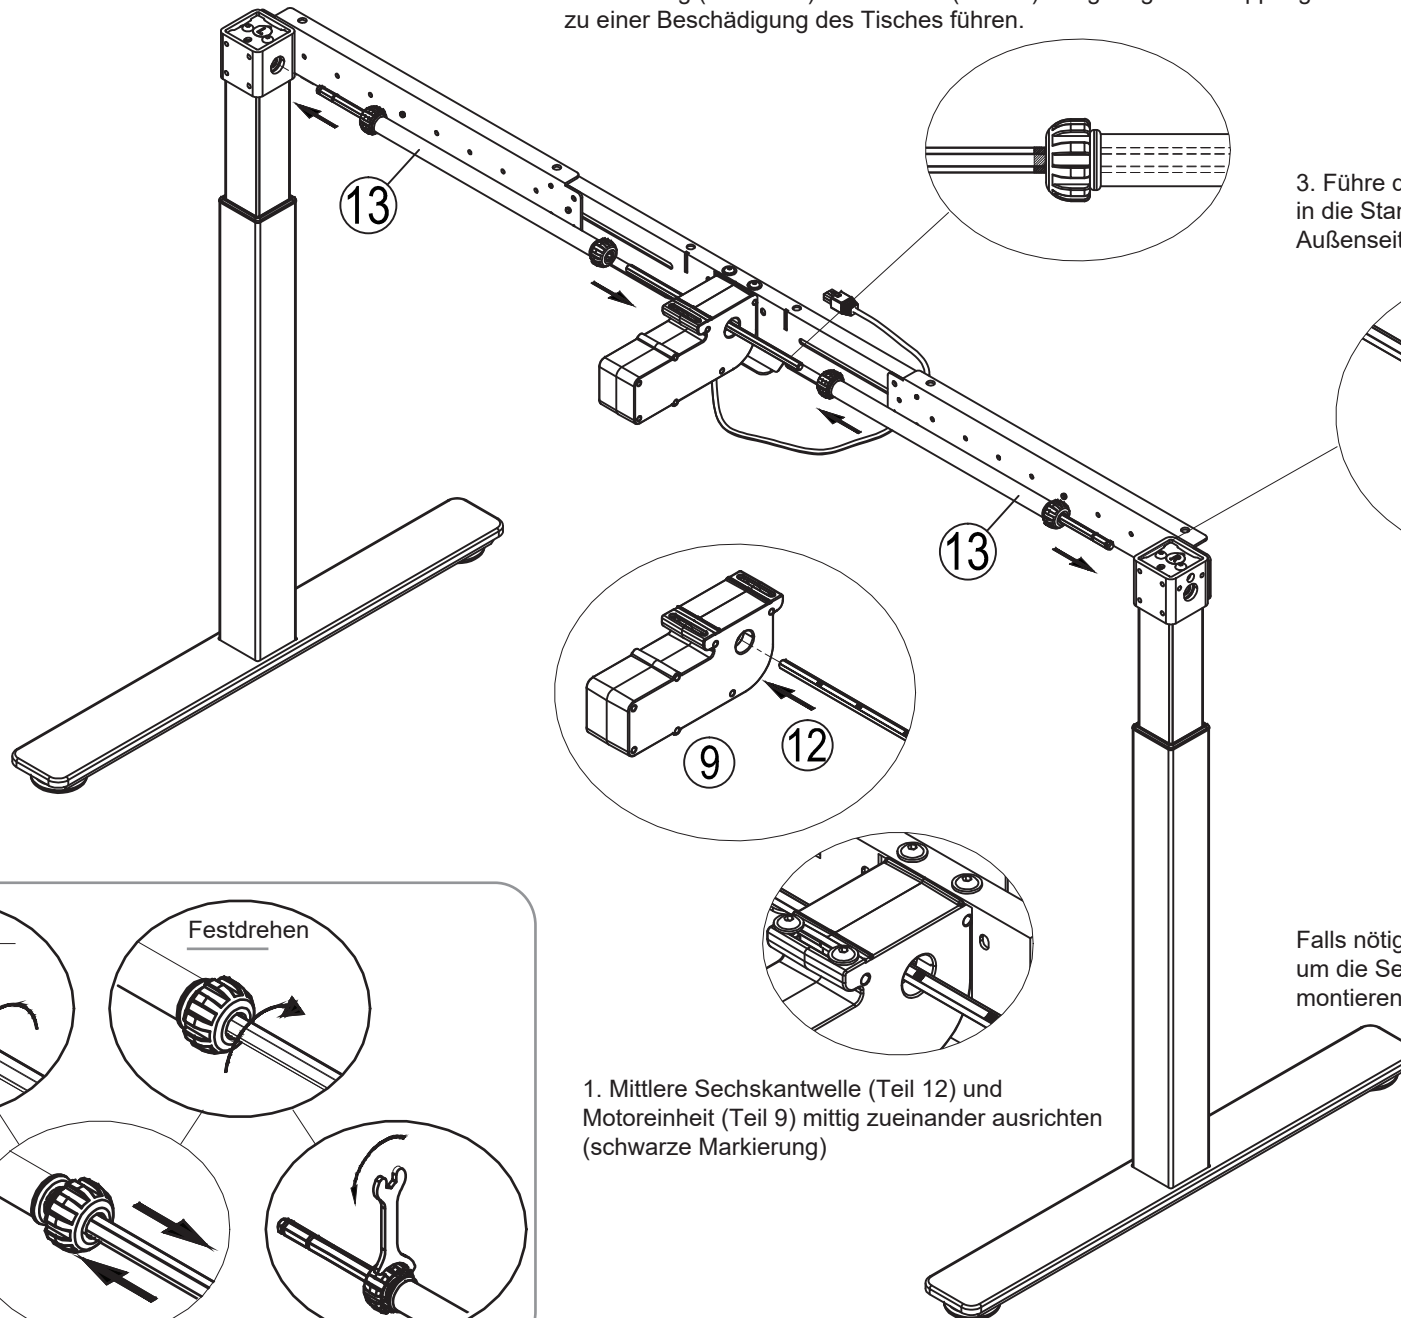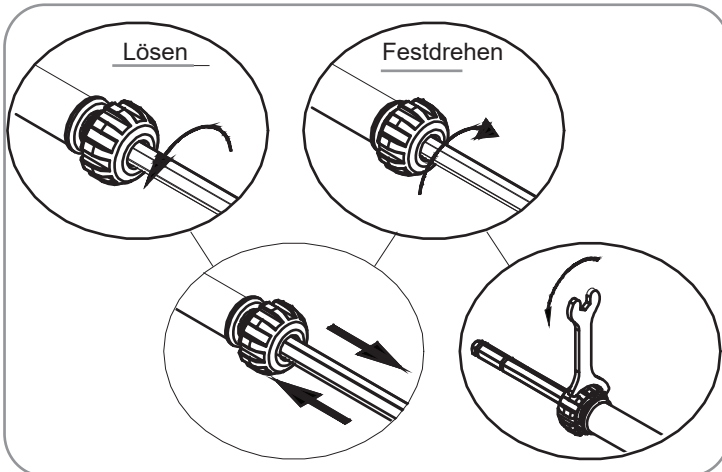

1 x 1


Schritt 5

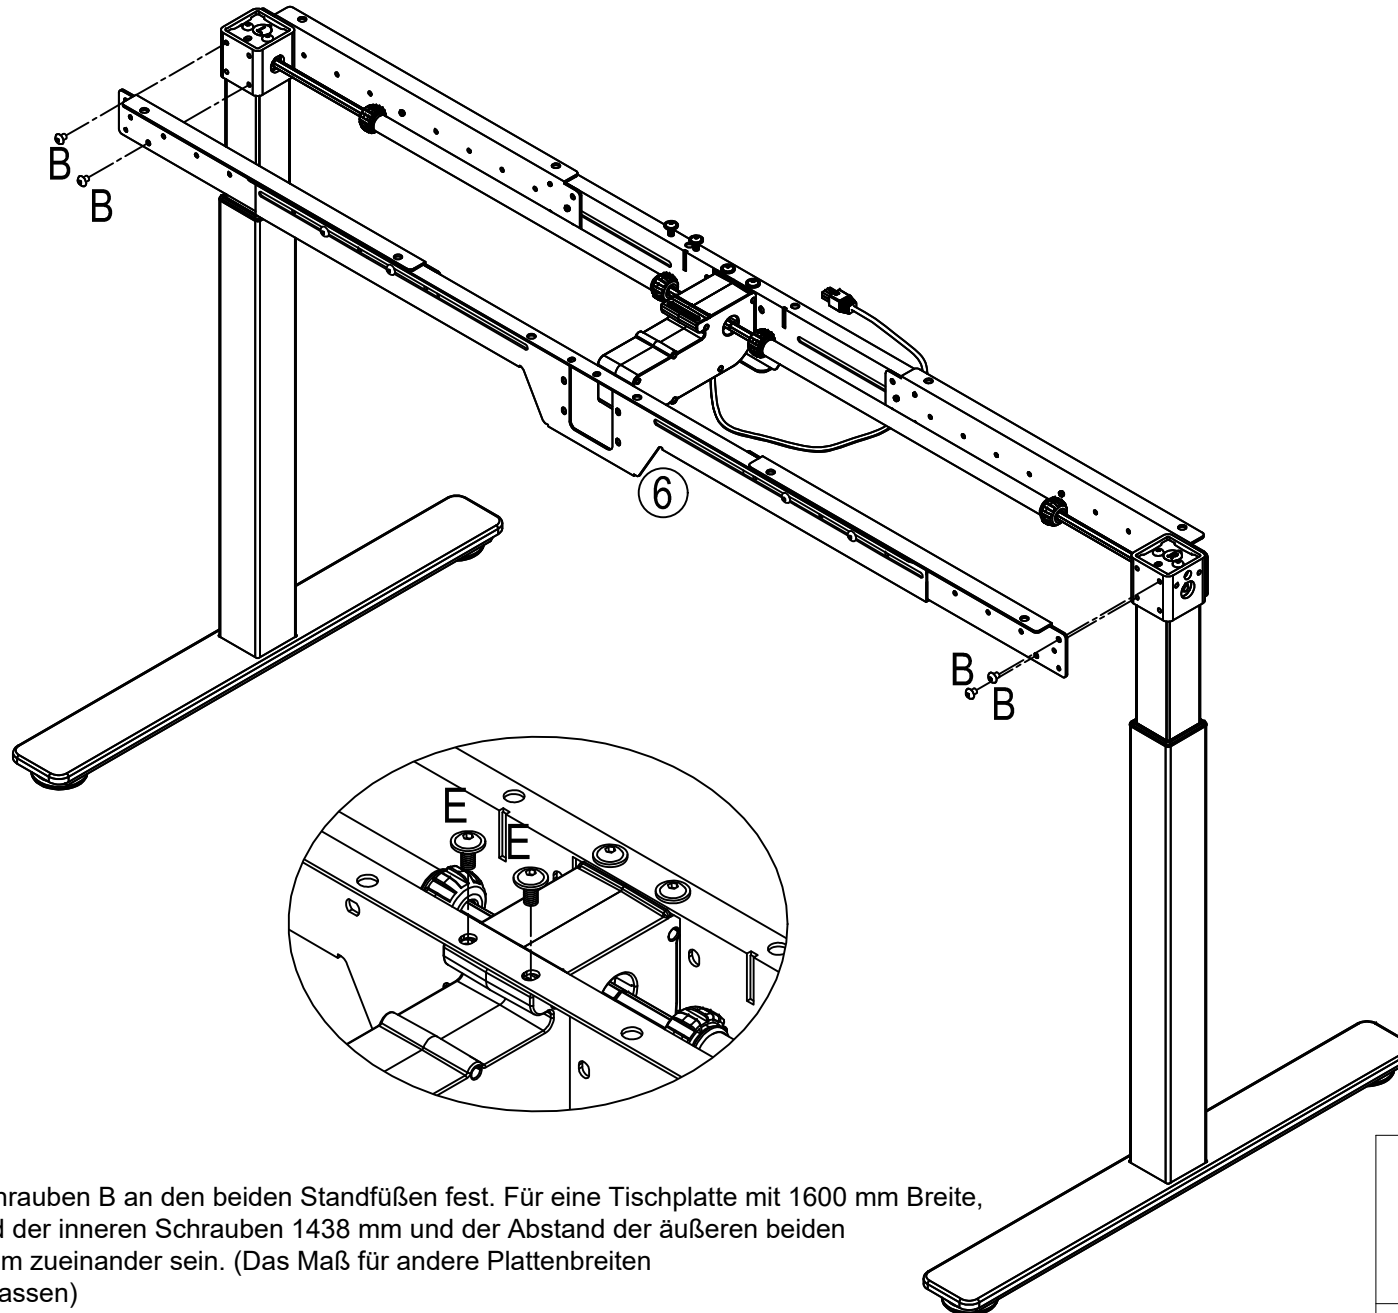

Ziehen Sie die Schrauben B an den beiden Standfüßen fest. Für eine Tischplatte mit 1600 mm Breite, sollte der Abstand der inneren Schrauben 1438 mm und der Abstand der äußeren beiden Schrauben 1500 mm zueinander sein. (Das Maß für andere Plattenbreiten entsprechend anpassen)


		
B x4	E x2	F x1


Schritt 6

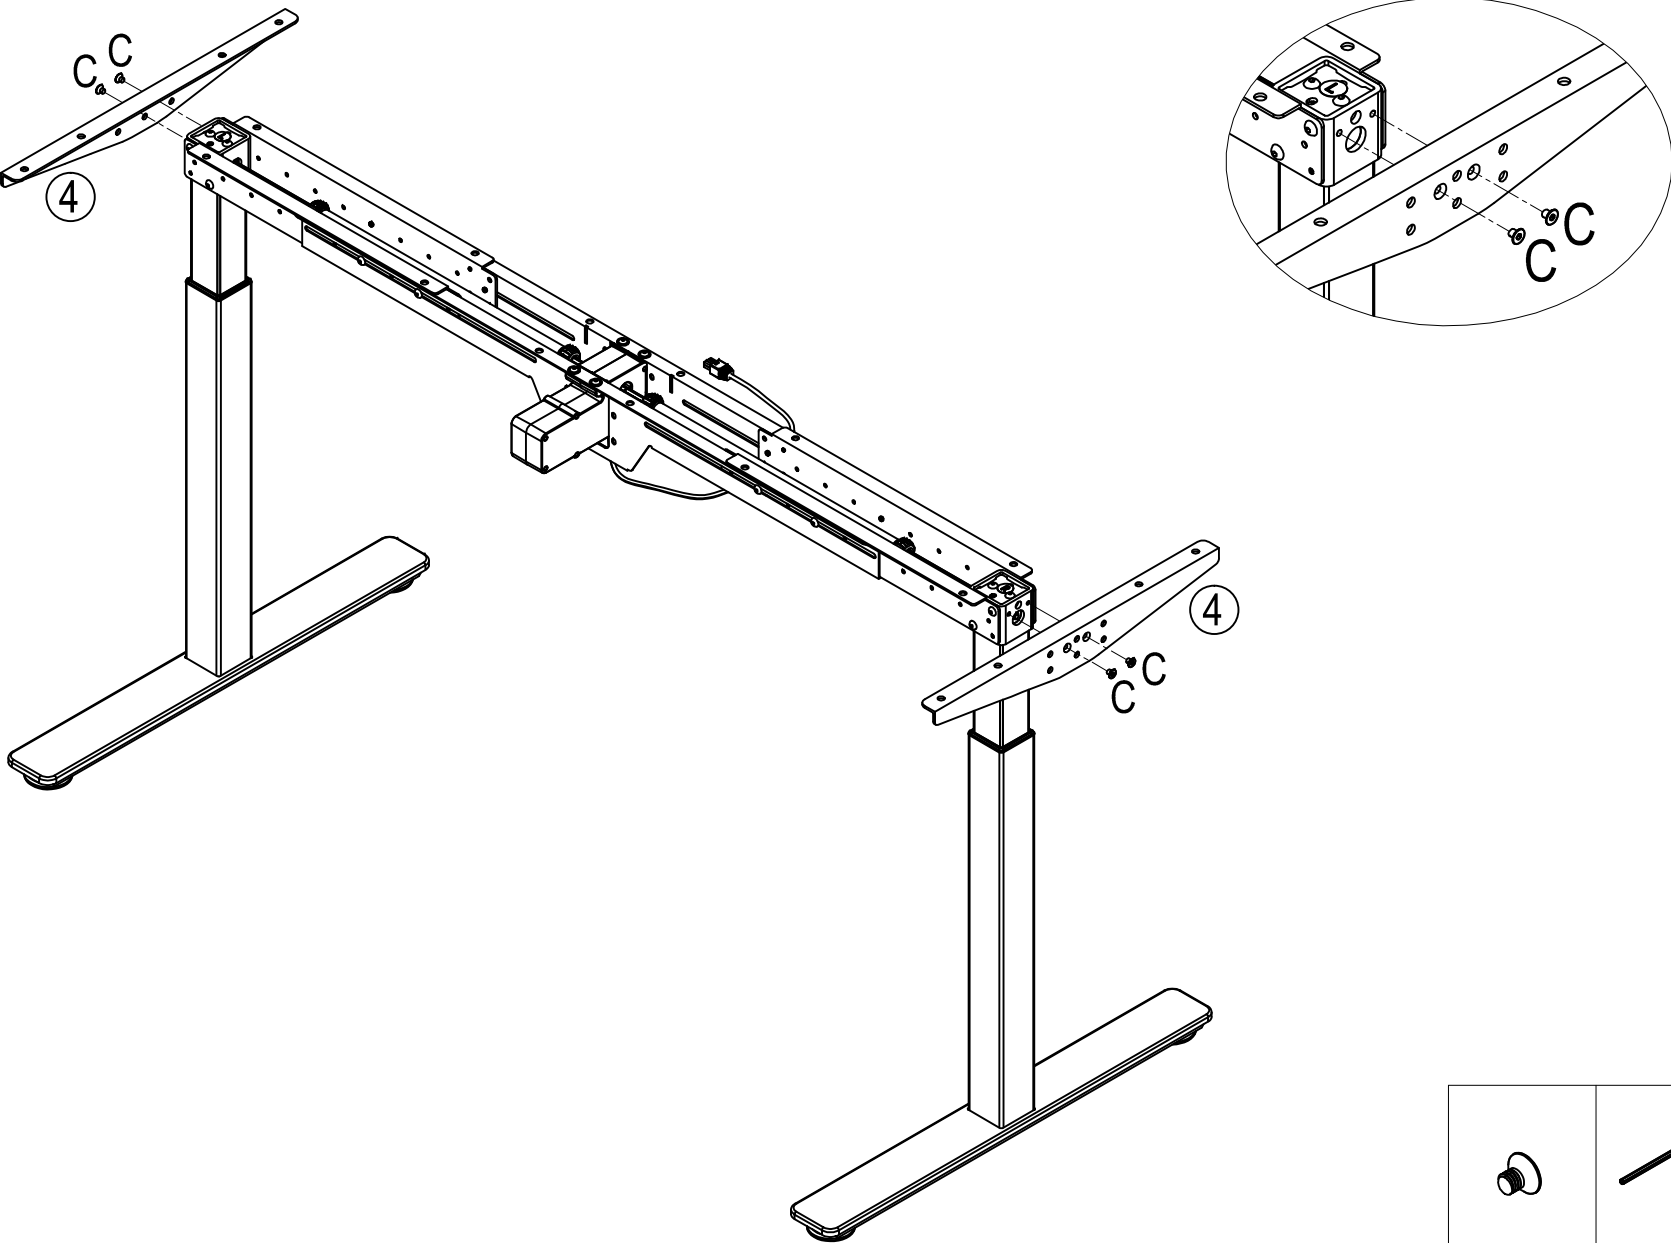


	
C x4	F x1

Schritt 7

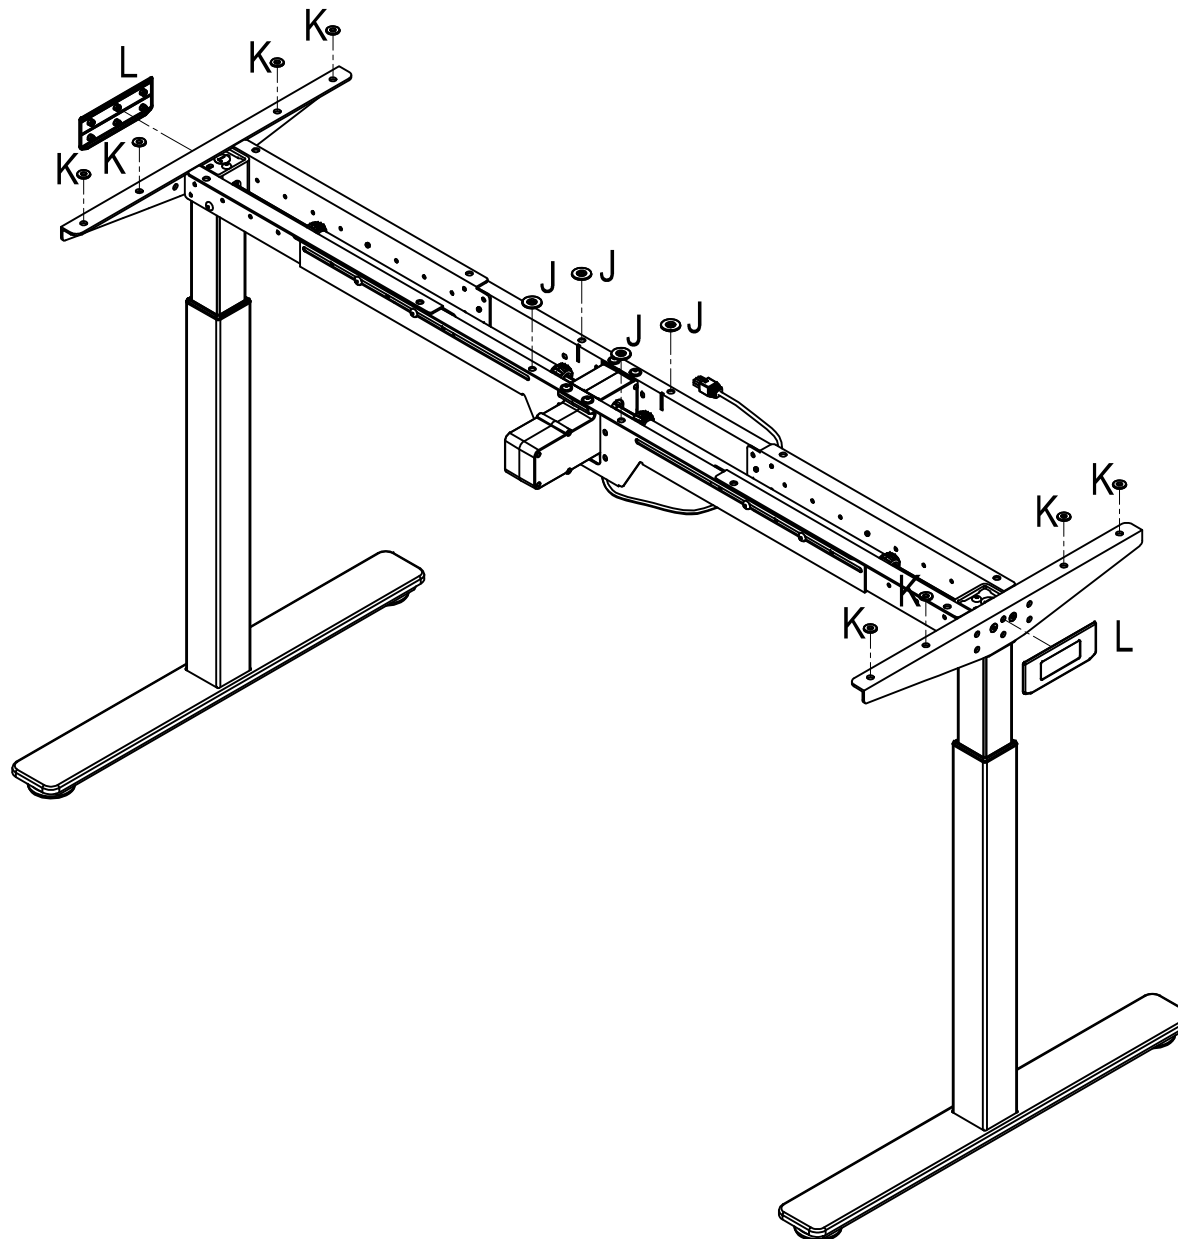



		
J x4	K x8	L x2

Schritt 8

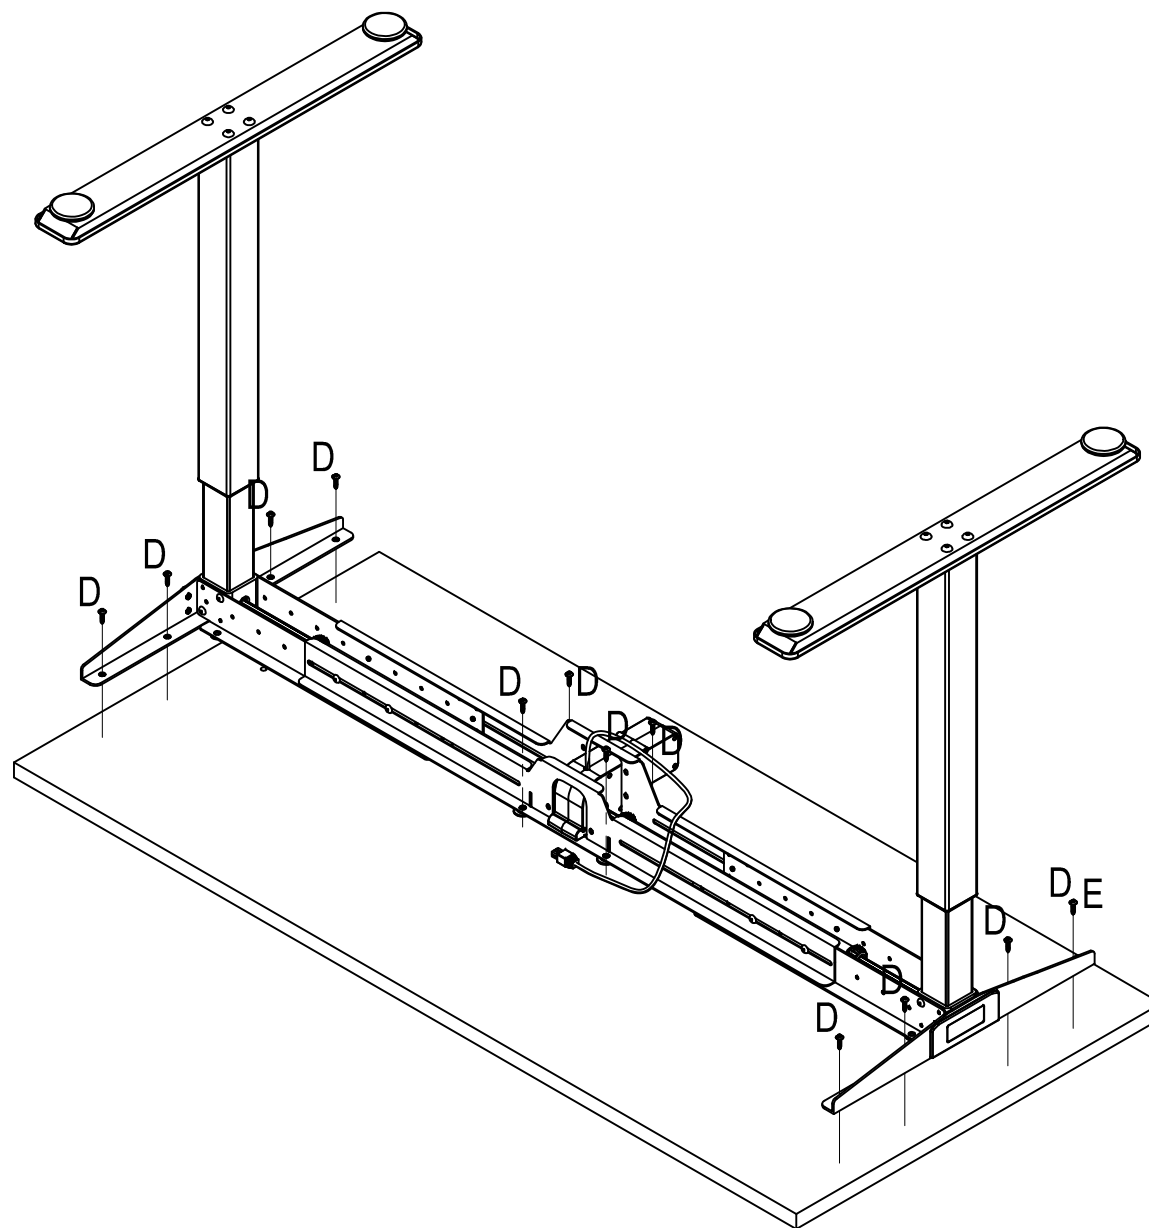



D x12

Schritt 9

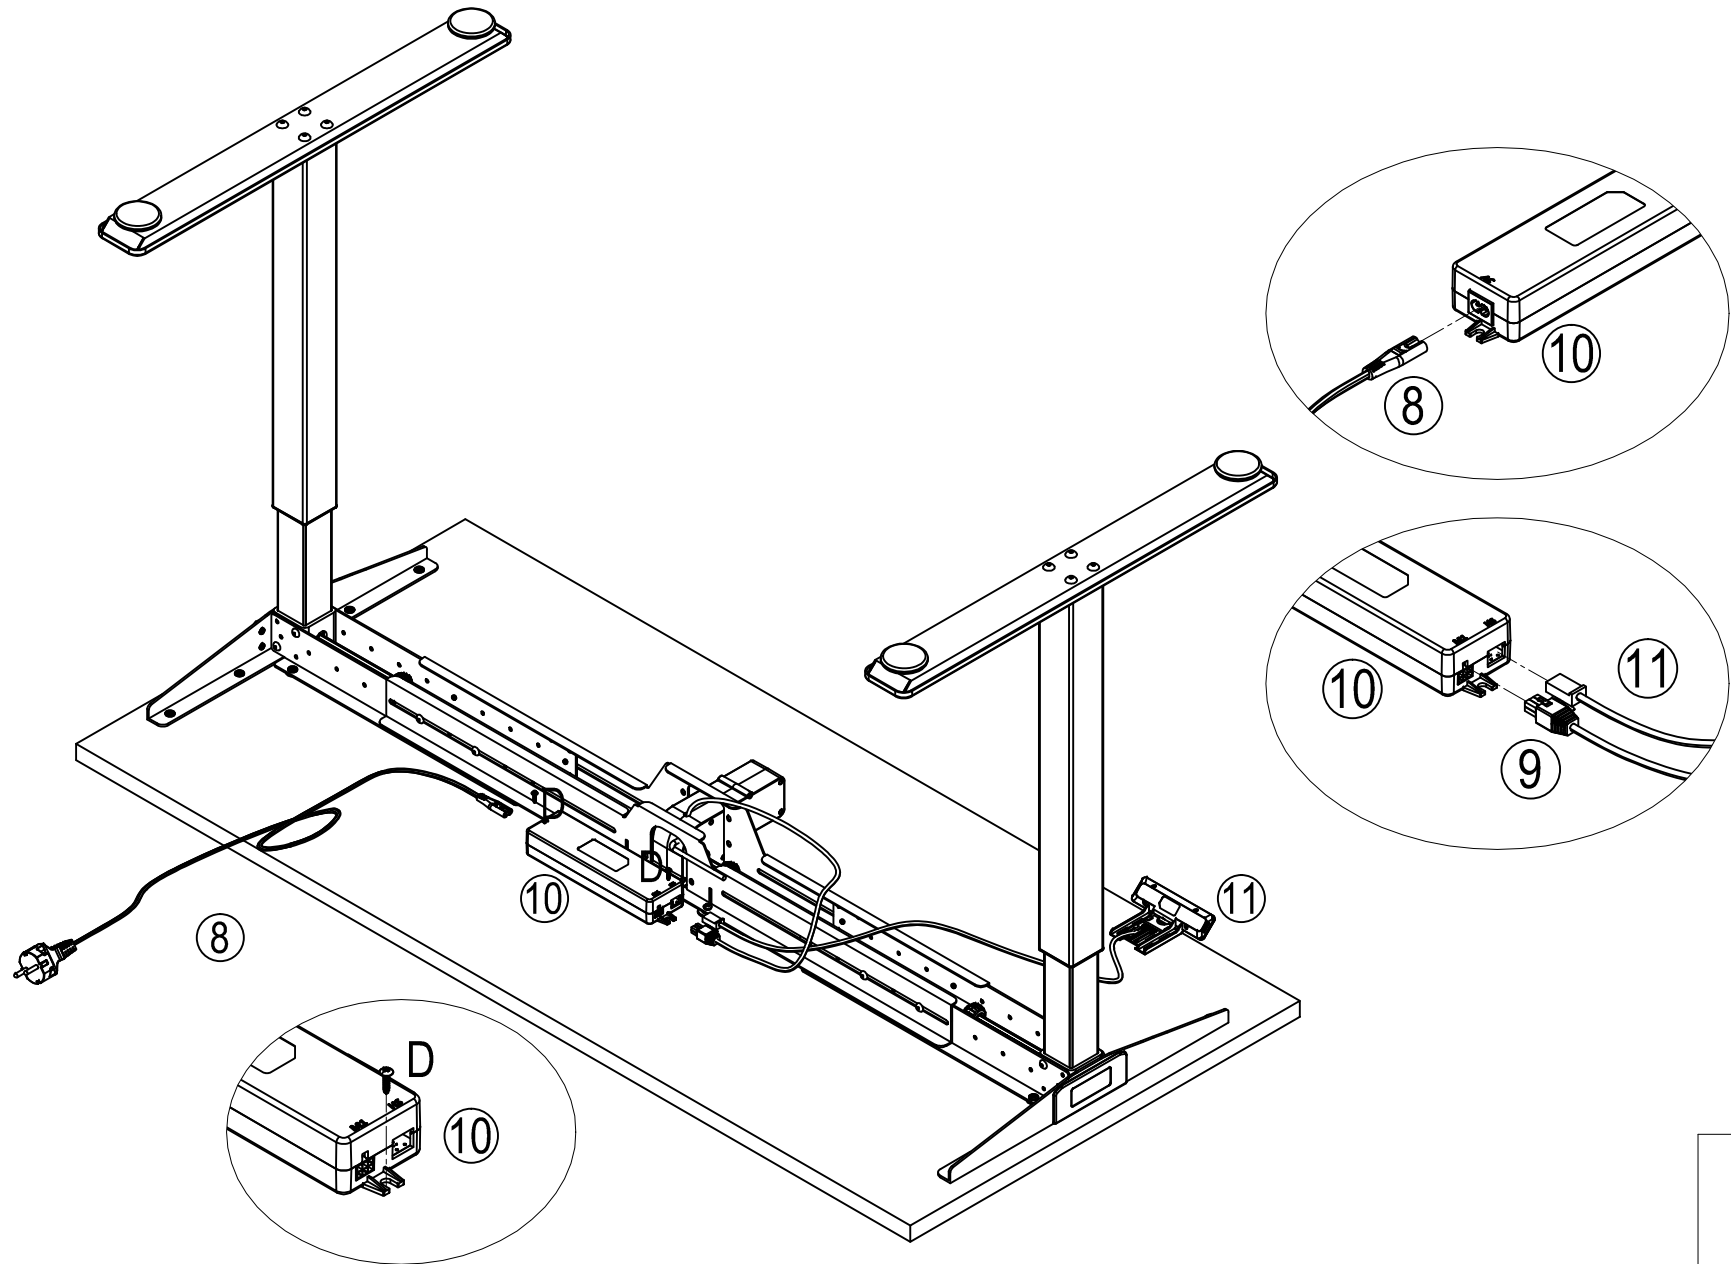

D x2

Schritt 10

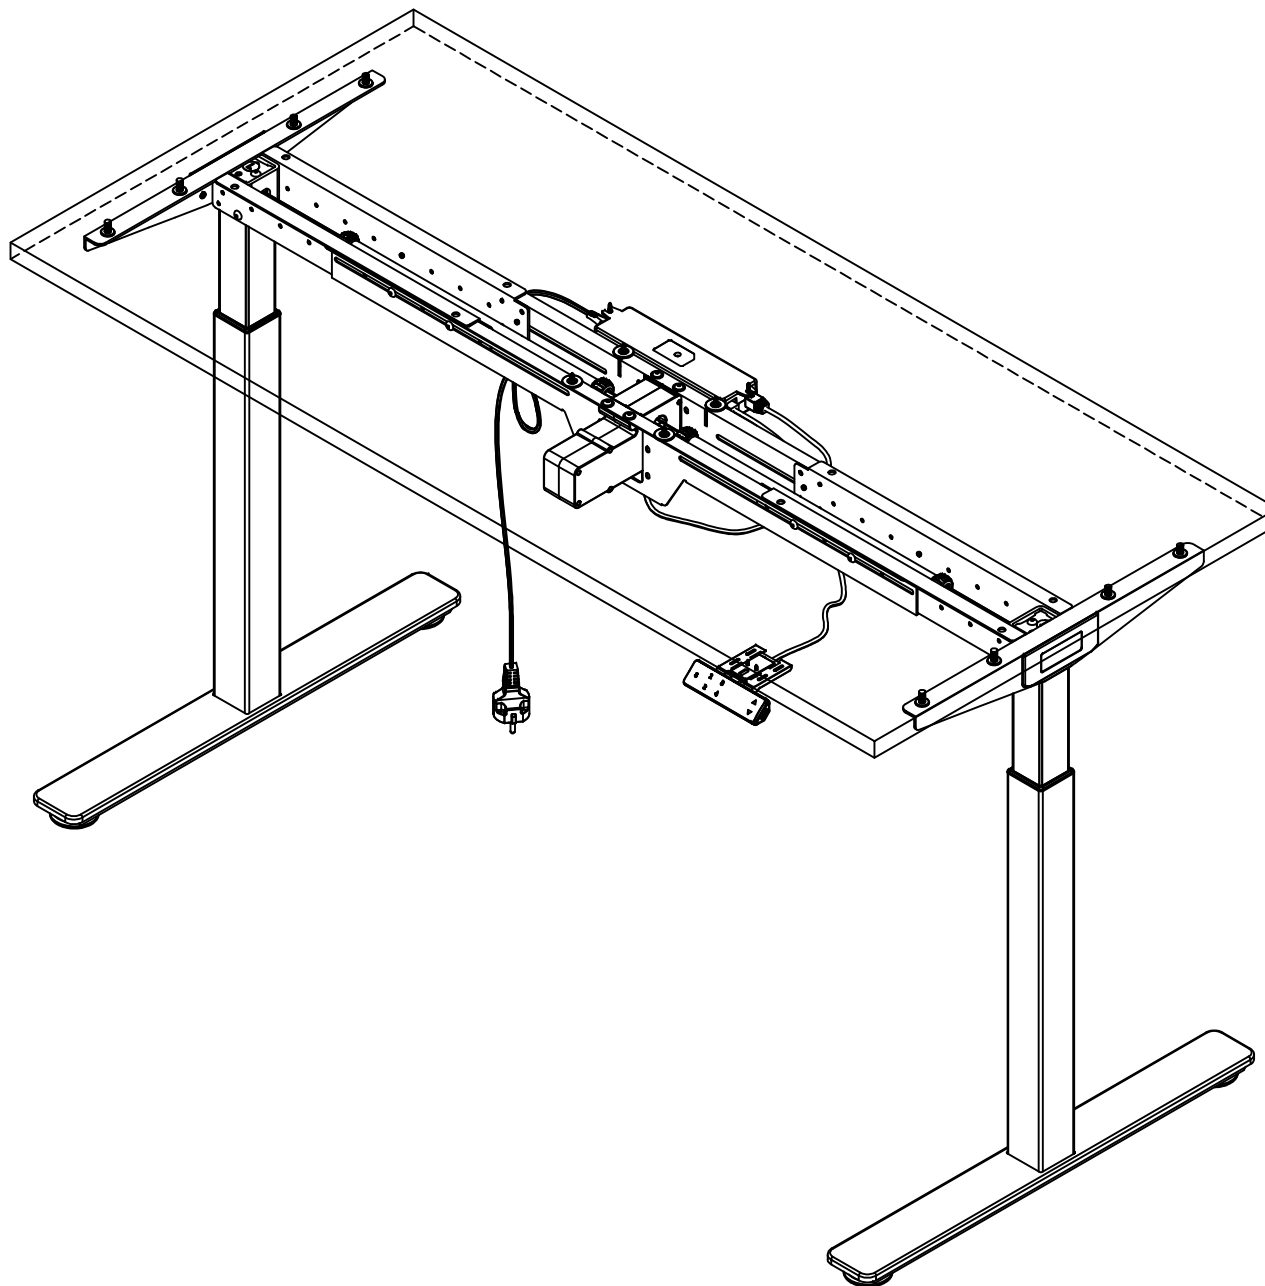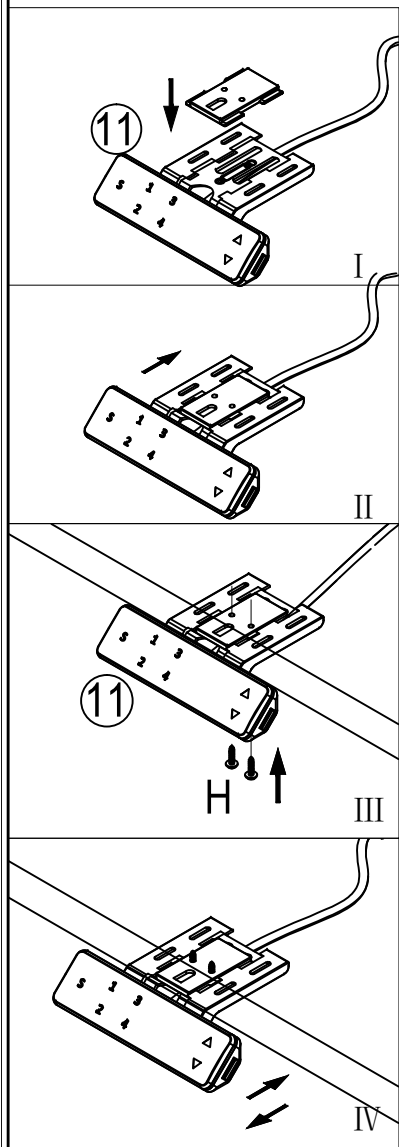

H x2

Bedienungsanleitung

ALTEZZA Höhenverstellbarer Schreibtisch

Modell: CD-HATF-S



1. Einrichtung und Grundstellung anfahren

A. Einrichtung:

Drücke die **(S)** und **(▲)**-Taste 3 Sekunden lang für die Erstinbetriebnahme des Tisches nach der Montage.

B. Grundstellung anfahren:

Nach der Erstinbetriebnahme oder nach der Fehleranzeige „**E 10**, **E20** oder **E60**“.

Drücke die **(▼)**-Taste für 3 Sekunden oder bis **E5** angezeigt wird. Der Tisch fährt dann automatisch auf den tiefsten Endpunkt und anschließend ein kleines Stück nach oben.

Damit ist die Einrichtung und das Anfahren der Grundstellung abgeschlossen und der Tisch zeigt die niedrigste Höhenstellung an.

2. Arbeitshöhe ändern

Durch Drücken der Tasten **(▲)** oder **(▼)** fährt der Tisch hoch und runter.

3. Einstellen der Memory-Tasten

Verfahre den Tisch nach oben oder unten auf die gewünschte Arbeitshöhe. (Tipp: Für eine ergonomische Arbeitshöhe sollte dein Tisch immer auf Höhe deiner Ellenbogen eingestellt sein)

Drücke die **(S)**-Taste, woraufhin die Anzeige blinkt. Drücke nun eine der Zifferntasten **((1), (2), (3) oder (4))**, um die eingestellte Höhe unter dieser Zahl abzuspeichern. Die Anzeige hört auf zu blinken und verlässt den Speichermodus, wenn nicht innerhalb von 5 Sekunden eine andere Zifferntaste gedrückt wird. Nun kann die eingestellte Höhe immer wieder durch Drücken der eingestellten Taste automatisch angefahren werden.

4. Einstellungen

1. Halte die **(S)**-Taste für 3 Sekunden gedrückt. In der Anzeige blinkt daraufhin **S - -**.
2. Durch Drücken der **(S)**-Taste, erscheinen die folgenden Funktionen des Menüs
 - Maßeinheit **UN**: Angabe der Arbeitshöhe in Zentimetern oder Inch
 - Helligkeit **br**: Helligkeit des Controllerdisplays
 - Signalton **bEE**: Signalton ein-/ausschalten
 - Kollisionskraft **CF**: Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes

Zum Navigieren innerhalb der Einstellungen nutze die unten aufgeführten Tasten:

(1): Zum letzten Menüpunkt zurückkehren oder Verlassen der Einstellungen

(▲)(▼): Ändern der Einstellung in einem Menüpunkt

(S): Bestätigen des aktuellen Vorgangs oder Übergehen zum nächsten Menüpunkt

Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Zifferntaste gedrückt wird, werden die Einstellungen automatisch verlassen.

Hauptmenü-Anzeige	Untermenü-Anzeige		Beschreibung
UN Einheit (Unit)	SI	SI-Einheit	Wähle die anzuzeigende Maßeinheit für die Arbeitshöhe. (▲) oder (▼) drücken, um die Höheneinheit auszuwählen und (S) drücken, um die Eingabe zu bestätigen. Das Menü verschwindet 2 Sekunden später.
	In	Inch	
br Helligkeit (Brightness)	L	Gering	Wähle die Helligkeitseinstellung des Controllerdisplays. Drücke (▲) oder (▼) , um die Helligkeitsstufe anzupassen und drücke zur Bestätigung der Eingabe (S) . Das Menü verschwindet 2 Sekunden später.
	n	Normal	
	H	Hoch	
bEE Signalton (Beep)	OFF	Aus	Schalte den Signalton ein oder aus. Drücke (▲) oder (▼) , um den Ton an- oder auszuschalten und drücke zur Bestätigung der Eingabe (S) . Das Menü verschwindet 2 Sekunden später.
	On	An	
CF Kollisionsempfindlichkeit (Collision Force)	OFF	Aus	Wähle die Empfindlichkeit des Kollisionsschutzes. Drücke (▲) oder (▼) , um die Empfindlichkeit auszuwählen und drücke zur Bestätigung der Eingabe (S) . Das Menü verschwindet 2 Sekunden später.
	L	Leicht	
	n	Normal	
	H	Schwer	

5. Fehlercodes und Warnungen

E 16	Blockierschutz: Es ertönt ein Alarm, wenn entweder der Schreibtisch vibriert, mit einem Objekt kollidiert ist oder sich zur Seite geneigt hat. Um den Alarm zu stoppen, fahre den Schreibtisch nach oben oder drücke eine beliebige Taste, während der Schreibtisch nach oben fährt, um den Alarm zu löschen. Um zu verhindern, dass der Alarm ausgelöst wird, vermeide die drei oben aufgeführten Fehlermöglichkeiten.
H0E	Überhitzungsschutz: Wenn der Tisch nach häufigem Verfahren in den Überhitzungsschutz schaltet, lasse ihn für 18 Minuten abkühlen, ehe du ihn erneut verstellst.
E 10	Motorfehlerschutz: 1. Prüfe, ob die Verbindung zwischen Motor und Steuerung gemäß der Montageanleitung hergestellt ist. 2. Schalte den Tisch aus und wieder ein 3. Folge nun den Anweisungen zum Anfahren der Grundstellung in 1. B
E20	Überlastschutz: Der Schreibtisch hat ein höheres Gewicht, als das maximal angegebene Beladungsgewicht zulässt. 1. Entferne besonders schwere Gegenstände von der Tischplatte, um eine Überlastung des Antriebsstranges zu vermeiden. 2. Folge nun den Anweisungen zum Anfahren der Grundstellung in 1. B
E31	Unterspannungsschutz: Es ertönt ein Alarm, wenn die Versorgungsspannung niedriger als die erforderliche Spannung ist. 1. Schalte den Tisch aus und wieder ein. 2. Folge nun den Anweisungen zum Anfahren der Grundstellung in 1. B
E32	Überspannungsschutz: Es ertönt ein Alarm, wenn die Versorgungsspannung höher als die erforderliche Spannung ist. 1. Schalte den Tisch aus und wieder ein. 2. Folge nun den Anweisungen zum Anfahren der Grundstellung in 1. B
E60	Divergenzschutz: Der Tisch verfährt einseitig oder ungleichmäßig. 1. Überprüfe und stelle sicher, dass sich die Antriebe beider Beine auf der identischen Höhe befinden und die Verbindung zur Steuerung korrekt hergestellt ist. 2. Schalte den Tisch aus und wieder ein. 3. Folge nun den Anweisungen zum Anfahren der Grundstellung in 1. B