

Anleitung

2624802

pedalo® - Textil-Powerband

Anleitung bitte **vor** Benutzung
(oder vor Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren



Holz-Hoerz GmbH
Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 07381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de



Zubehör:
pedalo® - Trainingsstab Holz
900 x 28 mm mit Soft Griff Überzug
Artikel 144140




Allgemeine- und Warnhinweise:

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Die Powerbänder dürfen maximal 100% gedehnt werden. Werden sie weiter gedehnt, können die Powerbänder beschädigt werden oder reißen. Dabei besteht erhebliche Verletzungsgefahr durch das zurückschnellende Bandende.

Schützen Sie die Powerbänder vor Hitze, Staub und direkter Sonneneinstrahlung
Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen, Fingernägeln

Die Powerbänder können bei 30° gewaschen werden.

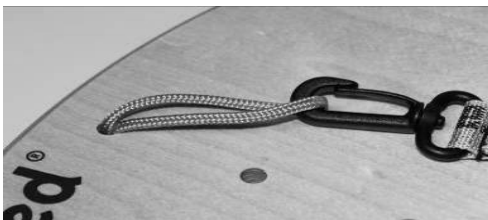

An pedalo® Geräten können Textil-Powerbänder an den Lochbohrungen im Standbrett angebracht werden.
Seilschlaufen von unten in die Bohrungen des Brettes einführen. Die Textil-Powerbänder können mit dem Karabiner an den Seilschlaufen eingehängt werden.

Durch die 9 Eingriffe in den Textil Powerbänder kann die Länge ganz individuell gewählt werden.

