

Bedienungs- / Montageanleitung für die Rollenrutschbahn

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme** Produkt entschieden haben.

Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

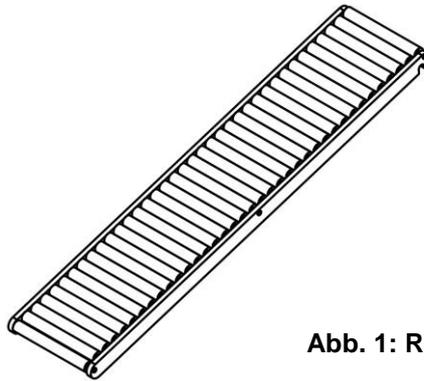


Abb. 1: Rollenrutschbahn

1. Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit:

Die Rollenrutsche ist komplett montiert. Sie besteht aus 2 Holzwanen und dazwischen liegenden gepolsterten Rollen.

Die Rollenanzahl variiert mit der Länge der Rollenrutschbahn.

2. Allgemein

Die Rollenrutsche ist ein sehr beliebtes Spielzeug. Sie fördert den Bewegungsdrang. Ausführungen der Rollenrutschbahn sind in den Längen 2,0 m (Artikelnr.: 200 5805), 2,5 m (Artikelnr.: 200 5818) und 3,0 m (Artikelnr.: 200 5821) erhältlich.

Die Rollenrutsche ist zum Einhängen in das Original-SPORT-THIEME-Stufenpodest (Artikelnr.: 200 5906) oder in eine Sprossenwand konzipiert.

Sie sollte nicht in eckige Gegenstände gehängt werden, da sonst die Wange beschädigt werden kann.

Durch die abgerundeten Einhängeöffnungen in den Wangen der Rollenrutsche ist eine stufenlose Neigungsverstellung möglich.

Zur Schonung des Fußbodens sind die unteren Wangenenden rund gestaltet.

Für die Kombination mit Fremdprodukten kann keine Gewährleistung übernommen werden.

3. Aufbauanleitung

Hängen Sie die Rollenrutsche, wie in Abbildung 2 dargestellt, in die entsprechende Sprosse ein.

Achten Sie dabei auf eine sichere Lage der Rutsche.

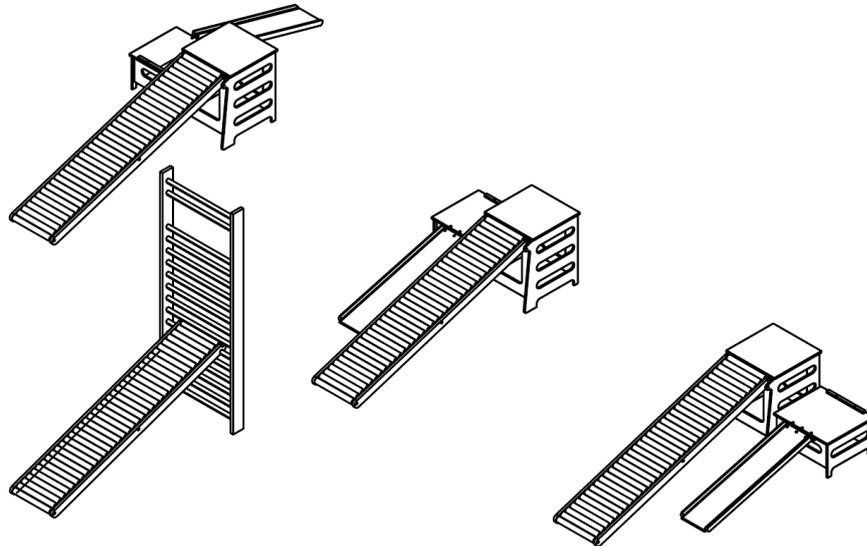


Abb. 2: Anwendungen

3. Sicherheit

- 3.1. Die Rollenrutsche sollte nur unter Aufsicht benutzt werden.
- 3.2. Zum Schutz vor Verletzungen sollte rings um die Rutsche der Fußboden mit Fallschuttmatten ausgelegt werden.
- 3.3. Die zulässige Belastung beträgt 1,50 kN (150 kg).
- 3.4. Bitte nicht in die Rollen greifen!
- 3.5. Die Rollenrutschbahn sollte nur im Sitzen oder Liegen benutzt werden. Bitte nicht im Stehen nutzen.
- 3.6. Nutzung: barfuss, mit Gymnastikschuhen oder flexiblen Turnschuhen
- 3.7. Um eine Beschädigung der hygienischen Oberfläche der Schaumstoffrollen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände mit ihnen in Berührung kommen.

Die Rollenrutsche ist nur für den **bestimmungsgemäßen** Gebrauch vorgesehen. Für eine zweckentfremdete Nutzung wird keine Gewähr übernommen.

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!



Hinweis:

Wartungshinweise und Pflege

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung

Ihr **Sport-Thieme** Team