

Sport-Thieme Schwimmbad-Trainingsuhr „Prima Super“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Die robuste Trainingsuhr für den Dauerbetrieb.

Anzeige 1 Umlauf in 60 Sekunden. 4-farbiges Zeigerkreuz. Robustes Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe.

Lieferbar in drei Ausführungen:


- 30x30 cm als freistehendes Tischmodell, Start-/Stoppschalter, Quartzuhrwerk mit Batterie AA 1,5V
 - 67x67 cm frei stehendes Modell oder
 - 90x90 cm frei stehend, beide zur Wandaufhängung geeignet ohne Befestigungsmaterial.
- Elektro-Antrieb (24 V) mit 20 Meter Zuleitung. Schutztrafo mit Netzstecker.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile für den Zusammenbau vorhanden sind. Bitte den Artikel vor spitzen Gegenständen schützen.



Schritt 1

Vor dem ersten Gebrauch dieser Uhr ziehen Sie bitte die Folie von der Frontscheibe ab.

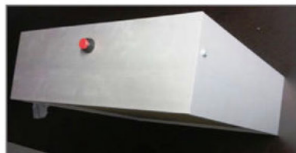


Schritt 2

Lösen Sie die beiden Schrauben an der oberen Seite des Gehäuses. Benutzen Sie dafür einen Bitaufsatz der Größe TX10 oder AW 10. Ziehen Sie den Deckel vorsichtig aus der Führung. Achten Sie da-rauf, dass der Deckel sich nicht verkantet. Ziehen Sie die Frontscheibe aus der Führung. Entfernen Sie die Transportsicherung auf dem Zeigerkreuz (weißer Schaumstoff) und schieben Sie die Frontscheibe wieder in die Führung. Erst jetzt können Sie die Uhr starten, indem Sie den An- und Ausschalter an der Geräteoberseite betätigen. Das Zeigerkreuz dreht sich, 1 Umdrehung = 1 Minute.



Schritt 3

Wenn Sie die Batterie wechseln, lösen Sie beide Schrauben an den Seiten des Gehäuses. Ziehen Sie den Deckel zusammen mit der Zeigerplatte vorsichtig aus der Führung. An der Rückseite der Zeigerplatte befindet sich das Quartz-Uhrwerk. Legen Sie die Batterie in das vorgesehene Fach. Bitte achten Sie auf die Stellung der Pole.

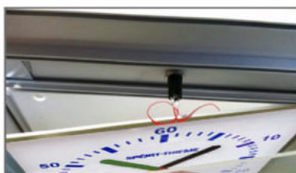

Schritt 4

Schieben Sie die Zeigerplatte wieder in die Führung und setzen den Deckel wieder auf das Gehäuse. Verschrauben Sie den Deckel mit den beiden Schrauben. Die Uhr ist wieder einsatzbereit.



Entsorgungshinweis:

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

**Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Sport-Thieme 'Prima Super' Pool Clock

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.



A robust pace clock for continuous use.

Single dial showing 60-second cycles. Four coloured hands. Robust aluminium case with Plexiglas lens. Available in three models:


- 30x30 cm free-standing tabletop model, start/stop button, quartz movement with 1.5 V AA battery
 - 67x67 cm free-standing model or
 - 90x90 cm free-standing model, both suitable for wall mounting. Wall attachments not included.
- Electric drive (24 V) with 20 m power cable. Isolation transformer with mains plug.

Please ensure that all parts are present for assembly.
Please protect the product from sharp objects.



Step 1

Before using this clock for the first time, please remove the film from the lens.

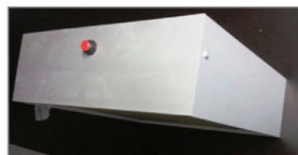


Step 2

Remove the two screws from the top of the case. Use a TX10 or AW 10 driver bit for this.

Carefully remove the cover. Make sure that it does not tilt whilst removing it. Slide the lens out. Remove the transport lock from the hands (white foam) and slide the lens back into place. You can now start the clock by pressing the on/off button on the top.

The hands will start to move – 1 full turn = 1 minute.

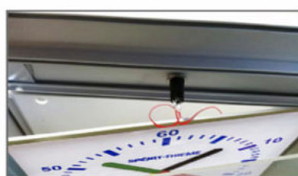

Step 3

To change the battery, remove the two screws from the sides of the case. Carefully slide out the cover together with the dial. The quartz movement is located on the back of the dial. Place the battery in the compartment provided. Please make sure that it is inserted the right way round.



Step 4

Slide the dial back in and put the cover back on the case. Attach the cover using the two screws. The clock is ready to use again.

Notes on Disposal

This electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life. Free collection points for waste electrical equipment, as well as additional acceptance points for the reuse of devices, may be available in your area. You can obtain the addresses from your local or municipal administration. If the old electrical or electronic device contains personal data, you are responsible for deleting it before returning the device. If it is possible without destroying the old electrical or electronic device, please remove old batteries, rechargeable batteries, or lamps before disposing of the device and place them in a separate collection.

**Meaning of the 'Crossed-Out Wheelie Bin' Symbol**

The symbol of a crossed-out wheelie bin, which is regularly displayed on electrical and electronic devices, indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.