

Sport-Thieme® Trainingsuhr „Prima-S“

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Sport-Thieme® Trainingsuhr „Prima-S“

Die robuste Trainingsuhr für den Dauerbetrieb.

Anzeige 1 Umlauf in 60 Sekunden. 4-farbiges Zeigerkreuz. Robustes Aluminium-Gehäuse mit Plexiglasscheibe.

Lieferbar in drei Ausführungen:

- 30x30 cm als freistehendes Tischmodell, Start-/Stoppschalter, Quartzuhrwerk mit Batterie AA 1,5V
- 67x67 cm frei stehendes Modell oder
- 90x90 cm frei stehend, beide zur Wandaufhängung geeignet ohne Befestigungsmaterial.

Elektro-Antrieb (24 V) mit 20 Meter Zuleitung. Schutztrafo mit Netzstecker.

SPORT-THIEME®


Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de

Montageanleitung

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile für den Zusammenbau vorhanden sind. Bitte den Artikel vor spitzen Gegenständen schützen.

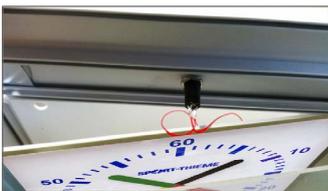

Schritt 1

Vor dem ersten Gebrauch dieser Uhr ziehen Sie bitte die Folie von der Frontscheibe ab.

Schritt 2

Lösen Sie die beiden Schrauben an der oberen Seite des Gehäuses. Benutzen Sie dafür einen Bitaufsatz der Größe TX10 oder AW 10.

Ziehen Sie den Deckel vorsichtig aus der Führung. Achten Sie da-rauf, dass der Deckel sich nicht verkantet. Ziehen Sie die Frontscheibe aus der Führung. Entfernen Sie die Transportsicherung auf dem Zeigerkreuz (weißer Schaumstoff) und schieben Sie die Frontscheibe wieder in die Führung. Erst jetzt können Sie die Uhr starten, indem Sie den An- und Ausschalter an der Geräteoberseite betätigen.

Das Zeigerkreuz dreht sich, 1 Umdrehung = 1 Minute.

Schritt 3

Wenn Sie die Batterie wechseln, lösen Sie beide Schrauben an den Seiten des Gehäuses.

Ziehen Sie den Deckel zusammen mit der Zeigerplatte vorsichtig aus der Führung.

An der Rückseite der Zeigerplatte befindet sich das Quartz-Uhrwerk.

Legen Sie die Batterie in das vorgesehene Fach.

Bitte achten Sie auf die Stellung der Pole.

Schritt 4

Schieben Sie die Zeigerplatte wieder in die Führung und setzen den Deckel wieder auf das Gehäuse.

Verschrauben Sie den Deckel mit den beiden Schrauben.

Die Uhr ist wieder einsatzbereit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung!

Ihr Sport-Thieme Team