


Allgemeine Informationen und Warnhinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Verwendung nur unter Beaufsichtigung durch Erwachsene.
- Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil des Artikels und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
- Achtung! Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern – Erstickungsgefahr! Unbedingt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Babys und Kleinkindern aufbewahren!
- Achtung! Benutzung des Gerätes ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.
- Nach längerem oder bei häufigem Gebrauch alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
- Verschlissene Teile umgehend mit einem Originalersatzteil erneuern.
- Das Produkt ist aus unterschiedlichen Hölzern gefertigt. Unter anderem Natur Birke, Buchenholz und Multiplex. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.
- Wartung und Pflege: Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

Montage

Schritt 1:

- Befestigen Sie als erstes an der vorderen Platte, an der langen Seite, den Auffahrgummikeil.
- Dazu zunächst von der oberen, rauen Plattenseite her die 5 Hülsenmuttern einsetzen. Dann den Gummikeil mit 5 Stück M6x20mm Flachrundkopfschrauben zusammen mit den 5 Unterlegscheiben anschrauben.

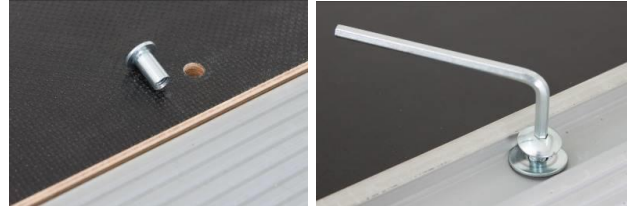

Schritt 2:

- Stellen Sie nun beide Platten hochkant nebeneinander und verbinden diese mit 2 Stück Befestigungsriemen. Dazu die Riemen durch die Langschlitze in den Platten führen und auf der Plattenunterseite mit dem Klemmschloss fest verbinden.



Schritt 3:

- Stecken Sie nun von oben die Randleisten in die seitlichen Schlitz der Platten ein. Mit den seitlichen Randleisten kann der Abstand – und damit der Schwierigkeitsgrad, variiert werden.




Important information and warnings

- Warning! Not suitable for children under 14 years. Use only under adult supervision.
- Caution! Packaging is not part of the item(s) and must be disposed of before use.
- Warning! Plastic bags and foils do not belong in the hands of babies and small children – risk of suffocation! Keep out of reach of babies and small children!
- Caution! Use the device exclusively for the purposes described in these instructions.
- After longer or frequent use, check that the screws are tight and retighten if necessary.
- Replace worn parts immediately with an original spare part.
- The product is made of different woods. Among others from natural birch, beech, and multiplex. Deviations in color, structure, grain, or small knots inclusions prove the genuineness of the material and therefore are no reduction in quality.
- Maintenance and care: Can be wiped with a damp cloth. Do not use solvent-based, acidic, or abrasive detergents. Protect item from damp and wet.

Assembly

Step 1:

- First, the Up and down wedge is attached to the front panel on the long side.
- To do this, first insert the sleeve nuts from the upper, rough side of the panel. Then screw on the rubber wedge with the 5 pieces of M6x20mm flat round-head screws together with the 5 washers.

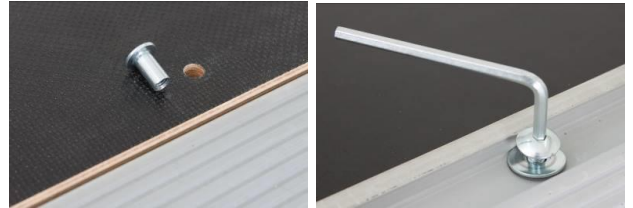

Step 2:

- Place both panels on edge next to each other and connect them with 2 clamp locks. To do this, thread the straps through the slots in the panels and connect them firmly at the underside of the panel with the clamp lock.



Step 3:

- Now insert the edge strips into the side slots of the panels from above. The distance - and therefore the degree of difficulty - can be varied with the side edge strips.

