

Sunvolley® Sandkit

für Sunvolley® Beach-Volleyball-Anlagen

Montageanleitung



zu Art.nr. 11 115 8508

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Lieferumfang:

4 kleine Sandanker (12 cm x 12 cm) für die Randbegrenzung mit Seil und Karabiner.

4 große Sandanker (20 cm x 20 cm) für die Ständer mit Seil und Karabiner.

Montageanleitung

1. Befolgen sie die Anweisungen, um das Feld abzustecken, so daß die Feldbegrenzung mit den Heringen am Boden fixiert ist.
2. Graben sie ein ca. 30 cm tiefes Loch in den Sand bei den 4 Ecken für die kleinen Sandanker in einer Entfernung von ca. 50 cm zu den Ecken der Randbegrenzung. Wenn sie keine Schaufel haben, verwenden sie dafür die Sandanker.
3. Füllen sie das Loch mit Sand. Stellen sie sicher, daß der Karabiner und das lose Ende des gelben Seils sichtbar bleiben.
4. Fixieren sie den Karabiner im Band oder dem Ring des Herings.
5. Ziehen sie am losen Ende um das gelbe Seil – nicht zu straff – zu spannen.
6. Verwenden sie die großen Sandanker anstelle der Heringe für die Ständer. Graben sie ein Loch, daß mindestens 50 cm tief ist. Je tiefer das Loch, desto größer die mögliche Spannung der Ständerspannseile.

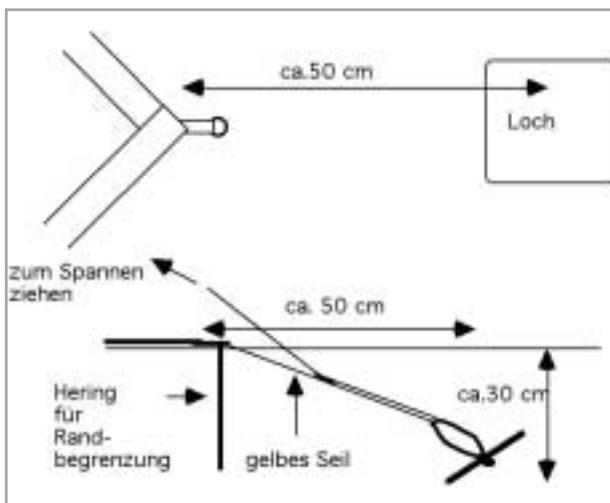

SPORT-THIEME®

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-1 81 81 · Fax 0 53 57-1 81 90 · info@sport-thieme.de