

**Bedienungs- / Montageanleitung für Sport-Thieme Transportwagen
für Hallenhandballtore Gesamthöhe 195 cm**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen:

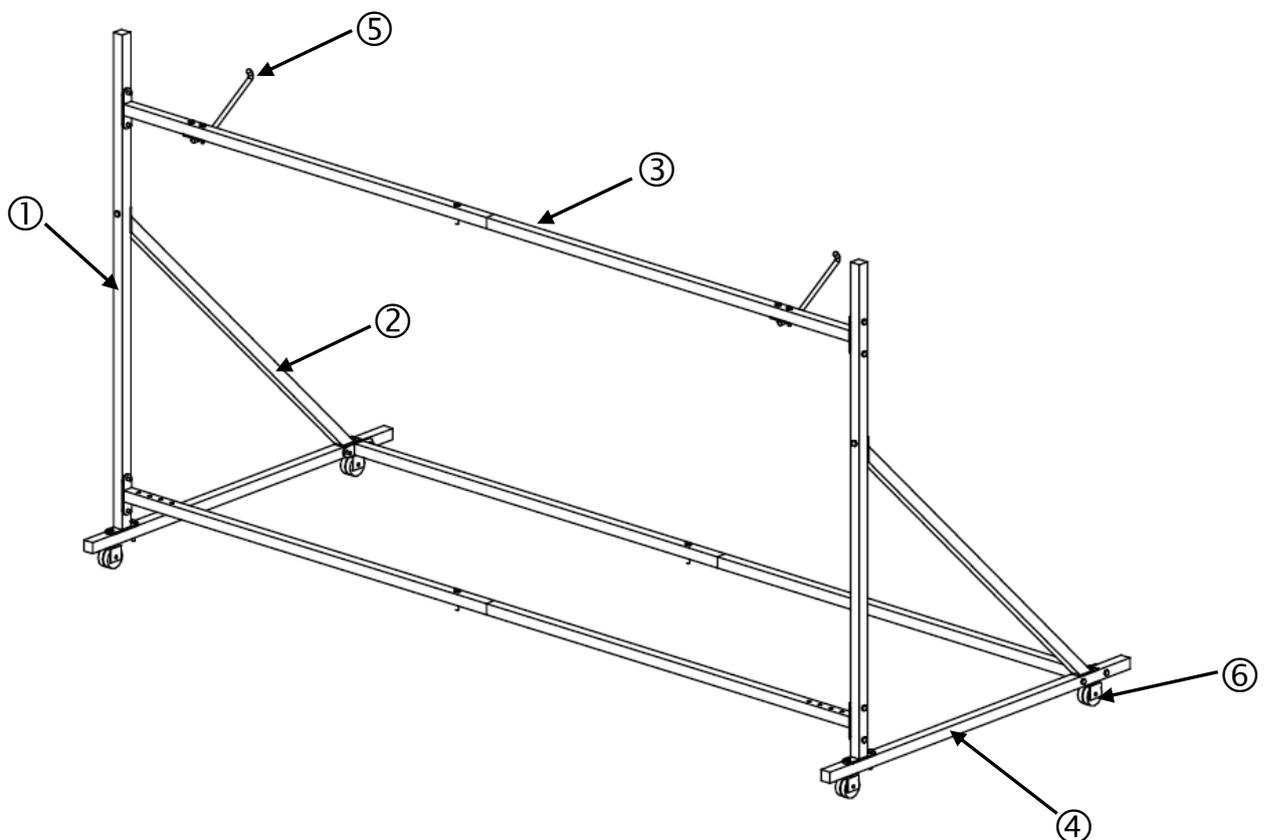


Abb.1 Sport-Thieme Transportwagen für niedrige Durchfahrtshöhen

Im Lieferumfang sind enthalten:

<u>Pos.</u>	<u>Beschreibung</u>
1	2 x Seitenpfosten
2	2 x Diagonalstrebe
3	6 x Querstreben
4	2 x Fahrgestell
5	2 x Haltebügel
6	4 x Doppelschwenkrollen

Schraubensatz: 20 x Sechskantschraube M10 x 65 mm DIN 931
3 x Sechskantschraube M10 x 60 mm DIN 931
4 x Sechskantschraube M10 x 80 mm DIN 931
27 x Sechskantmuttern M 10 DIN 985
54 x Unterlegscheiben A 10,5 DIN 125

1. Allgemein

Der Sport-Thieme Transportwagen für Hallenhandballtore für niedrige Durchfahrtshöhen ist eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihre Handballtore. Er ist für den Gebrauchsspezifischen Zweck konstruiert und dementsprechend ausgelegt. Mit der Gesamthöhe von 195 cm ist der Transportwagen ideal für Sporthallen mit niedrigen Zufahrts- und Durchfahrtshöhen. Die Montage dauert ca. 45 Minuten und sollte durch 2 Personen durchgeführt werden

2. Montagehinweise



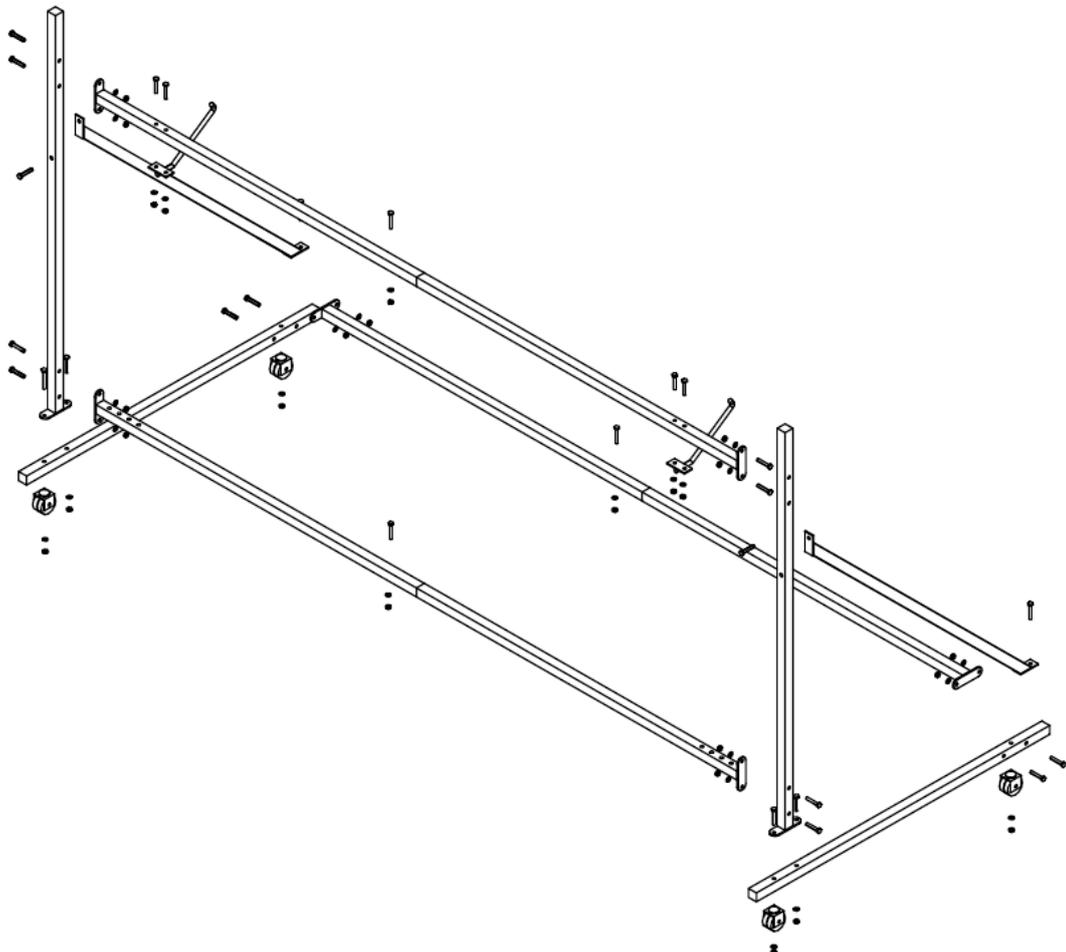


Abb.2 Sport-Thieme Transportwagen für niedrige Durchfahrtshöhen


Für die Verbindung der sechs Querstreben nutzen Sie bitte die 3 Sechskantschrauben M 10 x 60 mm sowie 2 Unterlegscheiben und der Stopmmutter M 10 je Querstrebe.

M 10 x 60 mm, 2 x Scheibe A 10,5,
1 x Mutter M 10

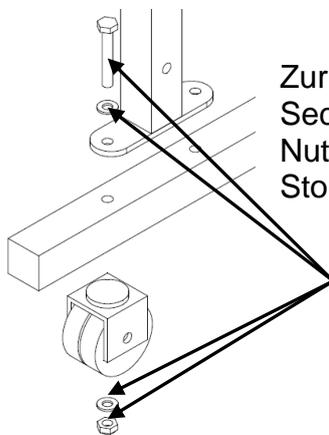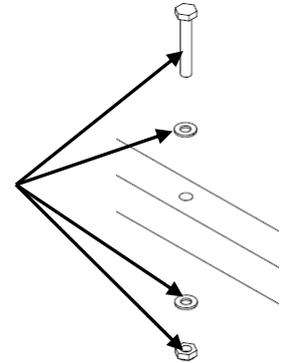

Zur Montage der 4 Doppelschwenkrollen sollten die Sechskantschrauben M 10 x 80 mm verwendet werden. Nutzen Sie dazu ebenfalls 2 x Unterlegscheiben und 1 x Stopmmutter M 10 je Verschraubung.

M 10 x 80 mm, 2 x Scheibe A 10,5,
1 x Mutter M 10

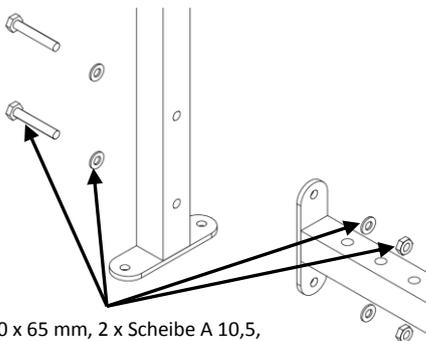

M 10 x 65 mm, 2 x Scheibe A 10,5,
1 x Mutter M 10

Nutzen Sie zur Verschraubung aller weiteren Schraubverbindungen die Sechskantschrauben 10 x 65 mm mit den Unterlegscheiben und der Stopmmutter M 10.

Verschrauben Sie als erstes die Seitenteile, bestehend aus:

1 x Fahrgestell, 1 x Diagonalstrebe, 1 x Seitenteil und 2 x Doppelschwenkrolle
Als nächstes fügen Sie die 6 Querstreben wie in der Abbildung1 und 2 dargestellt zusammen. Achten Sie hierbei auf die richtige Anzahl der Bohrungen in den Stangenpaaren. Das untere vordere Stangenpaar hat beidseitig 4 Bohrungen zur Aufbewahrung der Feststellschrauben des Tores in der Lagerposition. In dem oberen Querstrebenpaar gibt es jeweils 2 Bohrungen. Diese dienen der Anbringung der Haltebügel. An den hinteren Querstreben befinden sich keine weiteren Bohrungen. Verschrauben Sie die 3 Querstreben mit den zuvor vormontierten Seitenteilen.

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!



Hinweis:

Wartungshinweise und Pflege

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr **Sport-Thieme** Team