



Montageanleitung

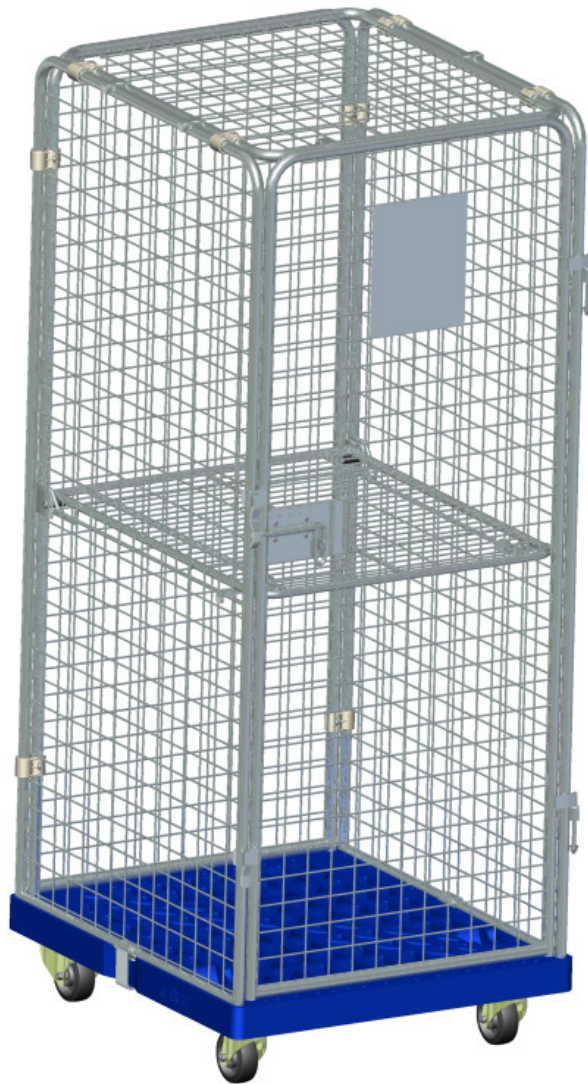

Antidiebstahlbehälter
(ADB)

Rollplatte 720 x 810 mm

... bereits komplett montiert !

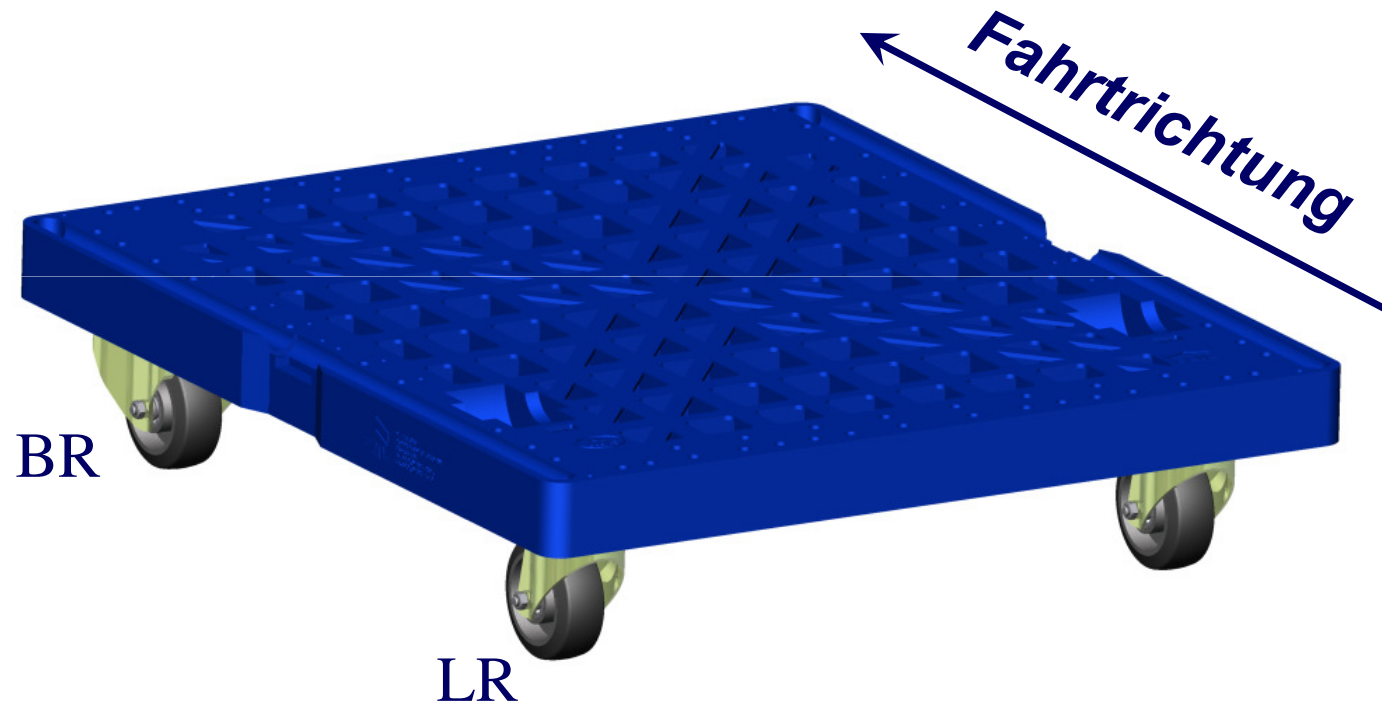

BR – Bockrolle
LR – Lenkrolle


Seitengitter einstecken

A – linkes Seitengitter mit
Einhängehaken

B – rechtes Seitengitter
mit Scharnierbuchsen

Einhängehaken und
Scharnierbuchsen
befinden sich an der
Lenkrollenseite.

Fallbügel (rechts & links)
an der Rollplatte
einhaken und mit
mitgelieferter Schraube
(6,3 x 32 mm) fixieren.

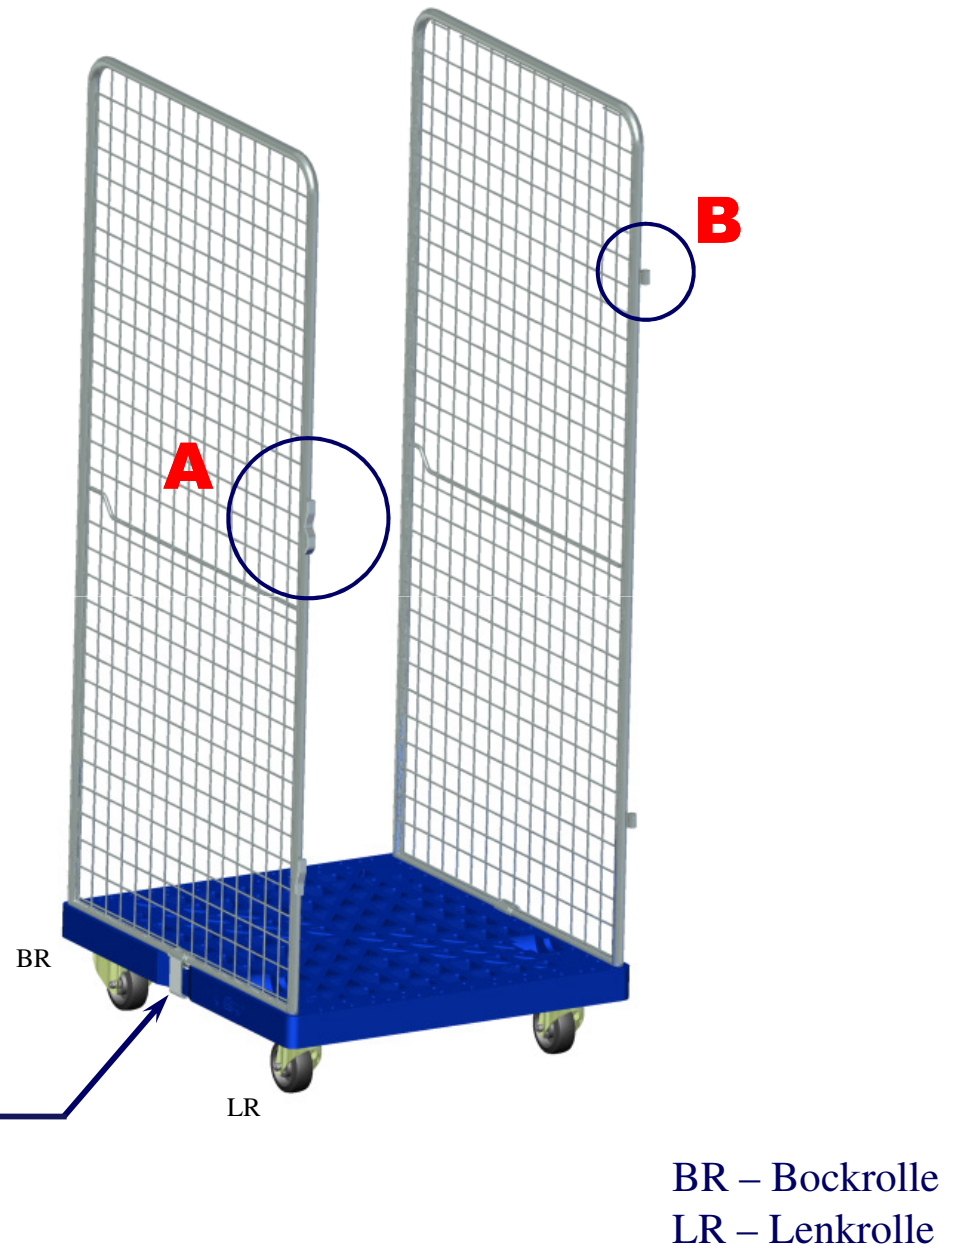


Rückwand aufsetzen und mit Hilfe der Kunststoffschellen an den Seitengittern (links & rechts) sichern

-Ausparungen und Bohrungen an Rückwand und Seitengittern beachten!


-Kunststoffschellen mit Schrauben M6 x 33 mm und Muttern M6, mit Hilfe des Inbusschlüssels, fixieren. Muttern befinden sich stets ausserhalb des Behälters !

Kunststoffschellen
(Farbe: weiß/natur)

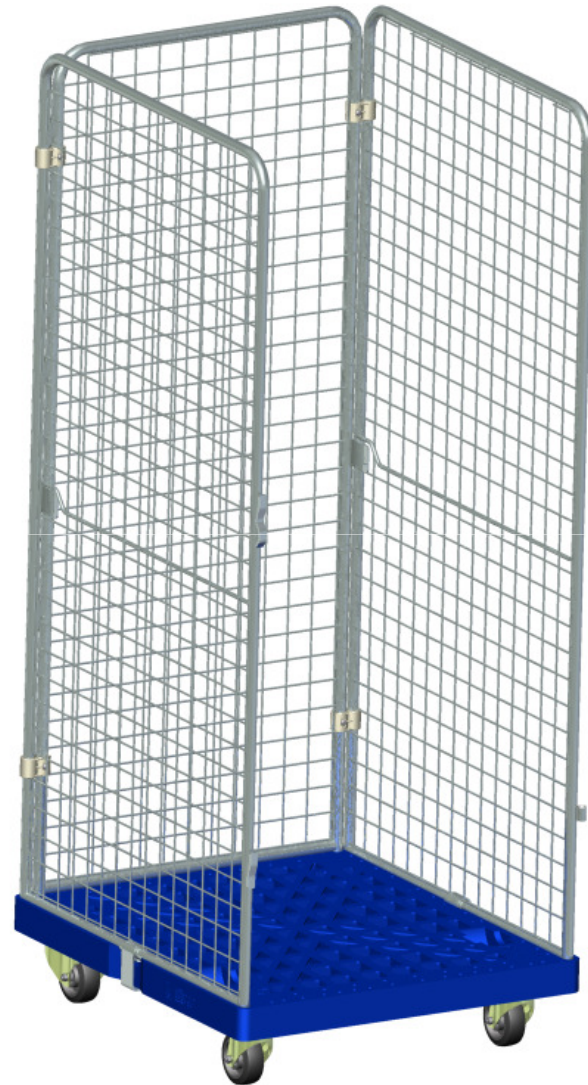

Dach, mit den
Einhängehaken, auf die
Seitengitter auflegen und mit
Hilfe der Kunststoffschellen
an dem (oberen)
waagerechten Querrohr der
Seitengitter verschrauben.

-Kunststoffschellen mit Schrauben
M6 x 33 mm und Muttern M6, mit
Hilfe des Inbusschlüssels,
fixieren. Muttern befinden sich
stets ausserhalb des Behälters !



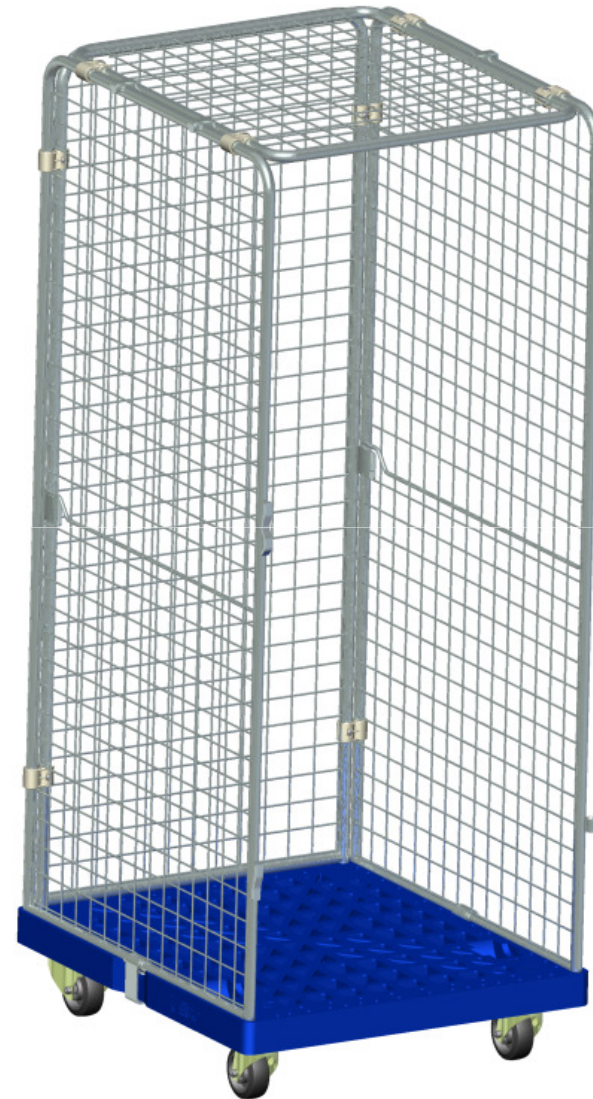


Tür mit Rundeisenstiften (A) in die Scharnierbuchsen des rechten Seitengitters einhängen. Darauf achten das Lagerbuchsen in den Scharnierbuchsen stecken!

Anschließend mit Scheibe A8.4 und Mutter M6 sichern (A).




Öffnen & Schließen:

- Schieberiegel lösen (B)
- Tür anheben und öffnen
- Tür absenken

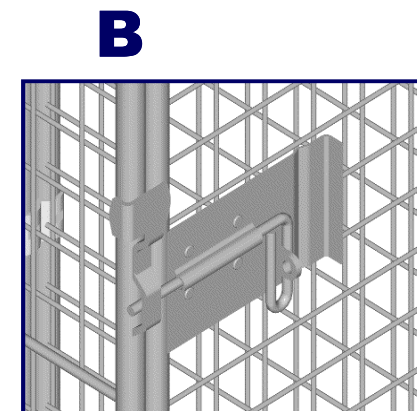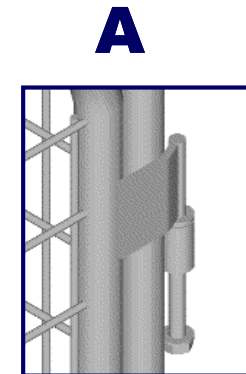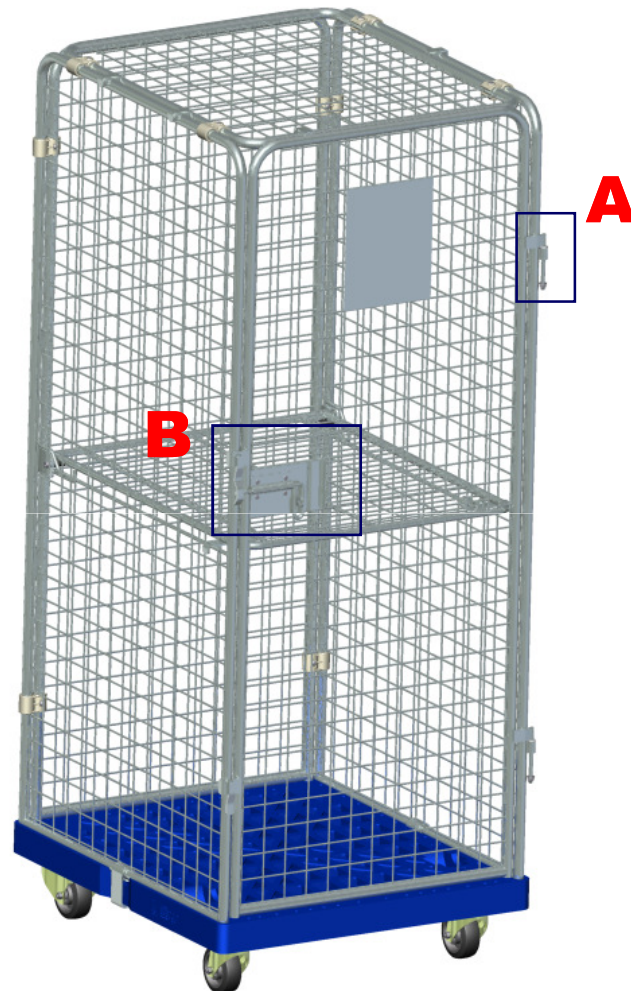

Kunststoffhülse einseitig mit Schraube M8x45 mm und Mutter M8 fixieren (A).

Zwischenboden mit U-Bügel einhängen und zweite Seite ebenfalls mit Kunststoffhülse verschrauben.

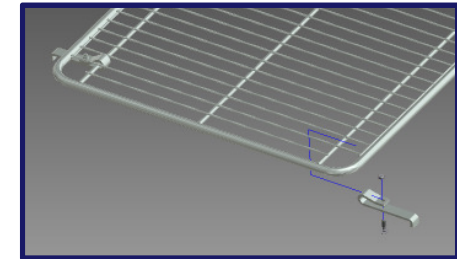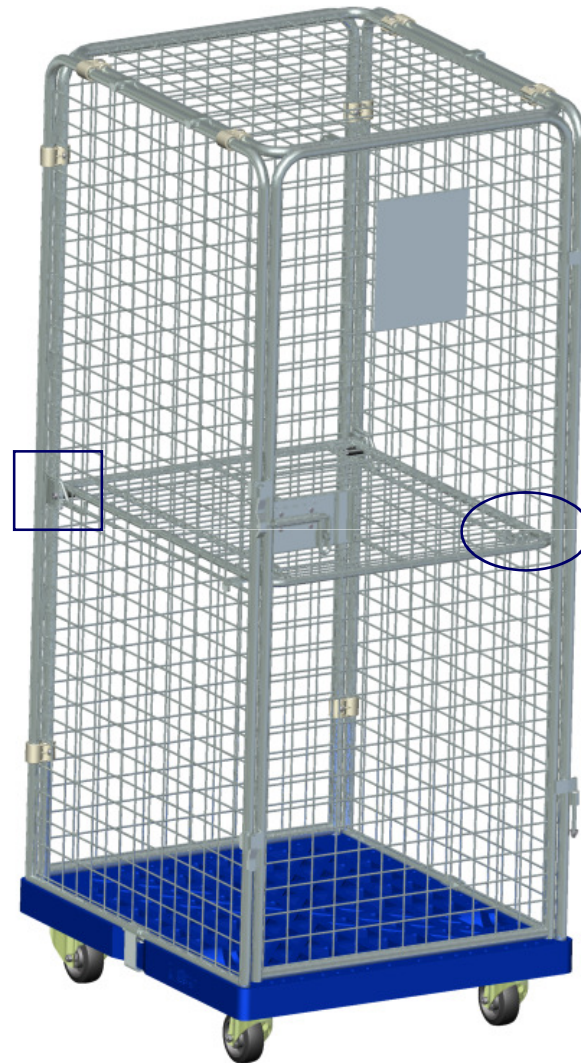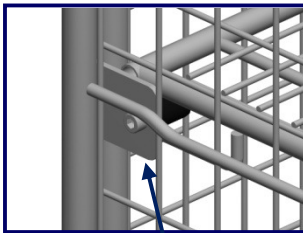

Auflagelasche über Draht Ø8 mm stecken und mit Schraube M6x25 mm + Mutter M6 verschrauben