


Hallenfußballtor 5x2 m

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

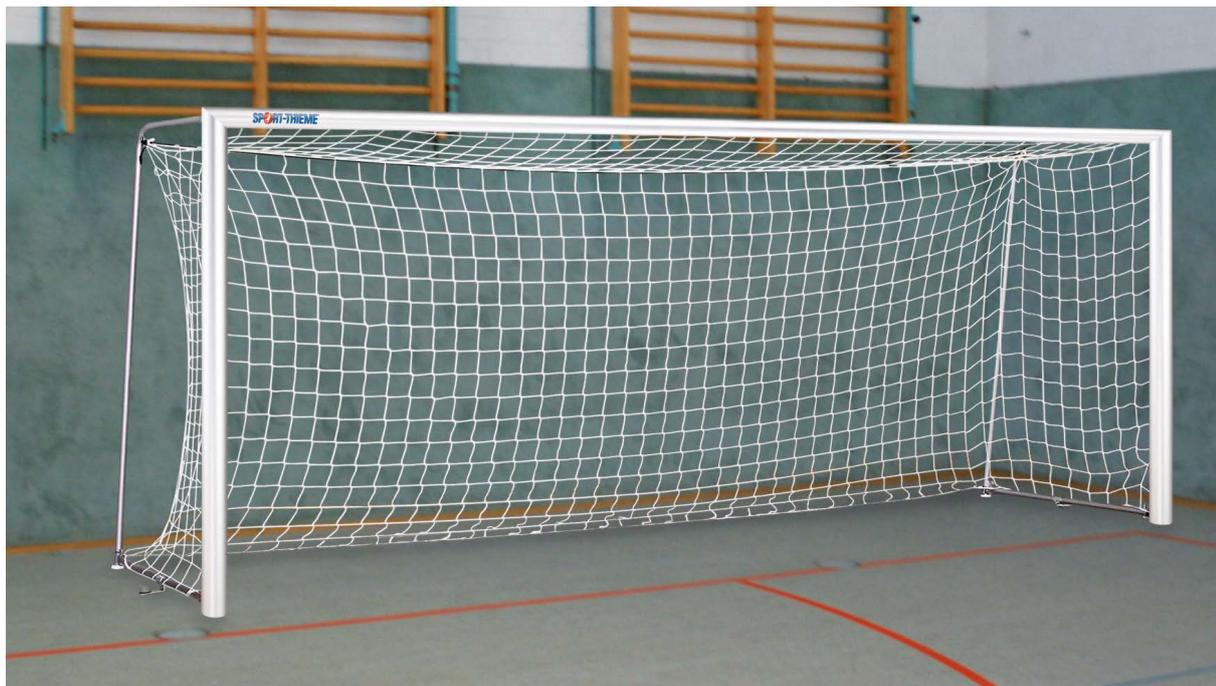


Schraubzubehör

160	KU-Netzhaken		
8	Netzhaken	V2 A M 8	
28	Alu-Klötze	30 x 30 x 10	
32	Mutterstücke Alu	M 8	
4	Mutterstücke Stahl	M 8	
8	Ringösen	M 8 x 50	Typ 48
28	Federringe	A 8	DIN 127
16	Muttern	M 8	DIN 934
16	Muttern selbstsich.	M 8	DIN 985
28	Inbusschrauben	M 8 x 30	DIN 912
4	Sechskantschrauben	M 8 x 60	DIN 931
16	Senkschrauben	M 8 x 20	DIN 7991
4	Senkschrauben/Schlitz	M 8 x 60	DIN 963
1	Inbusschlüssel	SW 5	DIN 911
1	Inbusschlüssel	SW 6	DIN 911
4	Handräder	M 8 x 25	DIN 933
4	Sterngriffe	M 8	
8	KU-Kappen	SW 13	
4	Fußplatten Alu		
1	Montageanleitung		

Montage

1. Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken. Latte, Pfosten und Bodenrahmen so zusammenfügen, daß sich die Profilnut bei den Pfosten und der Latte an der Rückseite und bei den Bodenrahmen-teilen an der Oberseite befindet.
2. In die Torlatte 4 Mutterstücke M 6 einschieben. In die Pfosten von der Gehrungsseite zuerst 2 Mutterstücke M 8 und dann zwei Mutterstücke M 6 einschieben. Sichern Sie die eingeschobenen Mutterstücke mit Schrauben vor dem Herausfallen.
3. Verbinden Sie die Latte und den Pfosten mit dem kleinen Eckwinkel und Senkschrauben M 8 x 20. Schieben Sie in die kurzen seitlichen Bodenholme 2 Mutterstücke M 8 ein. Verbinden Sie dann auf gleiche Weise die Teile der Bodenrahmenkonstruktion zusammen.
4. Den großen Eckwinkel in die seitlichen Bodenrahmenteile einführen und mit Senkschrauben M 8 x 20 verbinden. Bodenrahmenkonstruktion mit montierten Eckwinkeln in die Latte/Pfosten- konstruktion einschieben und mit Senkschrauben M 8 x 20 montieren.
5. Für die Befestigung der Netzbügel die Mutterstücke M 6 im Eckbereich so plazieren, daß diese genau unter der Auflage der Netzbügel und der Strebe liegen. Befestigen Sie den Netzbügel und die obere Querstrebe mit Inbusschrauben M 6 x 22 und U-Scheibe 6,4 x 18 an den eingeschobenen Mutterstücken.
6. Bügel und Strebe mit Inbusschraube M 6 x 40 mm (bzw. M 6 x 50 bei Art. 50131), Mutter M 6 und U-Scheibe 6,4 x 12,5 festziehen. Stützstrebe mit Schraube M 8 x 20 am Pfosten und Bodenholm verschrauben. Nach Ausrichten der einzelnen Teile sämtliche Schrauben nochmals fest anziehen.
7. Netzhaken wie beschrieben gleichmäßig in der Profilnut der Latte/Pfosten/Holme verteilen. ACHTUNG !! TÜV-Abnahme bei freistehenden Toren nur in Verbindung mit Sicherheitszubehör/Bodenanker

Bitte beachten Sie: Die Netze werden in die Tore hineingehängt und nicht von außen über die Netzbügel gezogen. Netze sollen locker im Tor hängen und nicht stramm gespannt werden, um so das Zurück-prallen des Balles zu verhindern.

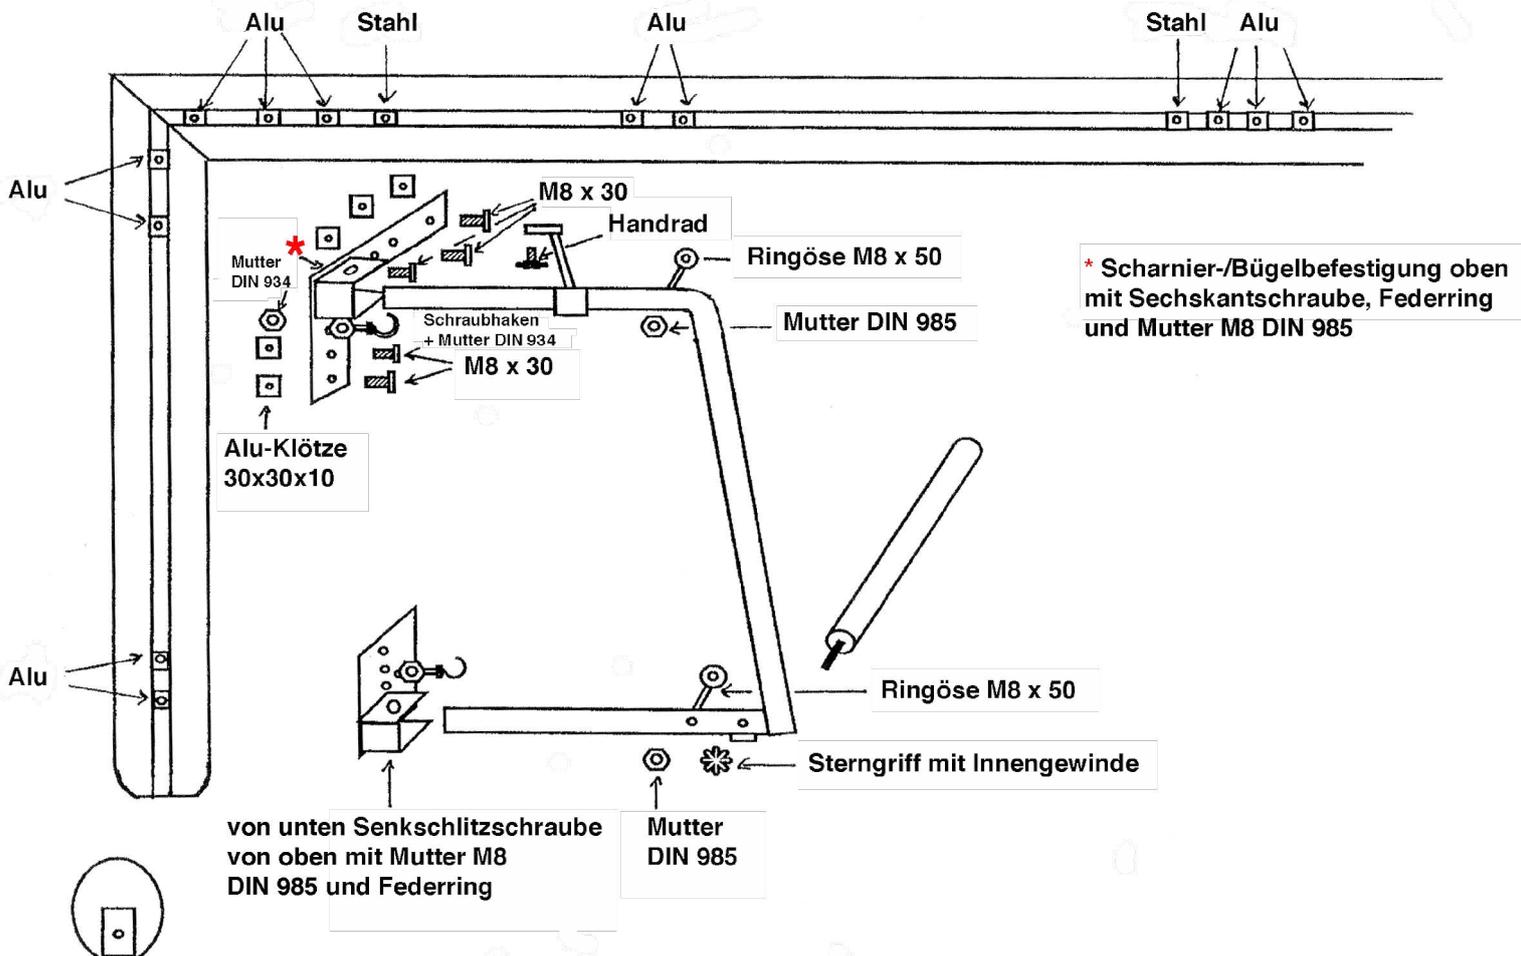

Netzhalter aus Kunststoff, Schwarz

Bitte setzen Sie alle 30-40 cm je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Profilnut. Ein Netzhaken mit Öffnung nach unten und einen mit Öffnung nach oben (bzw. rechts oder links). Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3 mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können.

Die Kunststoff Netzhaken werden mit einer Zange in die Profilnut eingedreht. Netzhaken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundeten Ecken drehen (siehe Skizze)

