

Montagehinweise für Austausch Sprungmatte für Trampolin Art. 233 3609

Benötigte Hilfsmittel / Materialien / Werkzeug:

Radlader inkl. Seilen oder Kran oder 4 - 5 Hilfskräfte
zum Anheben des Trampolins

Sprungmatte

Abmessung ca. 3,00 x 2,25 m (Art. 20.02.120 / 20.02.125) bzw.

Abmessung ca. 1,75 x 1,75 m (Art. 20.02.122 / 20.02.126)

(siehe Pos. "B" auf Abbildung)

Werkzeug zum Ziehen der Federn (nicht im Lieferumfang inbegriffen)

Rohrzange oder spezieller Haken als Schweißkonstruktion (muss selbst konstruiert werden):

Handgriff ca. 10 cm lang + verlängerter Haken (siehe Pos. "C" auf Abbildung)

Durchführung des Einbaus

- Trampolin komplett durch Umlappen öffnen, hierfür an der Längsseite (gegenüber den angebrachten Scharnieren) anheben
- sämtliche Federn (siehe Abbildung "A" auf Abbildung) aus den an der Matte befindlichen Kauschen aushängen (anderes Ende bleibt weiterhin an der Stahlstange eingehängt)
- Matte ("B") komplett vom Rahmen herausheben und entfernen
- neue Ersatzmatte in zusammengerolltem Zustand in ein Ende des Rahmens einlegen und zur Seite hin ausrollen
- Anzahl der Kauschen mit der Anzahl der vorhandenen Federn vergleichen. Aufgrund evtl. Überarbeitungen und aufgrund unterschiedlicher Baujahre kann es zu evtl. Differenzen kommen (Stand 10/2007: 56 Quer- und 29 Längsseile)


Sollten sich mehr Seileenden (Kauschen) an der Matte als Federn im Rahmen befinden so sind stellenweise zwei Seile in einer Feder zu befestigen.

Befinden sich mehr Federn als Seilenden (Kauschen) am Rahmen, so können die überbleibenden Federn mithilfe eines Trennschleifers von der Befestigungsstange entfernt werden.


- Vorhandene Federn mit Zange oder Hakenkonstruktion in Richtung Kauschen ziehen und darin einhängen.
- Nach Abschluss alle Verbindungen Kauschen zu Federn nochmals kontrollieren.
- Trampolin anheben und wieder zuklappen

Im Falle von weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Spogg Sport-Güter GmbH
Schulstr. 27
35614 Aßlar
Tel.: 06443 / 811262

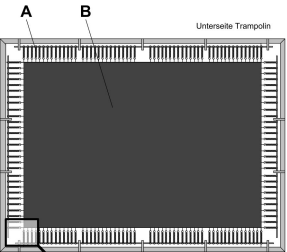

Detail

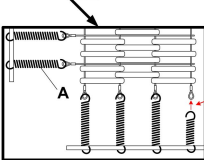

Spezieller Haken mit Griff zum Spannen der Federn kann vom Kunden erstellt werden (z.B. geschweißte Konstruktion)

