

hanit®

BANK HYDE PARK :: *BENCH HYDE PARK***OHNE LEHNE :: *WITHOUT REST***

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.


ABMESSUNGEN: CA. 165/195 X 46 X 48 CM :: *DIMENSIONS: 165/195 X 46 X 48 CM*

SITZHÖHE: 45 CM :: *SEAT HEIGHT: 45 CM*

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: *OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1*

**STÜCKLISTE :: *PARTS LIST***

Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
1	Sitzelement :: <i>Seat element</i>		150/180 x 40 x 5 cm	1
2	Bankfüße :: <i>Bench ends</i>		46 x 10 x 47 cm	2
3	Schraube :: <i>Screw</i>		Ø 6x60 mm	16
4	Bit :: <i>Bit</i>		TX25	1

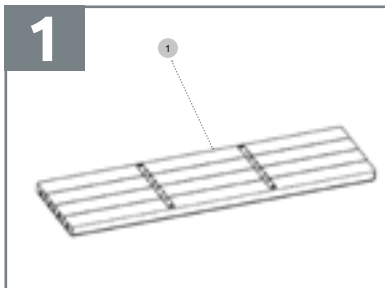
Notwendiges Werkzeug :: Necessary toolsAkkuschrauber :: *Cordless Screwdriver*Schonhammer :: *Mallet***Zusammenbau :: Assembly**

DE

Legen Sie zu Beginn das Sitzelement mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

At the beginning, place the seat element upside down on a clean surface.

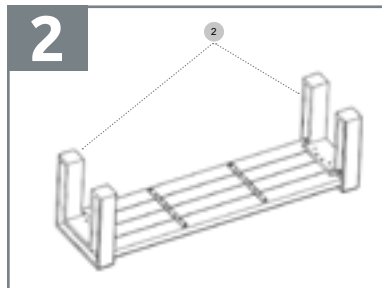


DE

Schieben Sie nun die Bankfüße mit der Öffnung und den Vorbohrungen über das Sitzelement. Stellen Sie sicher, dass die Bankfüße bis zum Anschlag aufgeschoben werden. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Schonhammer.

EN

Slide the bench ends with the opening and the pre-drilled holes over the seat element. Make sure that the bench ends are pushed all the way. If necessary, use a soft-face mallet.

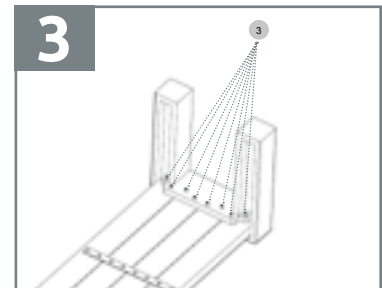

DE

Verschrauben Sie die Bankfüße mit je acht Spanplattenschrauben durch die vorgebohrten Löcher im Fuß.

EN

Screw the bench ends with eight screws each through the pre-drilled holes into the feet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen kann die Bank am Boden verankert werden.
Wir empfehlen den Bodenanker Typ 1.

Note:

For security reasons, the bench can be anchored to the ground.
We recommend the ground anchor type 1.