

# Badminton-Pfosten

### Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Anleitung (D)


#### Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Die Bodenbuchse in Betonfundament (LxBxT 0,25x0,25x0,5 m) einsetzen (siehe Abbildung nächste Seite). Die Bodenbuchse ist rechtwinklig zur Spielfeldlinie zu platzieren. Die Bodenbuchse muss ca. 1° nach hinten geneigt sein.
2. Bei beiden Pfosten die oberen Einsteckmuttern unter die Bohrlöcher schieben und von außen Seilhaken eindrehen.
3. In die beiden weiteren Einsteckmuttern je einen gebogenen Schraubhaken eindrehen.
4. Netz einhängen, danach unter Pos. 3 eingedrehte gebogene Schraubhaken in Höhe ausrichten und auch hier Netz einhängen.

### Assembly Instructions (UK)

#### Please follow these instructions:

1. Concrete ground sockets (0,25x0,25x0,5 m) – see next page. We recommend to place the ground sockets negative-going by about 1° declination to the outside.
2. Place the nut to the height of drilled hole and turn the sail hook through until it's secured.
3. Turn both nuts further around the bent hook.
4. Find the correct net height, turn the bent hook into position 3 and then hang the net from it.


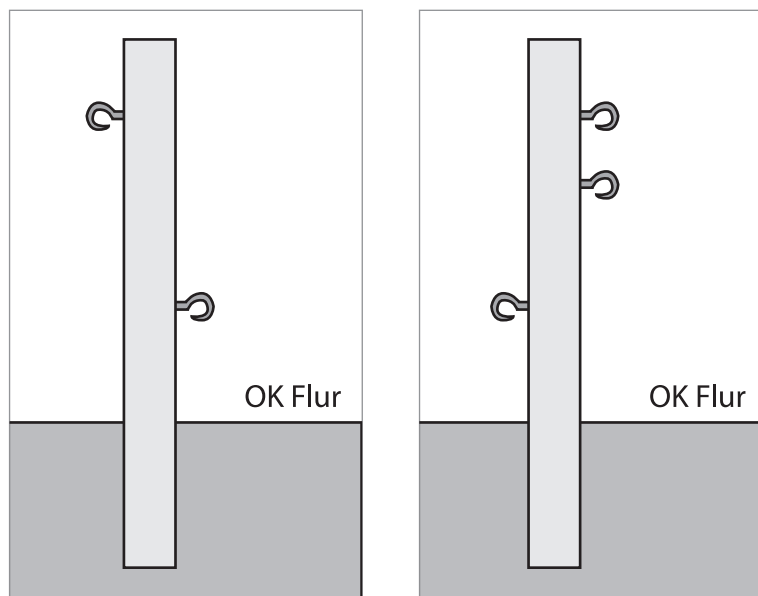


#### Schraubenzubehör für Art. 11 114 1506:

- 3 Haken (Tennis)
- 2 Schraubhaken M8
- 5 Mutterstücke M8
- 1 Montageanleitung

#### Schraubenzubehör für Art. 11 114 1519:

- 5 Schraubhaken M8
- 5 Mutterstücke M8
- 1 Montageanleitung

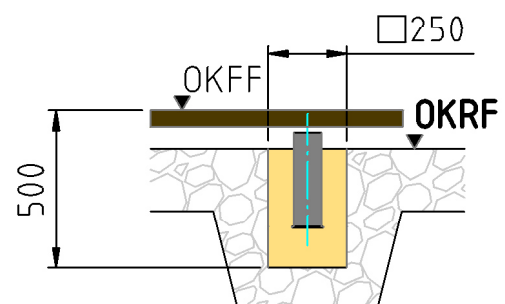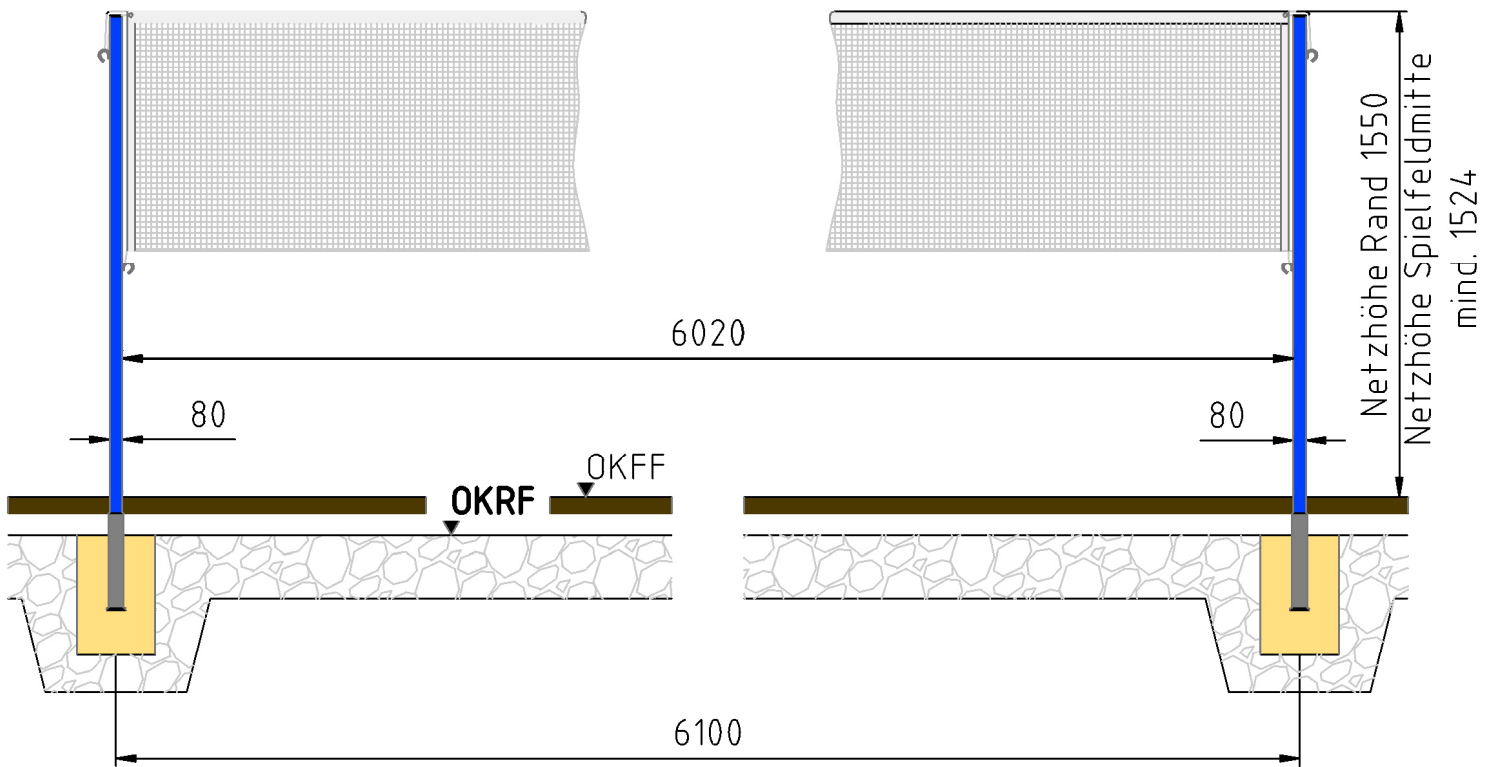

Bauseitige Vorkehrung und Lasten zum Geräteeinbau nach DIN18032! Anforderungen nach EN 1509