

## Sport-Thieme® Ballkompressor „Top“

**Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!**

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



### Benötigte Teile für den Schlauchwechsel:

- Ersatzschlauch (Art.-Nr. 1508101)
- Kabelbinder



### Schritt 1:

Ziehen Sie den Metallgriff kräftig aus der Seite des Kompressorgehäuses.




## Schritt 2:

Entfernen Sie einzeln die fünf Schrauben vom Kompressorgehäuse und ziehen Sie das Gehäuse kräftig nach rechts.



## Schritt 3:

Nehmen Sie die Druckanzeige aus dem Kompressorgehäuse.

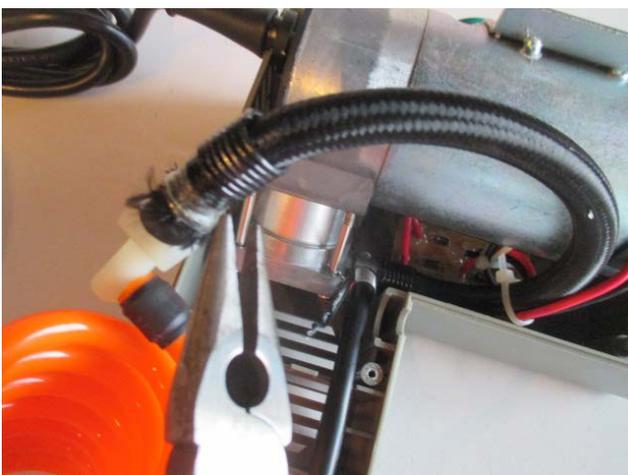

## Schritt 4:

Entfernen Sie das Band und die Federsicherung, welche sich am schwarzen Schlauch befinden. Nun lässt sich der Schlauch einfach vom Kompressor entfernen




## Schritt 5:

Entfernen Sie den beschädigten Schlauch. Schieben Sie nun die Federsicherung wieder auf den schwarzen Schlauch. Der Abstand zum orangenen Schlauch sollte ca. 2 mm betragen. Nehmen Sie den neuen Schlauch und reiben Sie etwas Öl auf den weißen Adapter.




### Schritt 6:

Drehen und schieben Sie den schwarzen Schlauch auf den weißen Adapter des Ersatzschlauches. Die andere Seite des Adapters, an der sich der orangene Schlauch befindet, muss senkrecht nach oben stehen

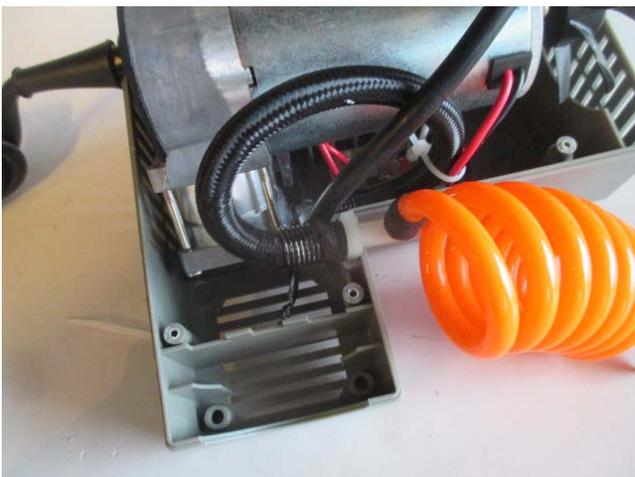

### Schritt 7:

Setzen Sie den weißen Adapter in die seitliche Einkerbung des Kompressorgehäuses. Setzen Sie ebenfalls die Druckanzeige zurück in die Aussparung und fixieren Sie beides mit einem Kabelbinder. Drehen Sie nun die Verbindung von Adapter und orangem Gummischlauch fest zusammen.

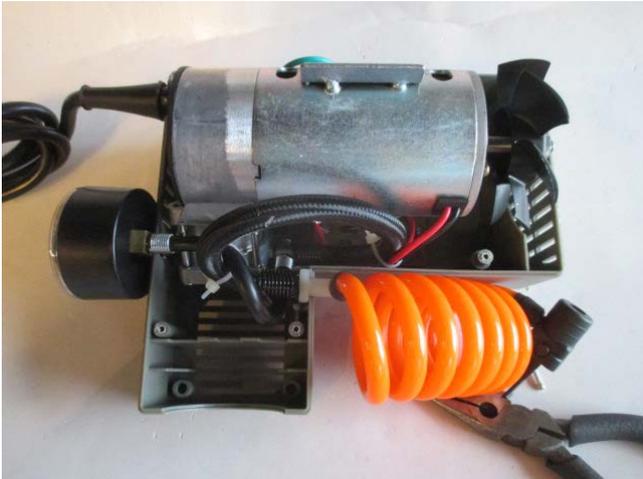

**Schritt 8:**

Ziehen Sie den Kabelbinder fest und schneiden Sie das Stück, welches zu lang ist, ab.



**Schritt 9:**

Setzen Sie die Abdeckung für den Motor auf den Flügel des Motors und schließen Sie das Gehäuse des Kompressors (ohne den An-/Ausshalter zu betätigen). Stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde. Ziehen Sie nun die fünf Schrauben fest.



**Schritt 10:**

Setzen Sie zuerst eine Seite des Metallgriffs in das Loch des Kompressorgehäuses und schieben Sie diesen hinein. Danach folgt die andere Seite.