

## Montageanleitung Beach-Handball-Tor Art.-Nr. 1152106

Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken. Latte und Pfosten etwa rechtwinklig zueinander auf den Boden legen (Profilnut nach oben).
2. Die Bodenhülsen mit Sechskantschrauben M 8 x 30 und Muttern M 8 auf die mehrfach verleimte Sperrholzplatte (wasserfest) schrauben
3. Stecken Sie durch die mittige Kammer an den Torlatten 4 Doppelmutterstücke und schieben Sie jeweils 2 Stück an die rechte bzw. linke Seite der Latte. Stecken Sie dann 1 Doppelmutterstück in das an die Torlatte angeschweißte Pfostenstück und schieben es Richtung Ecke. Dann versehen Sie die Pfosten mit 2 Doppelmutterstücken. Diese schieben Sie von der Pfosten /Latte-Verbindungsseite ein. Stecken Sie nun die Pfosten auf die Latte. Richten Sie die Doppelmutterstücke so aus, dass die Bohrungen in der Befestigungsplatte der Netzbügel auf die Gewindebohrungen der Mutterstücke liegen. Befestigen Sie nun die Doppelmutterstücke mit Madenschrauben M 8 x 8 mittels eines Schraubenziehers.
4. Befestigen Sie nun die Netzbügel mit den vormontierten Handrädern an der Latte-/Pfostenkonstruktion. Drehen Sie die Netzhalter gleichmäßig wie beschrieben in die Profilnut von Latte und Pfosten ein.
5. Heben Sie im Sand Löcher aus und stellen Sie die Bodenhülsen komplett mit dem Tor so hinein, daß die rote Folie über Oberkante Boden sichtbar ist, wenn die Löcher wieder mit Sand gefüllt sind (d.h. die Bodenhülsen stehen 150 mm über dem Erdboden hinaus). Beachten Sie, dass Sie zuvor die Adapterhülsen in die Bodenhülse schieben.
6. Hängen Sie die Netze über die P-Bügel und spannen Sie das Netz in die KU-Netzhaken ein.

### Schraubzubehör für 1 Paar Tore:

➤ 120 Stck	Netzhaken Kunststoff Art. 116	
➤ 20 Stck	Handräder M 8 x 30	DIN 933
➤ 20 Stck	Doppelmutterstücke M 8	
➤ 20 Stck	Madenschrauben M 8 x 10	DIN 914
➤ 16 Stck	Sechskantschrauben M 8 x 30	DIN 933
➤ 16 Stck	Muttern M 8	DIN 934
➤ 1 Stck	Innensechskantschlüssel SW 5	



**Assembly Instruction**  
**Beach-Handball-Goal Art.-No. 50290**

Please proceed as follows:

1. Unpack all parts and equipment. Lay down posts and crossbar rectangular to each other. (profile slot is showing upwards).
2. Screw the ground sleeves with hexagon screws M 8 x 30 and nuts M 8 onto the multiple sticky plywood panel (waterproof). Attach at upper edge of ground sleeves the red film that 150 mm from upper edge ground sleeve are covered. Please tape in that way that film is in the opposite of the strut and shows after inserting the sleeve into the ground is showing to the playground.
3. Push into the middle opening of the crossbar 4 double nut pieces and slide two of them each to the left and right side. Then, push 1 double nut piece into the upwelded post part at crossbar and slide it in direction of the corner. Now equip the posts with 2 double nut pieces each. Push in at the side of the joining side. Now stick the post onto the crossbar. Adjust the nut pieces in that way that the drilled holes of the net hoop are according of the drilled holes of the nut pieces. Tighten all double nut pieces with screwdriver and hollow set screw M 8x8.
4. Fix the net hoops with pre-assembled handwheel at the posts and crossbar. Turn in the plastic net hooks equally like described enclosed.
5. Dig a hole in the sand and put the ground sleeves in complete with the goal. Please pay attention that the red film is over upper edge floor if the sand is refilled. Pay attention that you first equip ground sleeves with adapters.
6. Pull the nets over the P-hoops and tension it into the plastic net hooks.

**Screw equipment for one pair:**



120 pcs.	plastic net hooks	Art. 116	
20 pcs.	hand wheels	M 8 x 30	DIN 933
20 pcs.	double nut piece	M 8	
20 pcs.	holow set screw	M 8 x 10	DIN 914
16 pcs.	hexagon screw	M 8 x 30	DIN 933
16 pcs.	nuts	M 8	DIN 934
1 pcs.	hexagon socket wrench SW 5		



**Netzhalter Typ >>2000<< aus Kunststoff, schwarz**

Bitte setzen Sie alle 30-40 cm je zwei Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Profilnut. Ein Netzhaken mit Öffnung nach unten und einen mit Öffnung nach oben (bzw. rechts oder links). Somit ist gewährleistet, dass Netze mit 3mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können.

Die Kunststoff Netzhaken werden mit einer Zange in die Profilnut eingedreht. Netzhaken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundeten Ecken drehen (siehe Skizze)

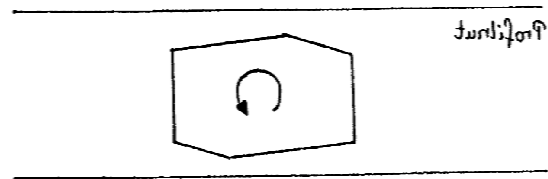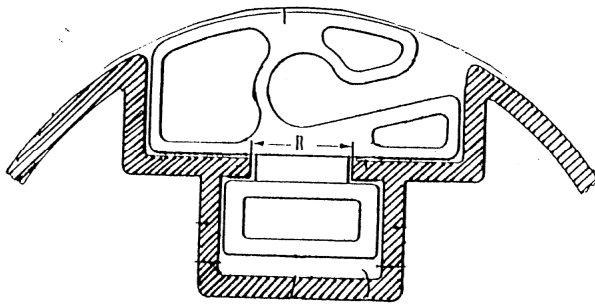

**Net hook Type >>2000<< made of plastic, colour black**

Please distribute equally along the profile two hooks 15mm apart from each other. One with opening face to top and one to bottom (or right/left). In this way it is guaranteed that the nets are unable to fall out of the hook.

The plastic net hooks will be turned into the profile slot with a tongs. Net hooks only turn in direction over rounded edges (see drawing).