

Sport-Thieme Soccer-Court „Easy Play“


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Sport-Thieme Soccer-Court „Easy Play“ 5x4 m

Art.-Nr. 4014209

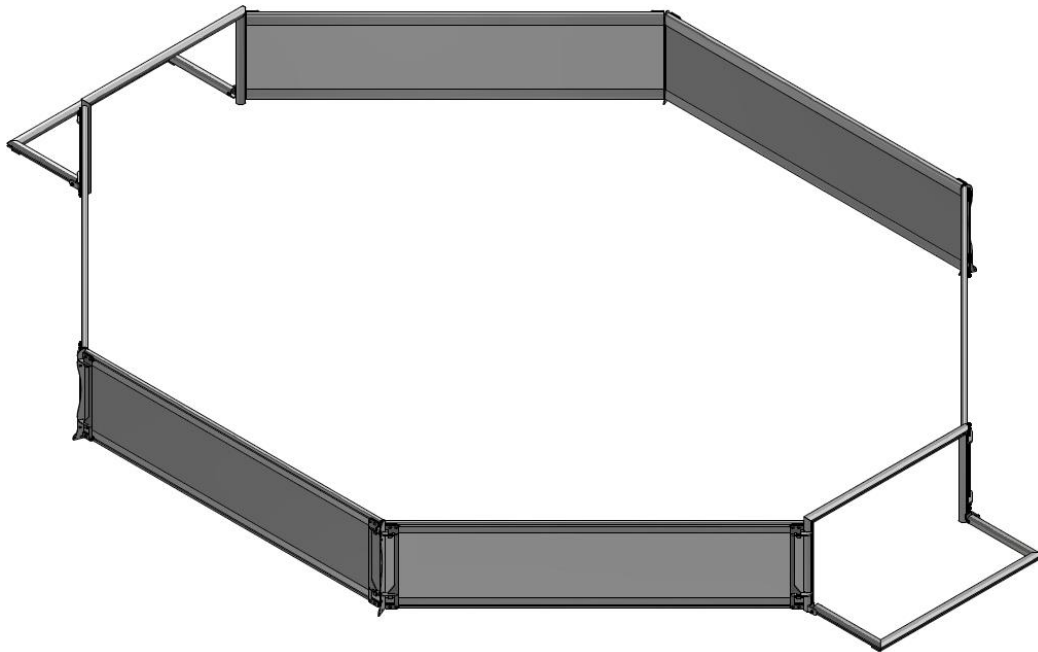

Hinweis!


Bevor Sie zusammenbauen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 Std. ab Lieferzeitpunkt möglich.

Zubehör



2x


Tor

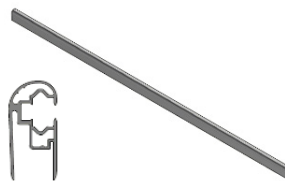

12x

Bandenprofil

Anmerkung: 1980 mm

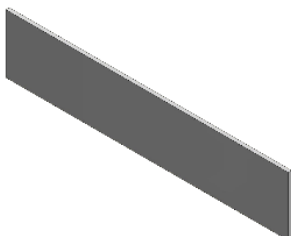

6x

Bandenplatte

Anmerkung:
1980x417,5 mm



48x

Gewindeplatte M8



48x

Unterlegplatte



12x

Bandenhalter

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 4014209, 404212

SPORT-THIEME



48x

Linsenkopfschraube
DIN 7380 - M8x30



4x

Standpfostenplatte




8x

Bandenaufnahme-
platte



8x

Senkschraube
DIN7991 - M6x20

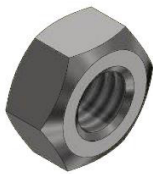

8x

Sechskantmutter
DIN934 - M6



100x

Netzhalter

2x

Tornetz



1x

Montageschlüssel



1x

SW 5 mm
Sechskantschlüssel


Benötigte Hilfsmittel

- 19 mm Schraubenschlüssel
- Sicherheitshandschuhe
- Schnittgefahr an den Profilen
- Sicherheitsschuhe




Arbeitsschritte zur Montage

Bandenmontage

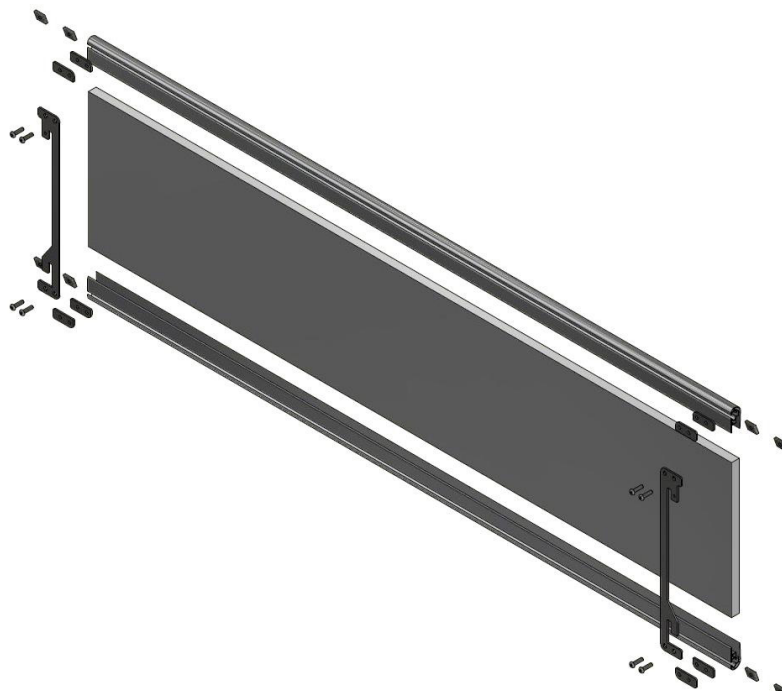


Montageanleitung


zu Art.-Nr. 4014209, 404212

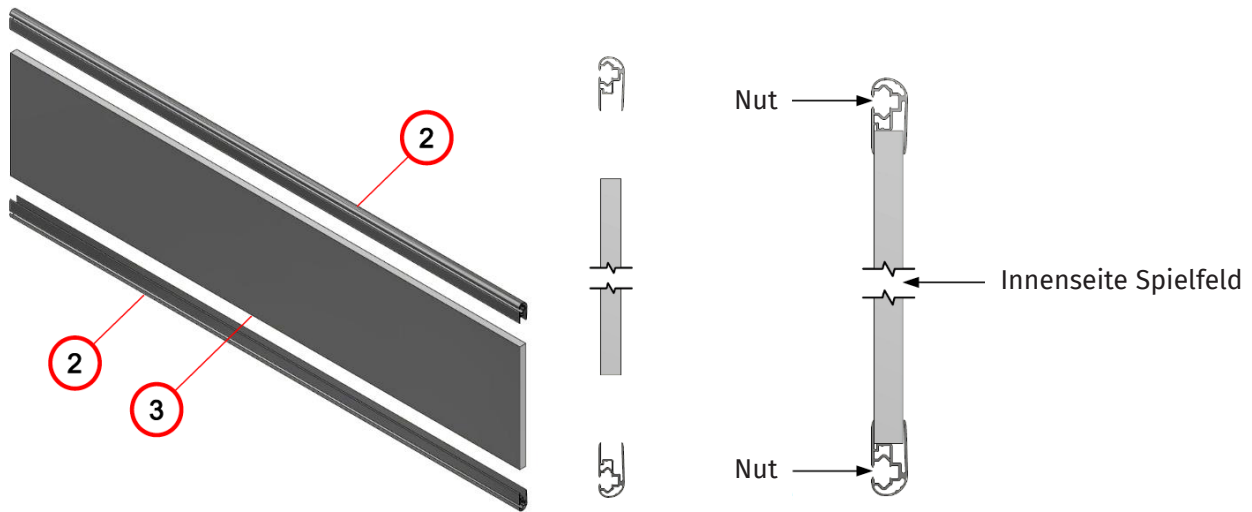


1. Zwei Bandenprofile (2) auf die Bandenplatte (3) stecken.
Hinweis: Dabei ist zu beachten, dass die Nut beider Bandenprofile zur gleichen Seite zeigt.

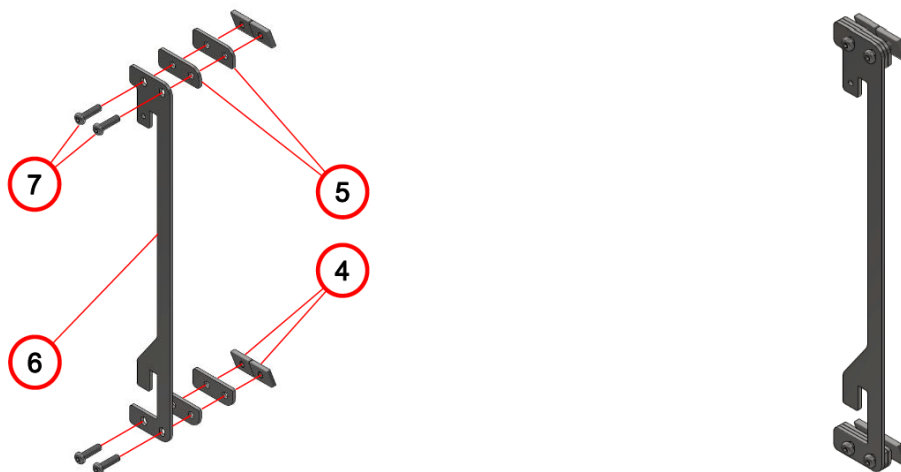

2. Durch die Bohrungen eines Bandenhalters (6) und 2 Unterlegplatten (5) vier Linsenkopfschrauben M8x30 (7) schieben und in vier Gewindeplatten M8 (4) lose verschrauben.

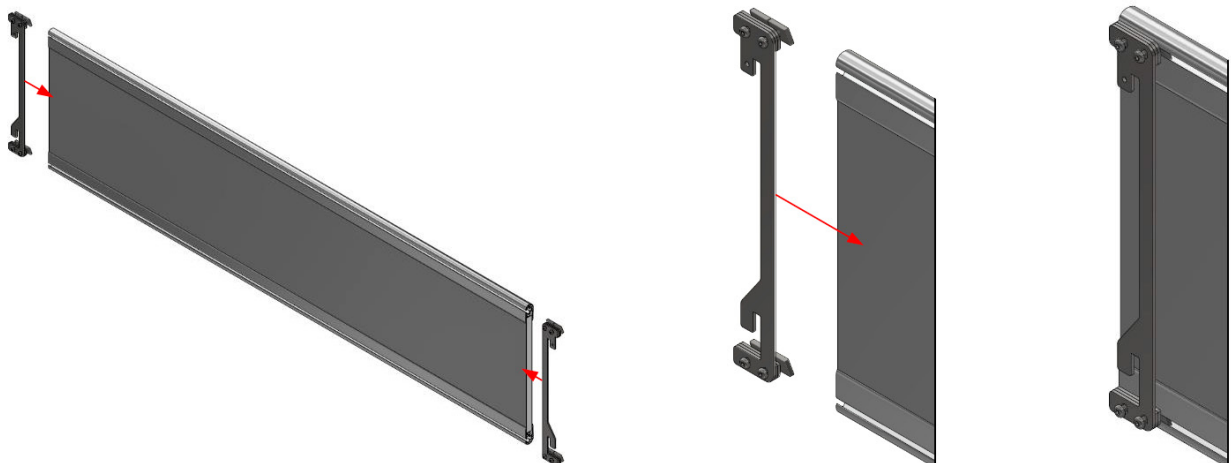

3. Die vormontierten Bandenhalter auf die Bande aufschieben. Dabei die Gewindeplatten (4) in die Profalnut der Bandenprofile schieben.

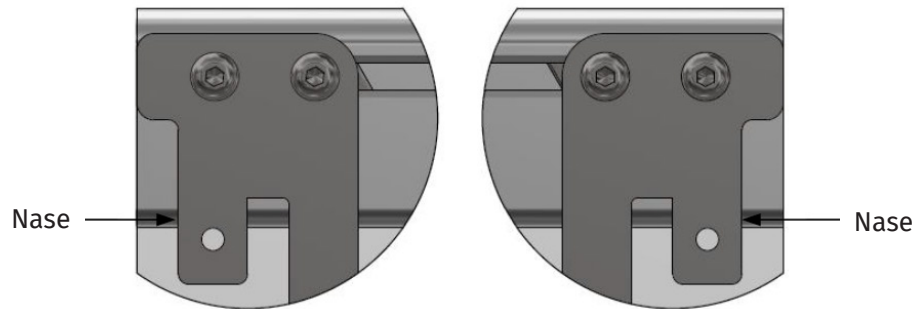


4. Die Bandenhalter so positionieren, dass diese mit den Außenkanten bündig abschließen.


5. Die Linsenkopfschrauben M8x30 (7) festziehen.

Hinweis: Die „Nasen“ der Bandenhalter zeige beim Einbau nach außen.

Standpfostenmontage


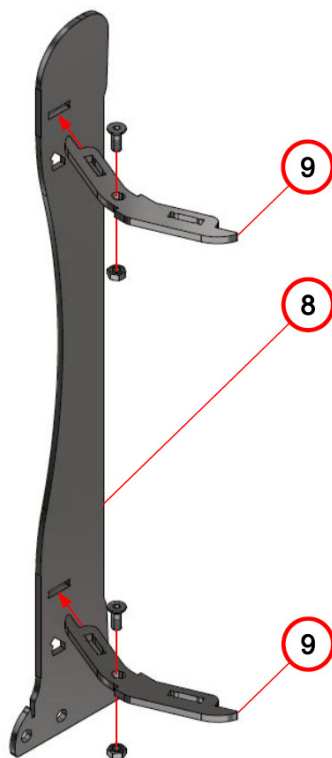


6. Zwei Bandenaufnahmeplatten (9) in die Standpfostenplatte (8) einschieben.

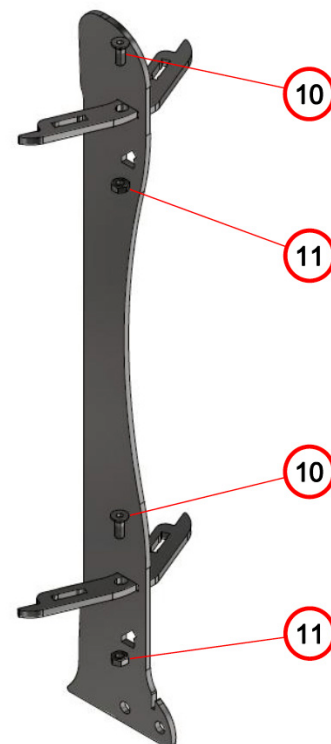


7. Mit zwei Senkschrauben M6x20 (10) und zwei Sechskantmuttern M6 (11) sichern.


Court aufstellen

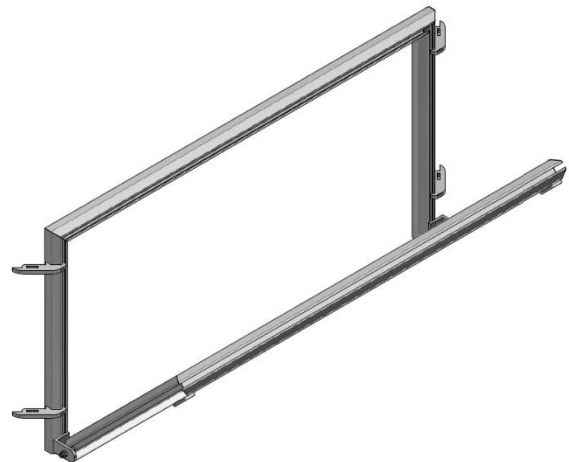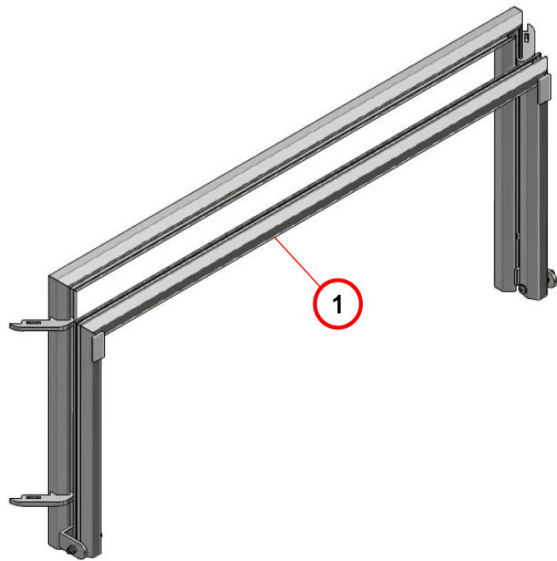

8. Das erste Tor (1) aufstellen und den Bodenrahmen aufklappen.

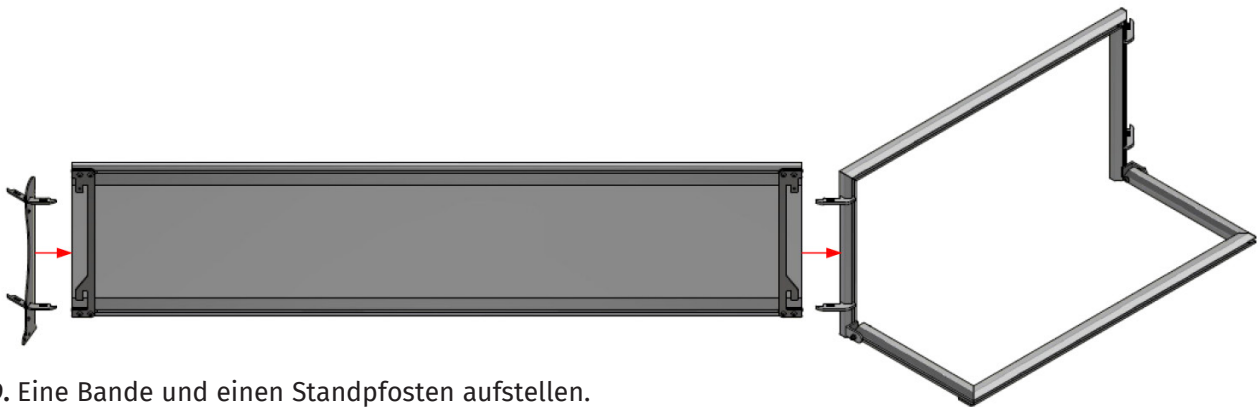


9. Eine Bande und einen Standpfosten aufstellen.

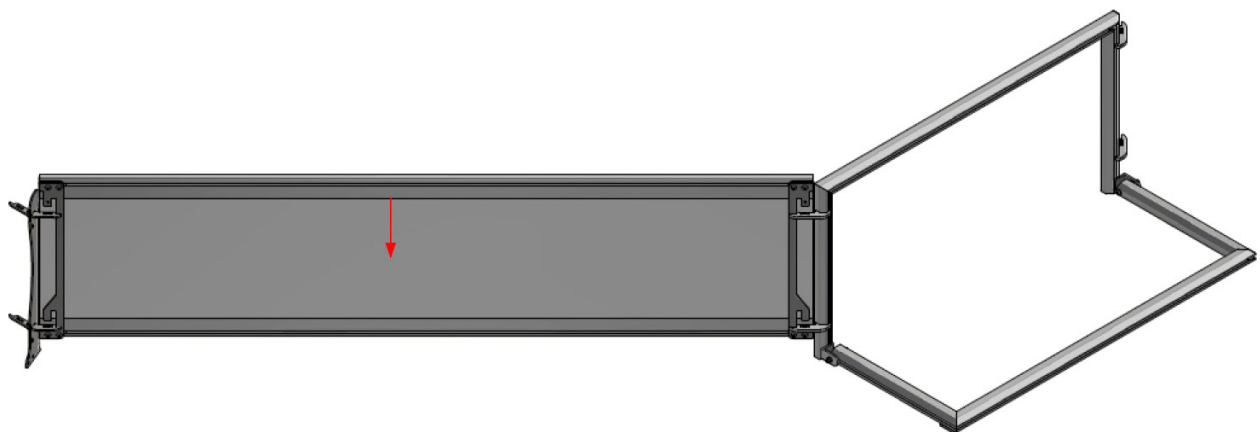


10. Die Bande in die Aufnahmen des Tores (1) und des Standpfostens einhängen.



11. Einen zweiten Standpfosten aufstellen und eine Bande einhängen.

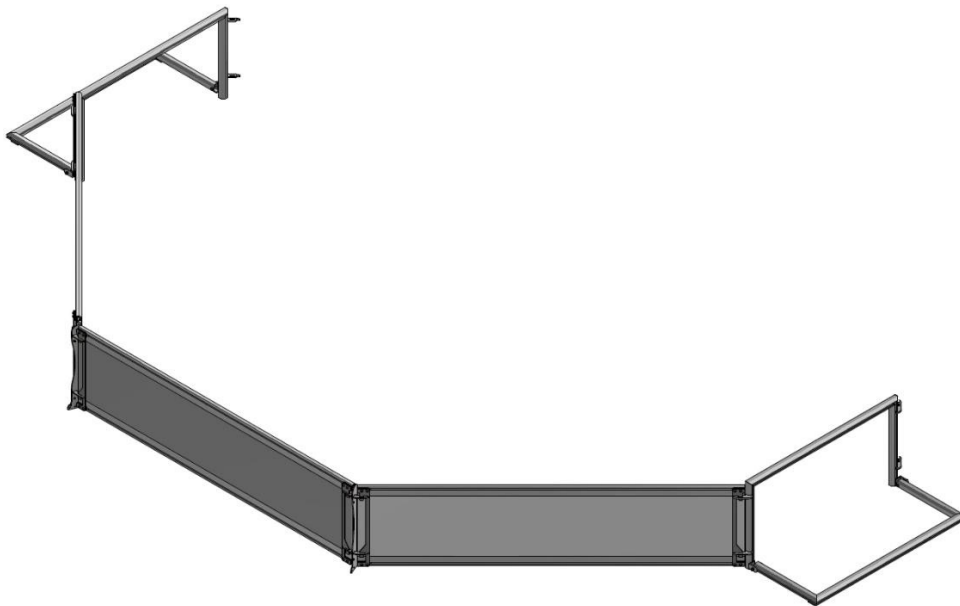

12. Das zweite Tor aufstellen und eine weitere Bande zwischen Standpfosten und Tor einhängen.




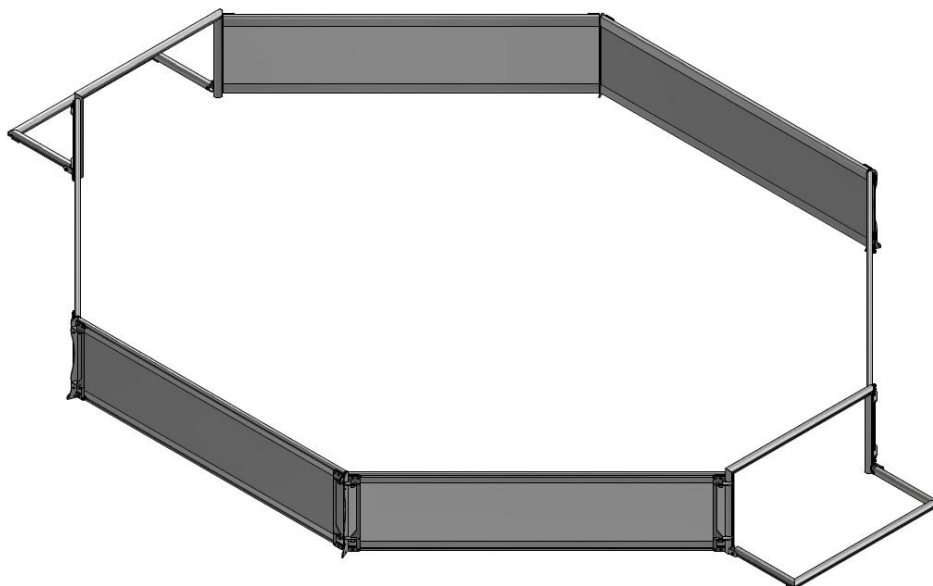


13. Die restlichen Standpfosten und Banden aufstellen und den Court damit schließen.

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 4014209, 404212

SPORT-THIEME

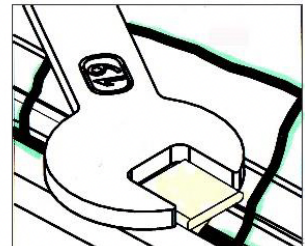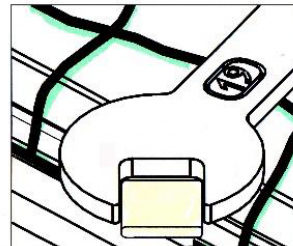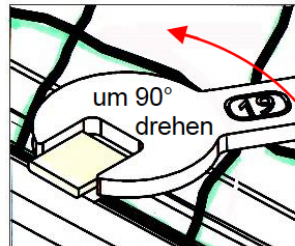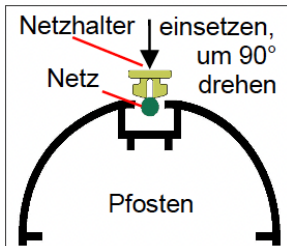

14. In die Profilnut der Tore (1) die Netzrandsnur der Tornetze (13) zusammen mit den Netzhaltern (12) drücken. Mit dem Montageschlüssel (14) die Netzhalter (12) um 90° drehen. Alternativ z. B. mit einem Schraubenschlüssel SW19.

Wartungshinweise

Einmal im Monat müssen die Schraubverbindungen überprüft werden und ggf. wieder festgezogen werden. Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen und Bruchstellen.

Drehmoment:


Bei M6-Schrauben: 6Nm

Bei M8-Schrauben: 16Nm

Bei M10-Schrauben: 32Nm

Sport-Thieme Soccer-Court „Easy Play“ 7x4 m

Art.-Nr. 4014209

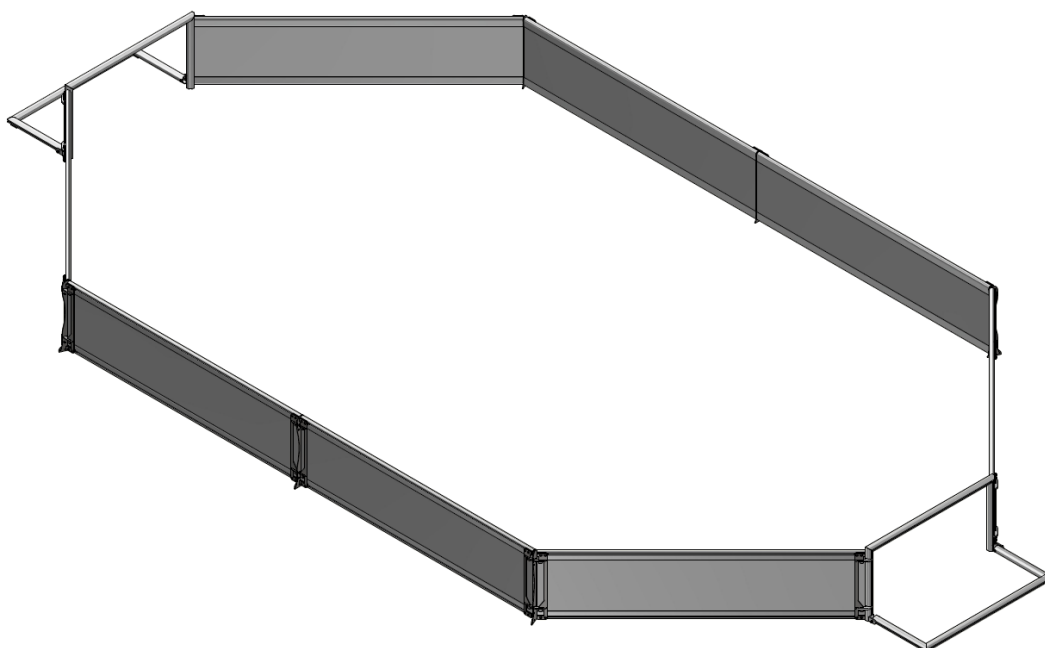

Hinweis!

Bevor Sie zusammenbauen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 Std. ab Lieferzeitpunkt möglich.

Montageanleitung

zu Art.-Nr. 4014209, 404212


SPORT-THIEME

Zubehör



2x


Tor

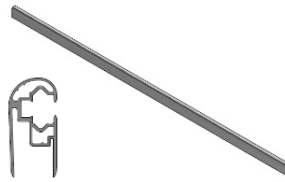

16x

Bandenprofil

Anmerkung: 1980 mm

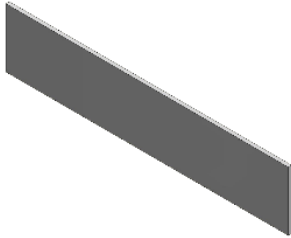

8x

Bandenplatte

Anmerkung:
1980x417,5 mm



64x

Gewindeplatte M8



64x

Unterlegplatte



16x

Bandenhalter



64x

**Linsenkopfschraube
DIN 7380 - M8x30**




6x

Standpfostenplatte



8x

**Bandenaufnahme-
platte**

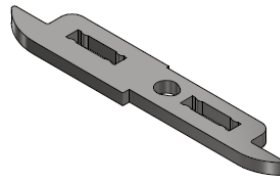

4x

**Bandenaufnahme-
platte gerade**



12x

**Senkschraube
DIN7991 - M6x20**



12x

**Sechskantmutter
DIN934 - M6**



100x

Netzhalter

2x

Tornetz



1x

Montageschlüssel



1x

**SW 5 mm
Sechskantschlüssel**



Benötigte Hilfsmittel

- 19 mm Schraubenschlüssel
- Sicherheitshandschuhe
Schnittgefahr an den Profilen
- Sicherheitsschuhe





Arbeitsschritte zur Montage

Bandenmontage


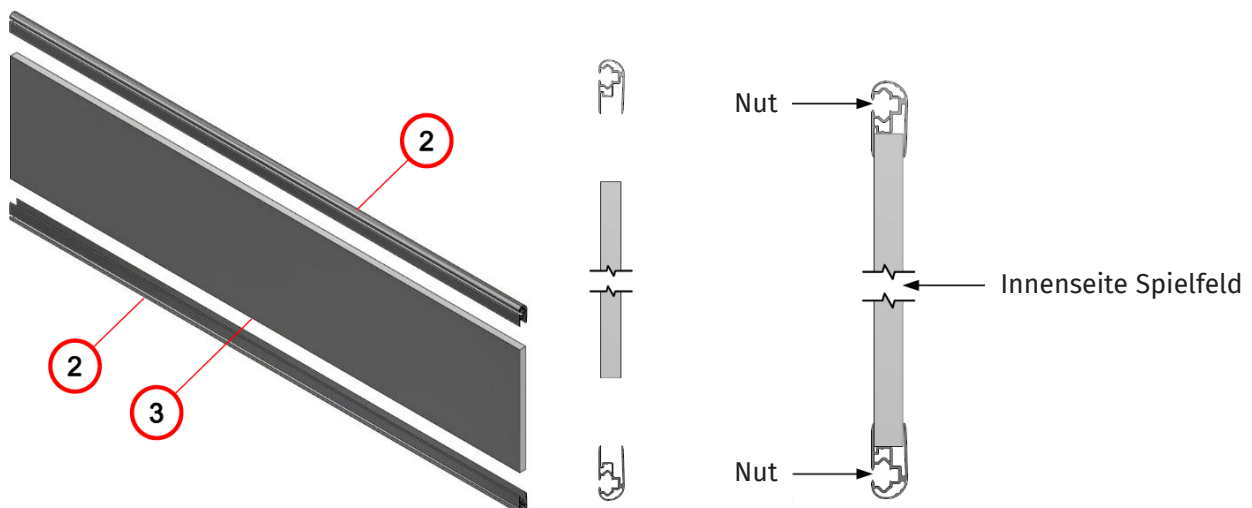
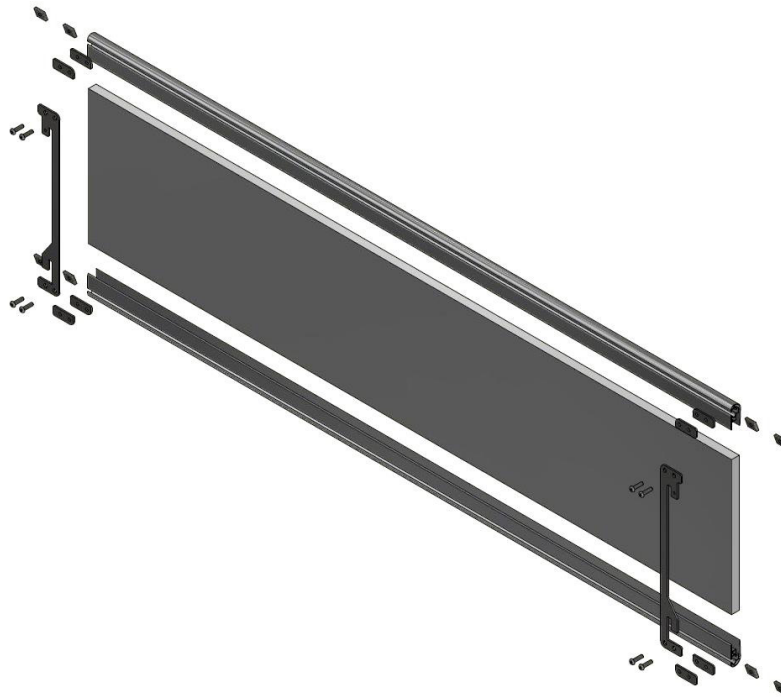


1. Zwei Bandenprofile (2) auf die Bandenplatte (3) stecken.



Hinweis: Dabei ist zu beachten, dass die Nut beider Bandenprofile zur gleichen Seite zeigt.

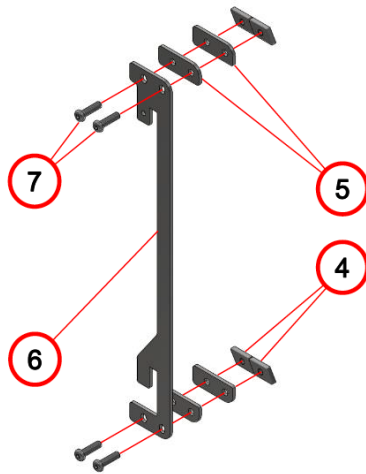

2. Durch die Bohrungen eines Bandenhalters (6) und 2 Unterlegplatten (5) vier Linsenkopfschrauben M8x30 (7) schieben und in vier Gewindeplatten M8 (4) lose verschrauben.

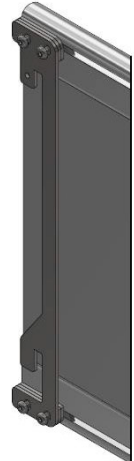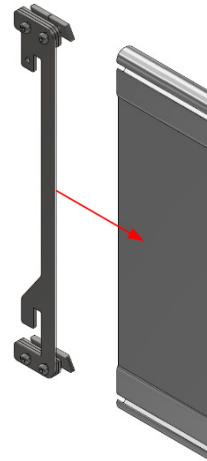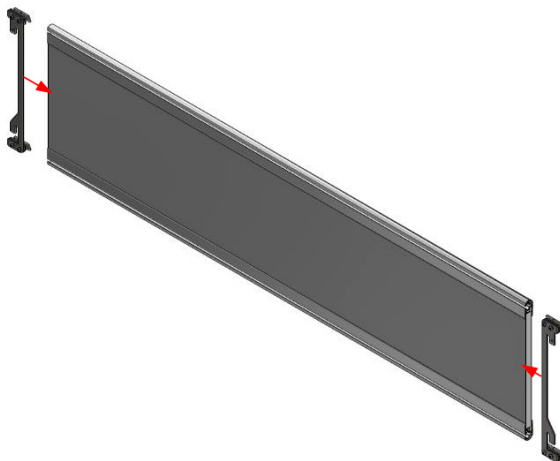


3. Die vormontierten Bandenhalter auf die Bande aufschieben. Dabei die Gewindeplatten (4) in die Profilnut der Bandenprofile schieben.

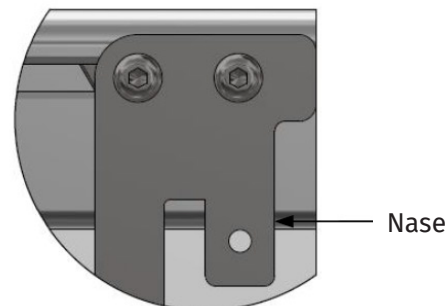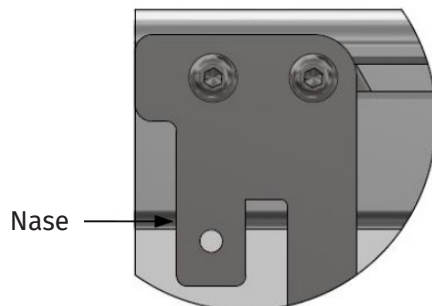


4. Die Bandenhalter so positionieren, dass diese mit den Außenkanten bündig abschließen.
5. Die Linsenkopfschrauben M8x30 (7) festziehen.

Hinweis: Die „Nasen“ der Bandenhalter zeige beim Einbau nach außen.


Standpfostenmontage

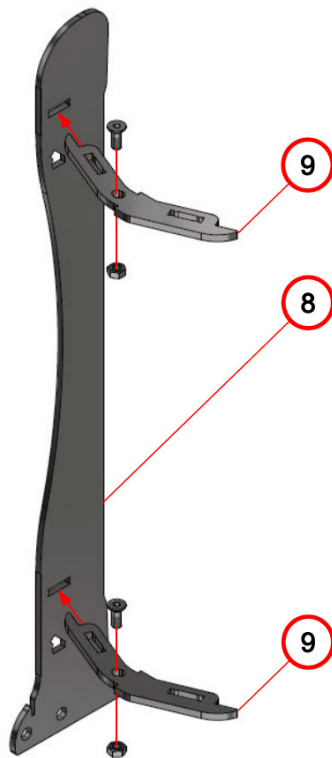


6. Zwei Bandenaufnahmeplatten (9) in die Standpfostenplatte (8) einschieben.

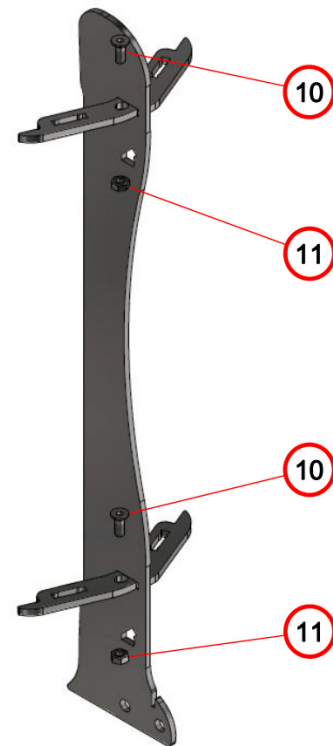

7. Mit zwei Senkschrauben M6x20 (10) und zwei Sechskantmuttern M6 (11) sichern.

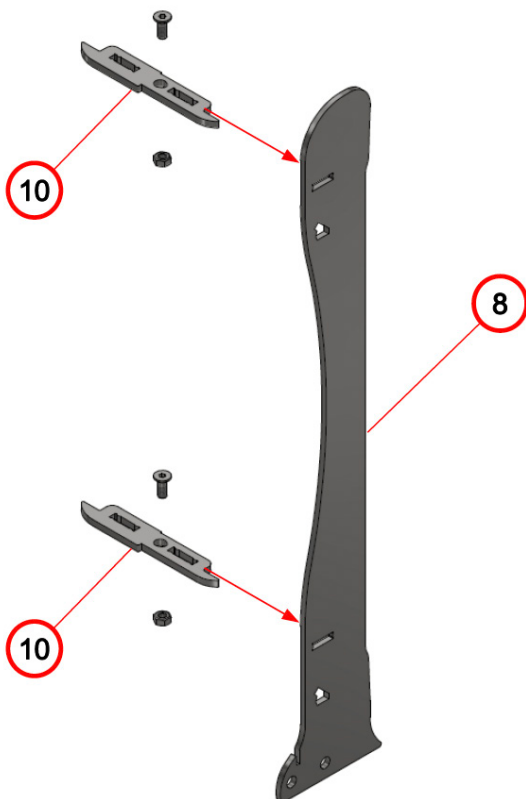


8. Zwei Bandenaufnahmeplatten (10) in die Standpfostenplatte (8) einschieben.

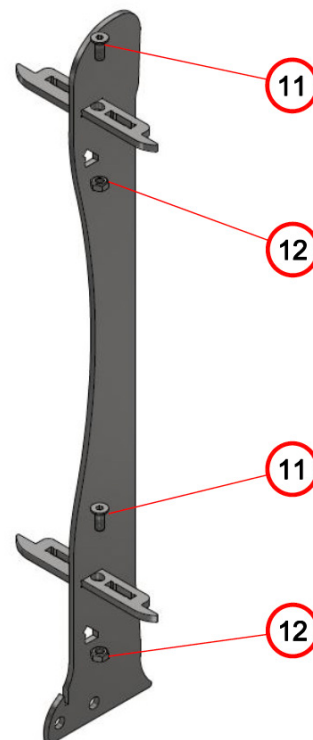


9. Mit zwei Senkschrauben M6x20 (11) und zwei Sechskantmuttern M6 (12) sichern.


Court aufstellen

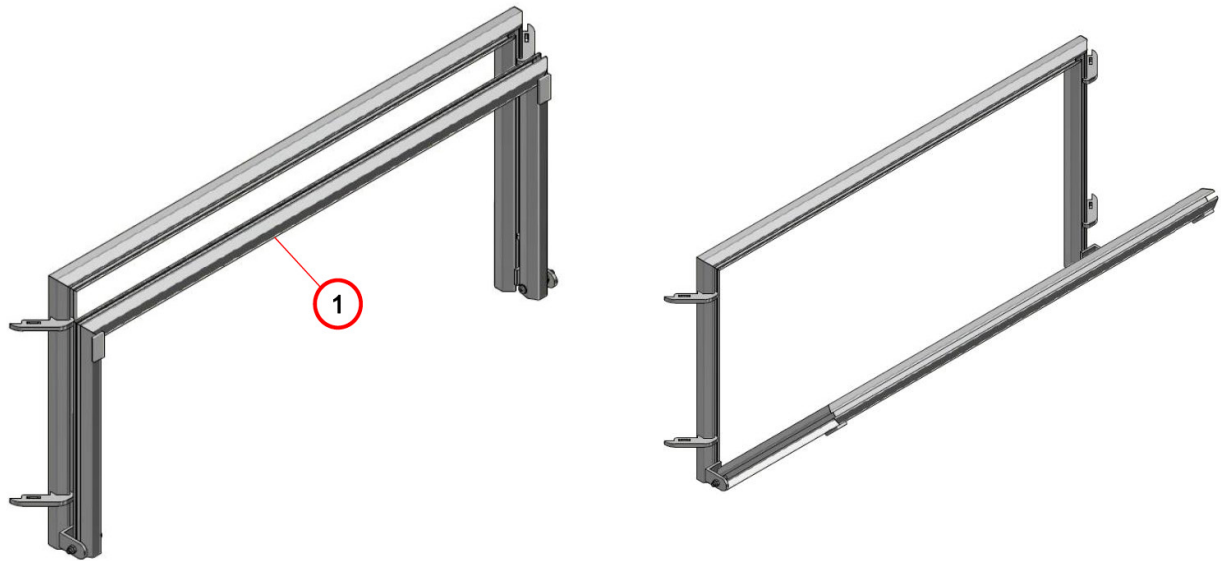

10. Das erste Tor (1) aufstellen und den Bodenrahmen aufklappen.

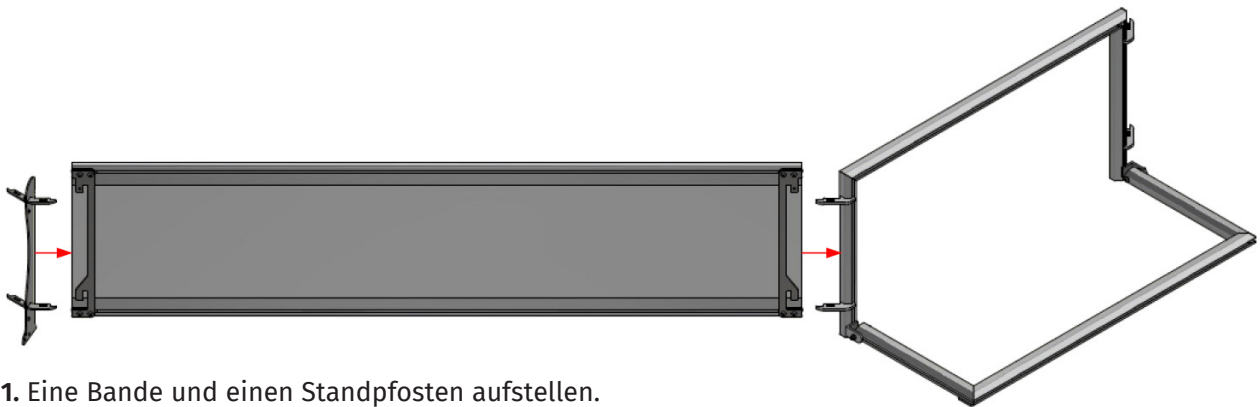


11. Eine Bande und einen Standpfosten aufstellen.

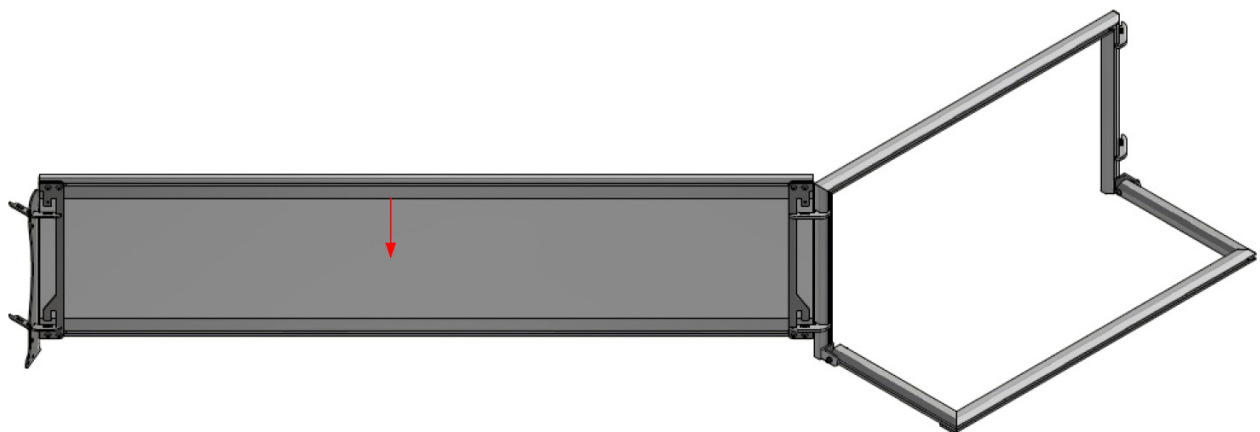


12. Die Bande in die Aufnahmen des Tores (1) und des Standpfostens einhängen.




13. Einen zweiten Standpfosten aufstellen und eine Bande einhängen.

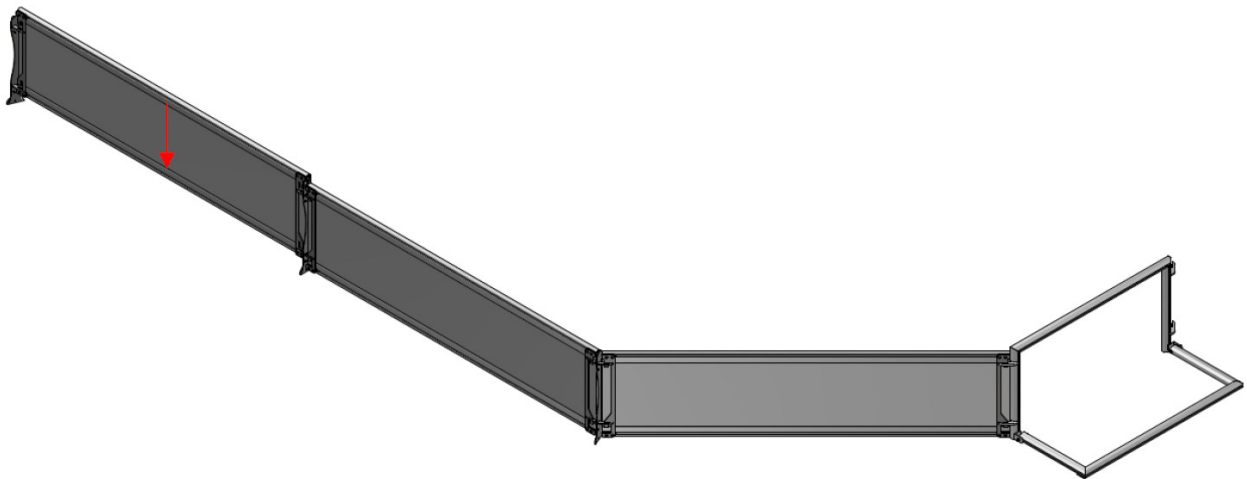





14. Einen weiteren Standpfosten aufstellen und eine Bande einhängen.

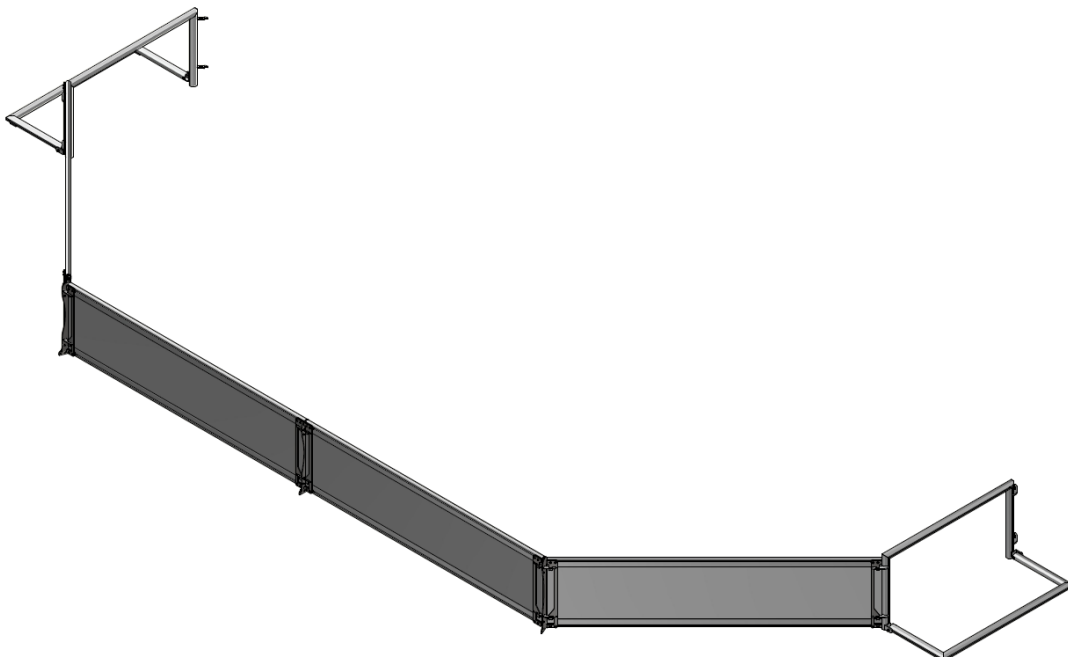

15. Das zweite Tor aufstellen und eine weitere Bande zwischen Standpfosten und Tor einhängen.

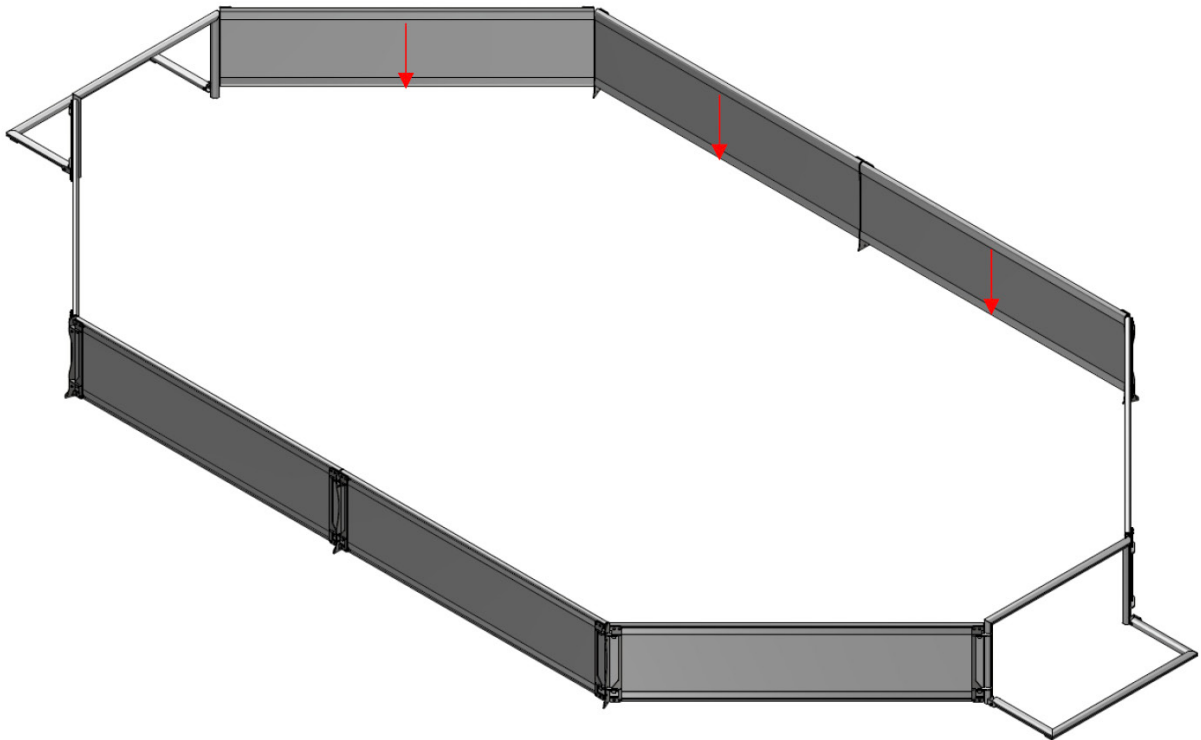

16. Die restlichen Standpfosten und Banden aufstellen und den Court damit schließen.

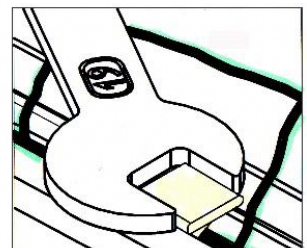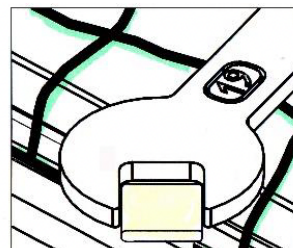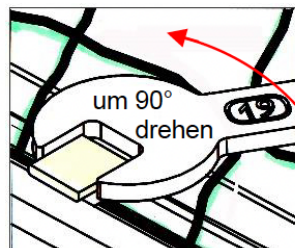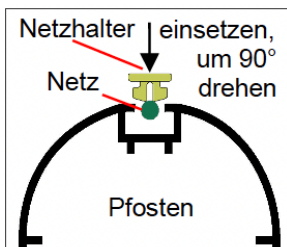

17. In die Profilnut der Tore (1) die Netzrandschnur der Tornetze (14) zusammen mit den Netzhaltern (13) drücken. Mit dem Montageschlüssel (15) die Netzhalter (13) um 90° drehen. Alternativ z. B. mit einem Schrauben-schlüssel SW19.

Wartungshinweise

Einmal im Monat müssen die Schraubverbindungen überprüft werden und ggf. wieder festgezogen werden. Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen und Bruchstellen.

Drehmoment:

Bei M6-Schrauben: 6Nm

Bei M8-Schrauben: 16Nm

Bei M10-Schrauben: 32Nm

Sport-Thieme 'Easy Play' Soccer-Court

Thank you for choosing this product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.




Installation Manual

for Prod. Code 4014209, 404212



Sport-Thieme 'Easy Play' Soccer-Court 5x4 m

Prod. Code 4014209

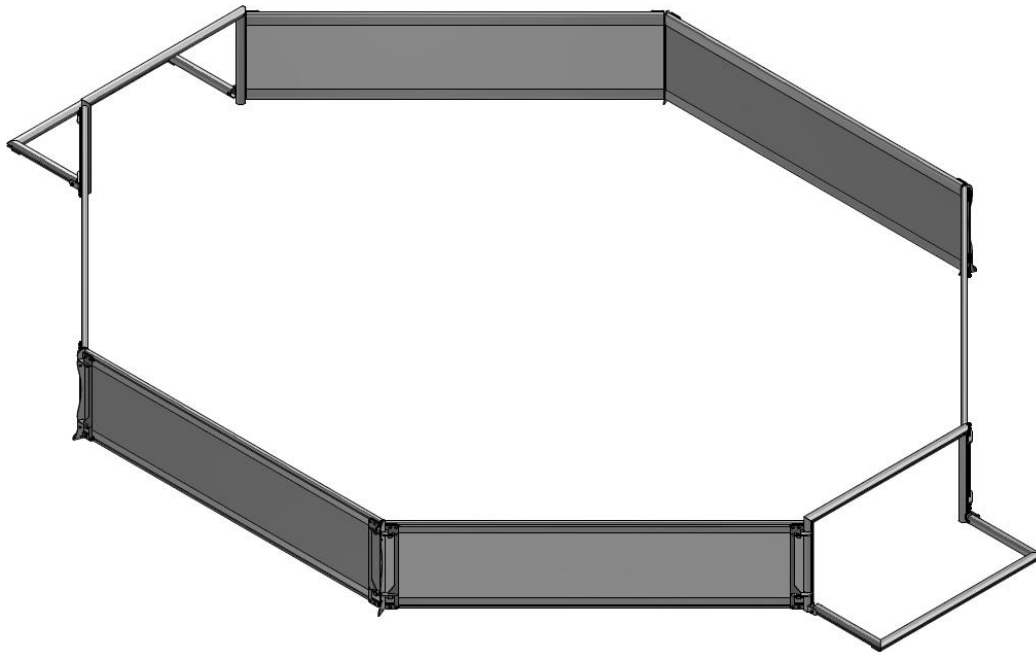


Note!

Before assembly you must verify all parts are present and undamaged. For warranty purposes, you must notify your retailer within 24 hours if parts are missing or damaged.


Accessories



2x
Goal

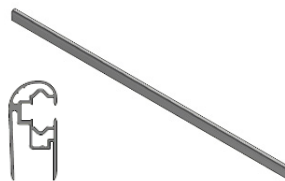

12x
Barrier profile
Comment: 1980 mm

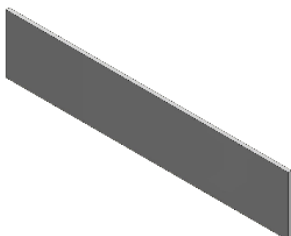

6x
Barrier plate
Comment:
1980x417,5 mm



48x
Threaded plate M8



48x
Base plate



12x
Barrier holder

Installation Manual

for Prod. Code 4014209, 404212



48x

Lens head screw
DIN 7380 - M8x30



4x

Stand post plate




8x

Barrier support plate



8x

Countersunk screw
DIN7991 - M6x20

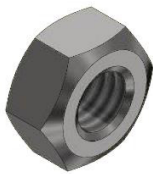

8x

Hexagon nut
DIN934 - M6



100x

Net holder

2x

Goal net



1x

Monting key



1x

AF 5mm
Allen wrench


Required tool

- 19 mm wrench
 - Safety gloves
 - Safety shoes
- Danger of cutting on the profile




Working steps to assembly

Barrier montage

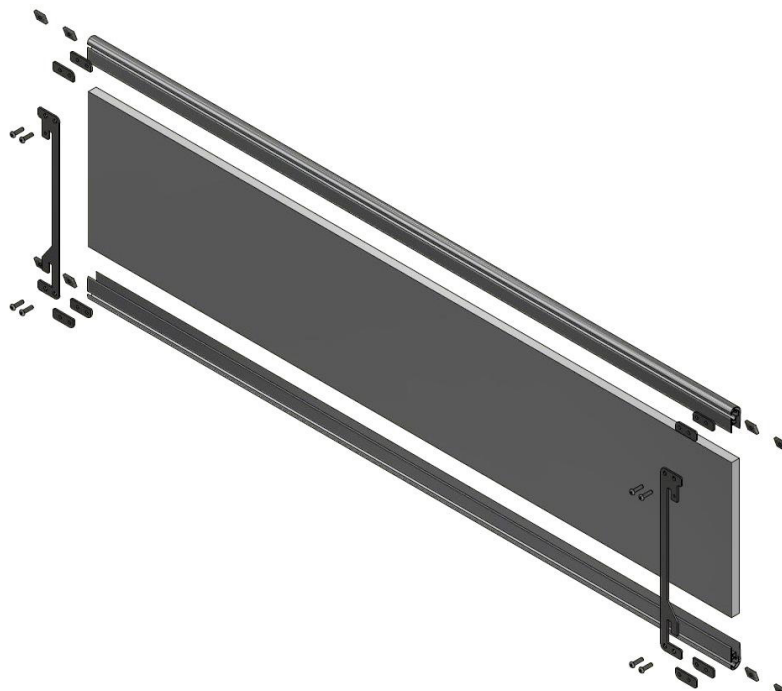


Installation Manual


for Prod. Code 4014209, 404212

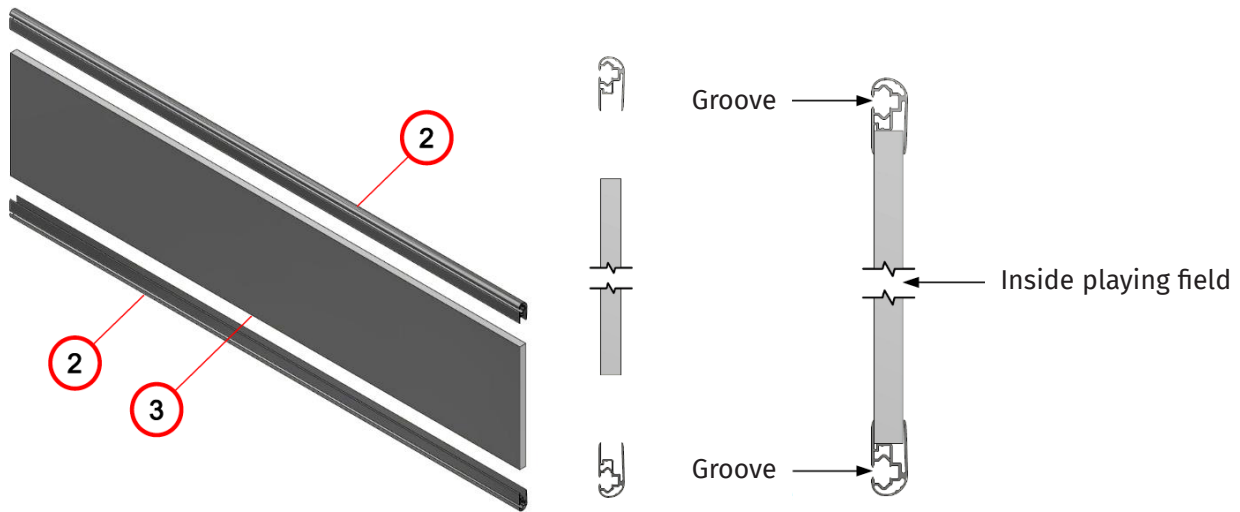


1. Put two barrier profiles (2) onto the barrier plate (3).
Note: Make sure that the groove of both band profiles points to the same side.

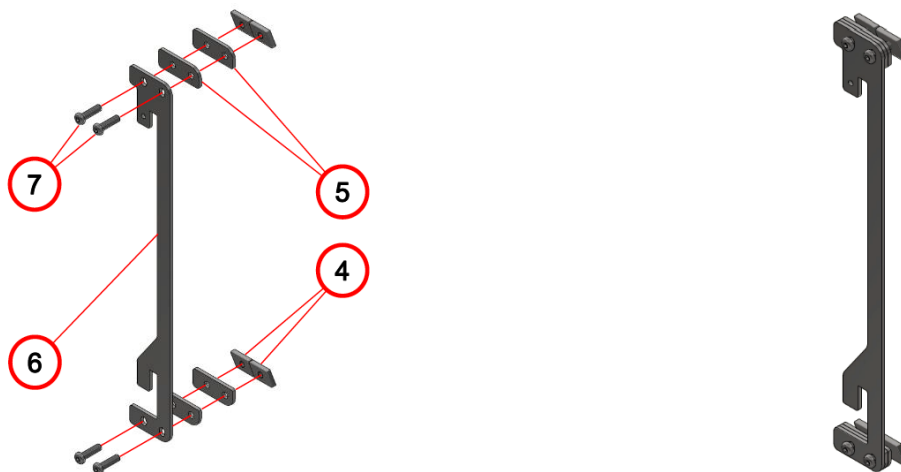

2. Slide four lens head screws M8x30 (7) through the bores of a band holder (6) and 2 base plates (5) and screw loosely into four threaded plates M8 (4).

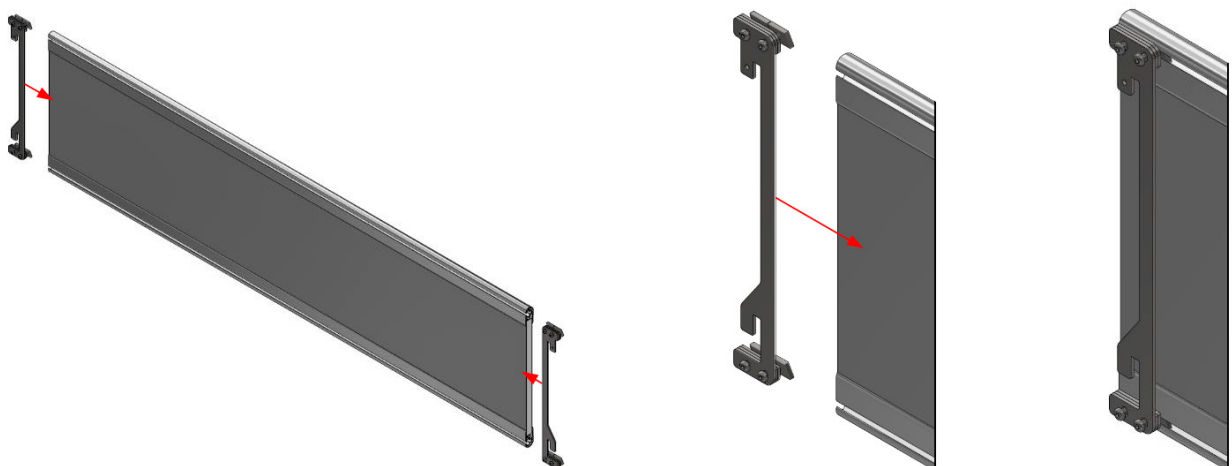

3. Slide the pre-assembled barrier holder onto the board.
In doing so, slide the threaded plates (4) into the profile groove of the band profiles.

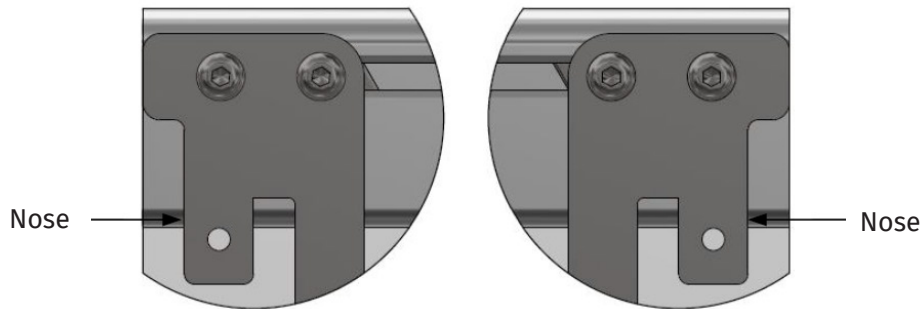


4. Position the barrier holders so that they are flush with the outer edges.


5. Tighten the lens head screws M8x30 (7).

Note: The „noses“ of the barrier holders point outwards during installation.

Stand post montage


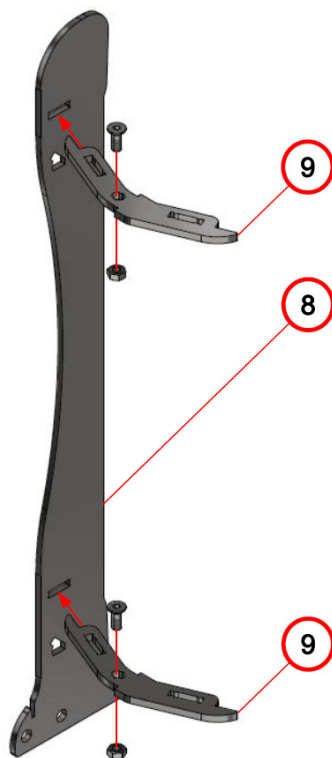


6. Slide two barrier support plates (9) into the stand post plate (8).

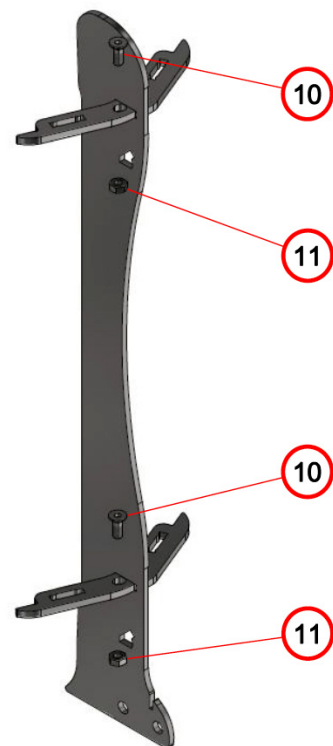


7. Secure with two countersunk screws M6x20 (10) and two hexagon nuts M6 (11).


Court put up

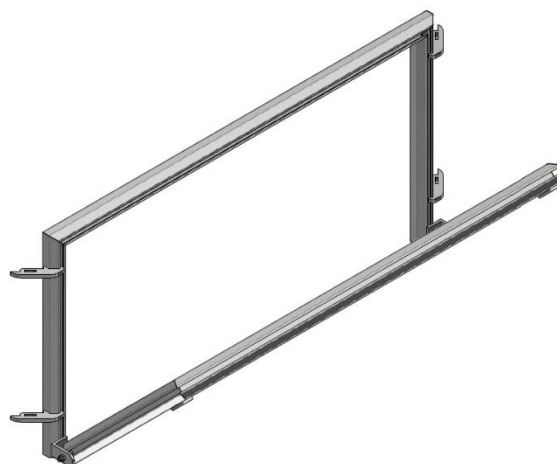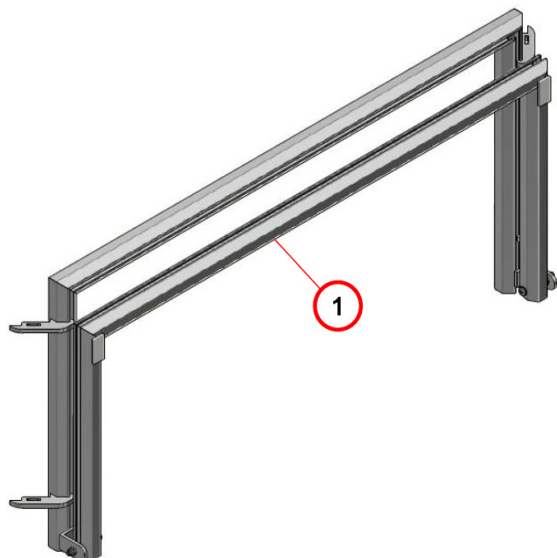


8. Set up the first goal (1) und unfold the ground frame.

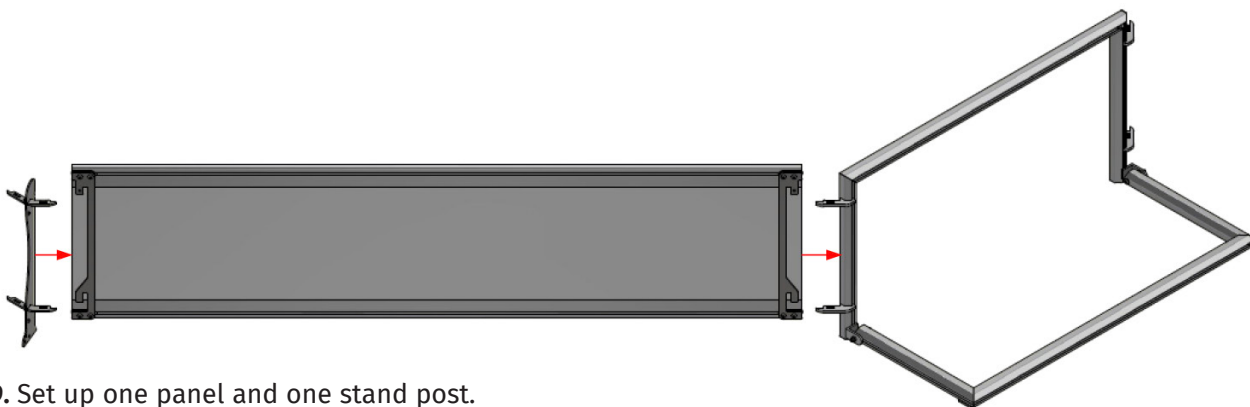


9. Set up one panel and one stand post.

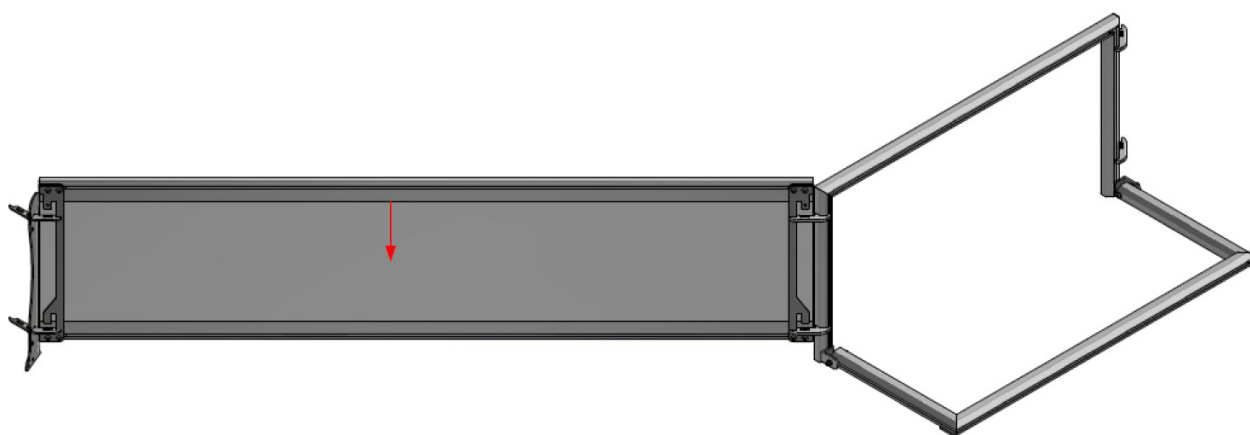


10. Hang the panel in the mountings of the goal (1) und the stand post.

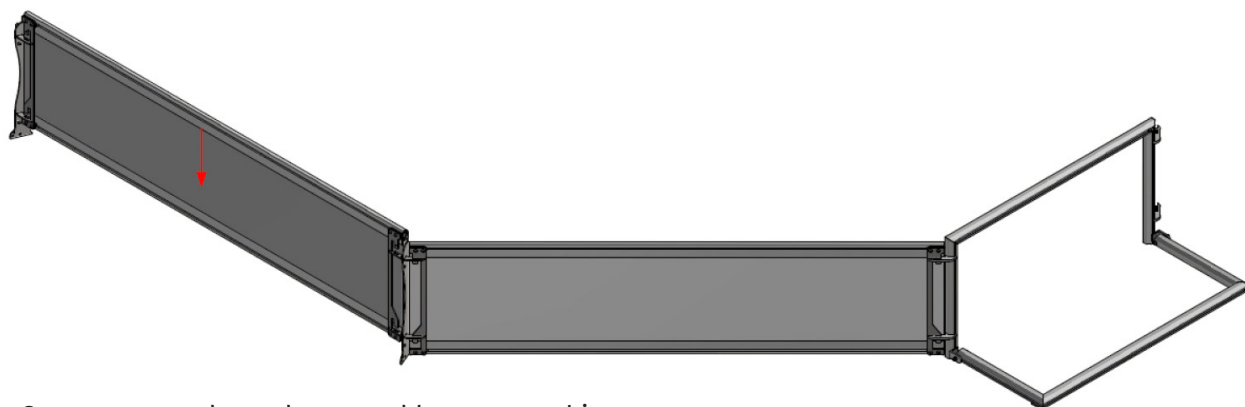

11. Set up a second stand post and hang a panel in.

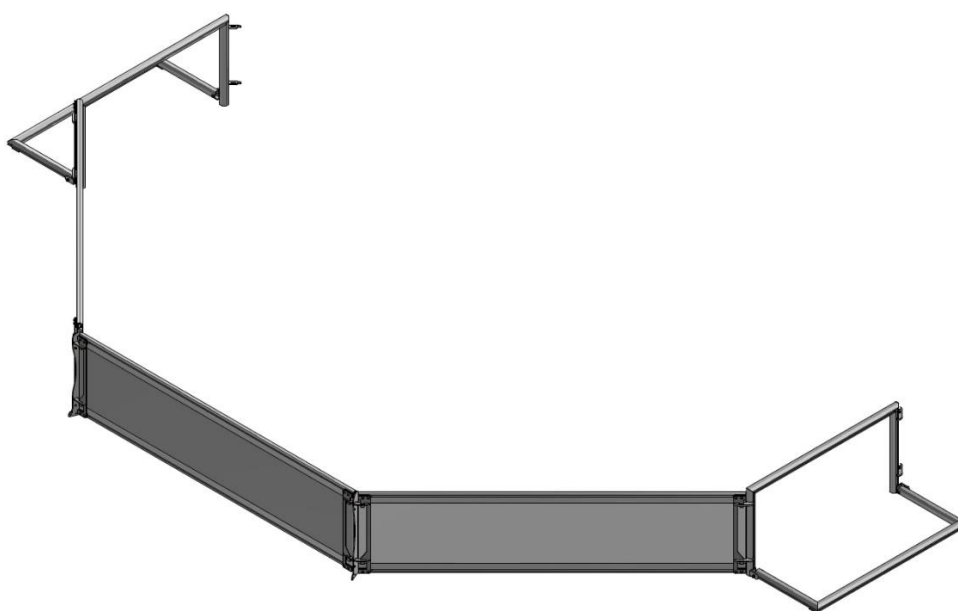





12. Set up the second goal and hang the next panel between the stand post and the goal.

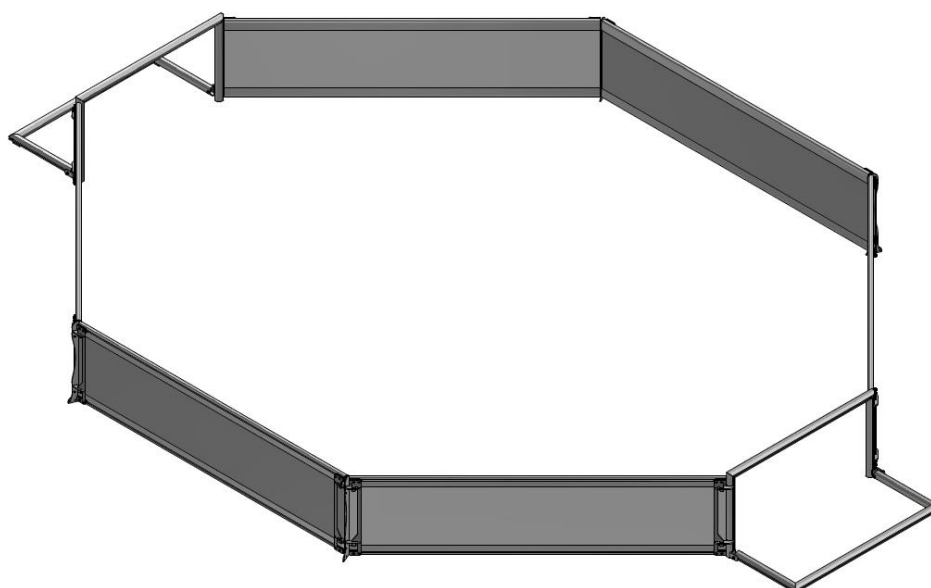

13. Set up the other stand posts and panels and close the Court.

Installation Manual

for Prod. Code 4014209, 404212

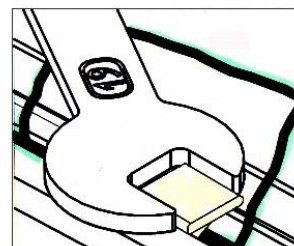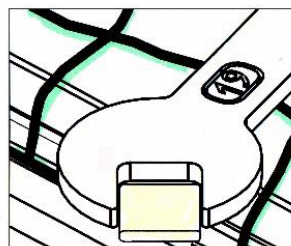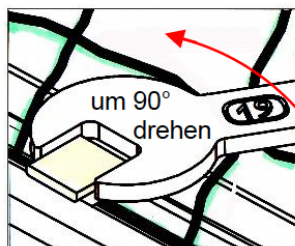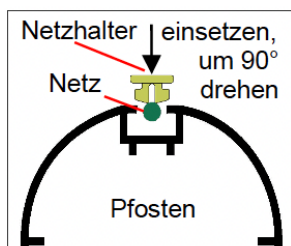

Press the net edge cord of the goal net (13) together with the net holders (12) into the profile groove of the goals. Use the mounting wrench (14) to turn the net holders (12) 90 °. Alternatively, e.g. with a wrench SW19.

Maintenance instructions

Once a month the screws must be checked and if necessary tightened. Regular checks on damage and breaking points

Torque:


For M6-screws: 6Nm

For M8-screws: 16Nm

For M10-screws: 32Nm

Sport-Thieme 'Easy Play' Soccer-Court 7x4 m

Prod. Code 4014212

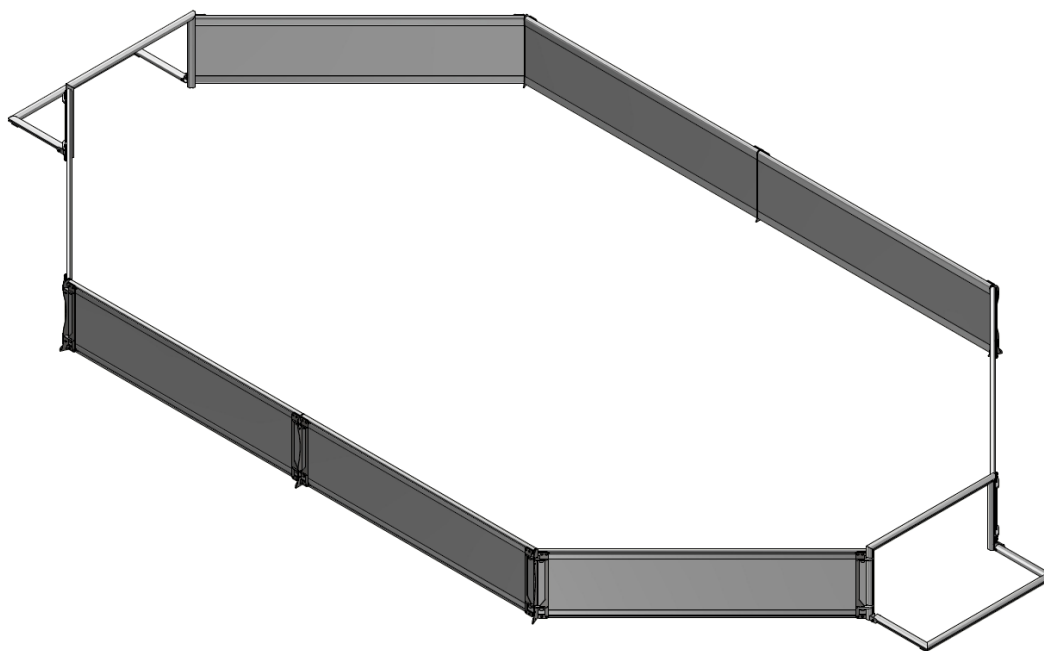

Note!

Before assembly you must verify all parts are present and undamaged. For warranty purposes, you must notify your retailer within 24 hours if parts are missing or damaged.


Installation Manual

for Prod. Code 4014209, 404212


Accessories



2x
Goal

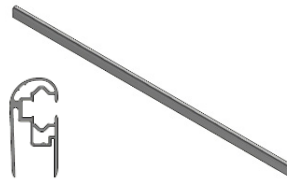

16x
Barrier profile
Comment: 1980 mm

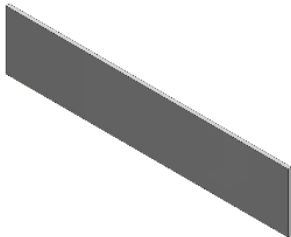

8x
Barrier plate
Comment:
1980x417,5 mm



64x
Threaded plate M8



64x
Base plate



16x
Barrier holder




64x
Lens head screw
DIN 7380 - M8x30



6x
Stand post plate



8x
Barrier support plate

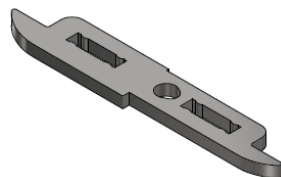

4x
Barrier support
plate straight



12x
Countersunk screw
DIN7991 - M6x20



12x
Hexagon nut
DIN934 - M6



100x
Net holder

2x
Goal net



1x
Monting key



1x
AF 5mm
Allen wrench

Installation Manual

for Prod. Code 4014209, 404212



Required tool

- 19 mm wrench
- Safety gloves
Danger of cutting on the profile
- Safety shoes



Working steps to assembly

Barrier montage

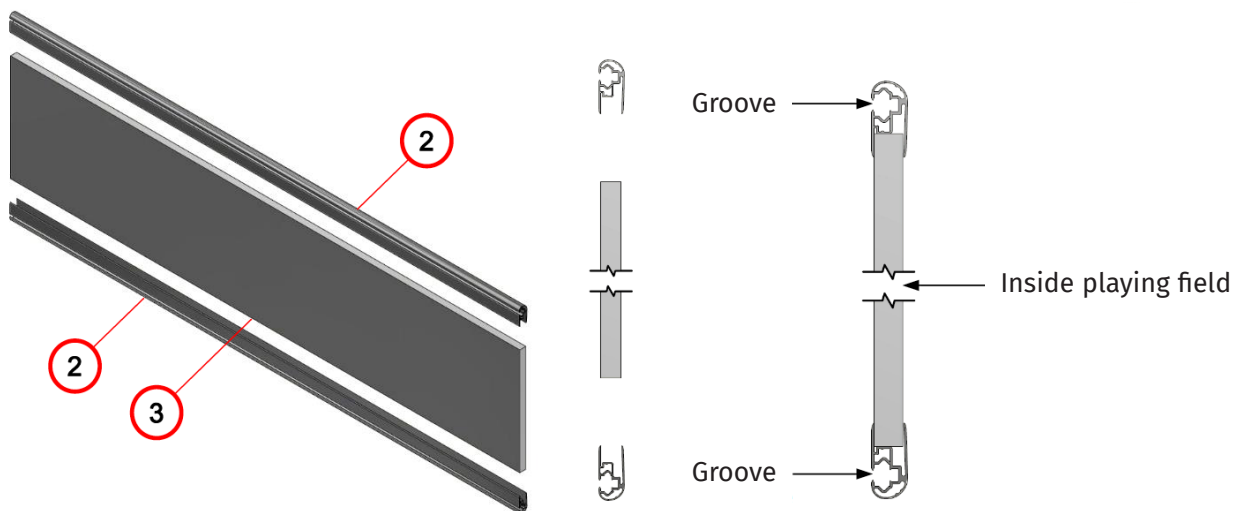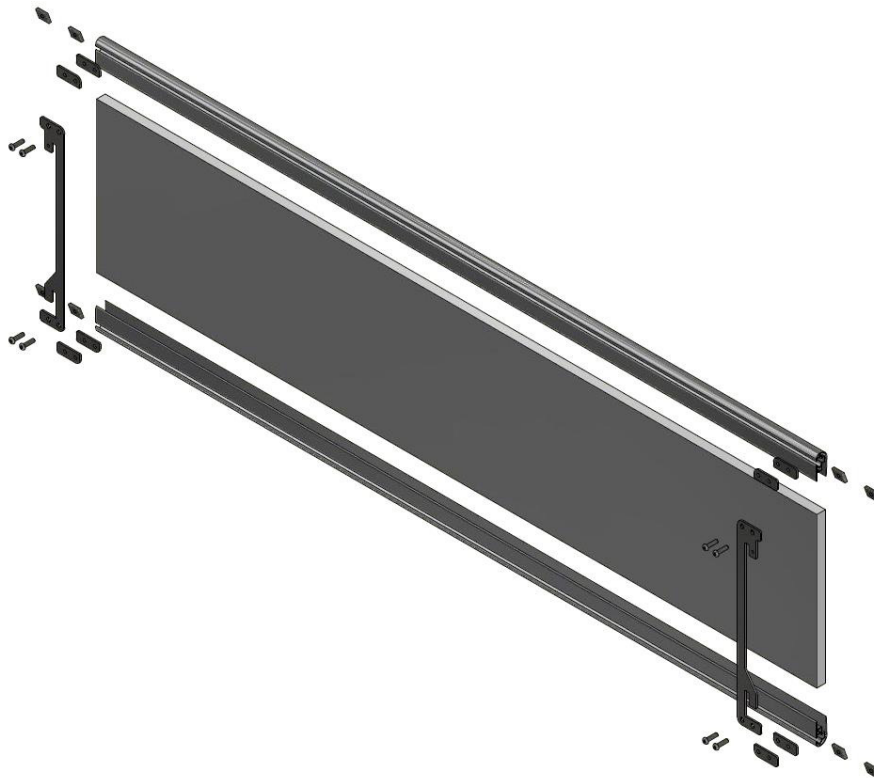


1. Put two barrier profiles (2) onto the barrier plate (3).


Note: Make sure that the groove of both band profiles points to the same side.

Installation Manual


for Prod. Code 4014209, 404212

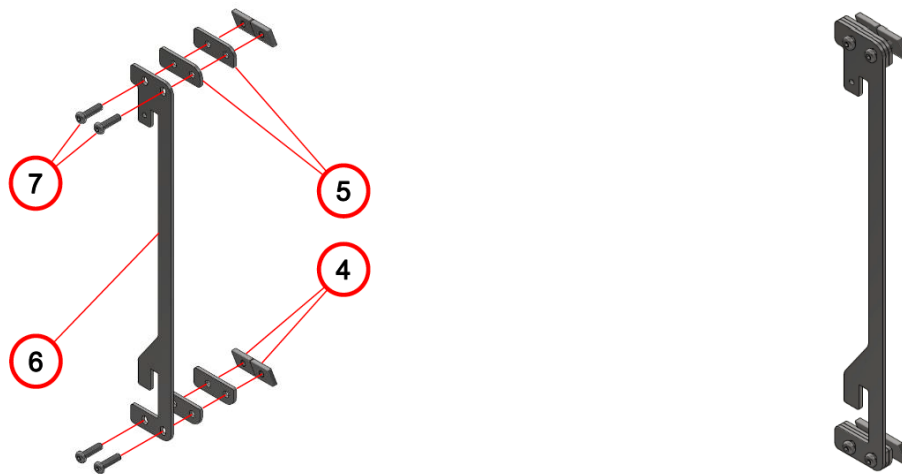

2. Slide four lens head screws M8x30 (7) through the bores of a band holder (6) and 2 base plates (5) and screw loosely into four threaded plates M8 (4).

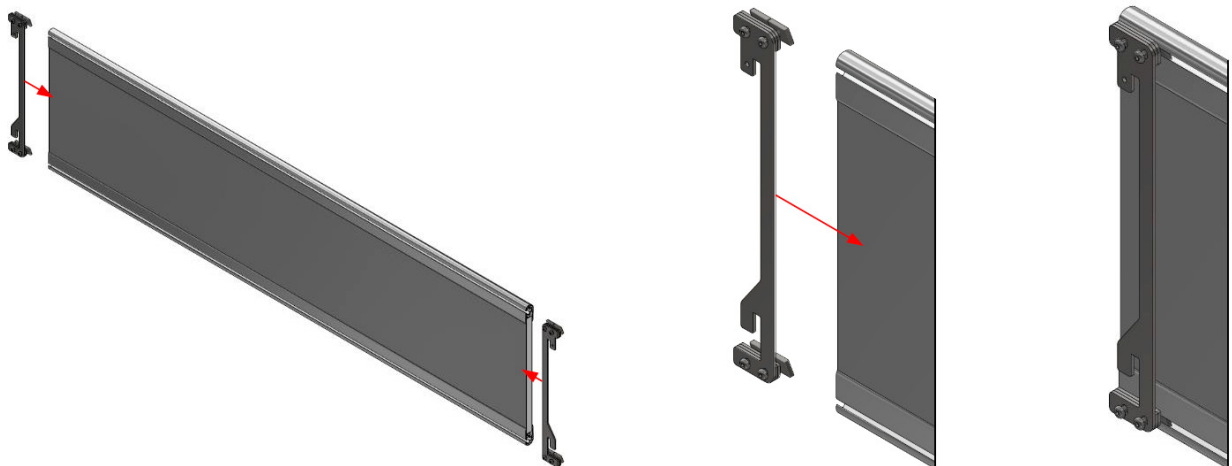


3. Slide the pre-assembled barrier holder onto the board.
In doing so, slide the threaded plates (4) into the profile groove of the band profiles.

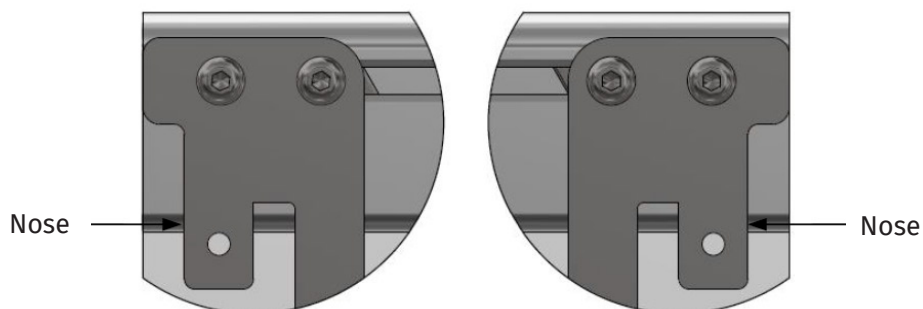


4. Position the barrier holders so that they are flush with the outer edges.
5. Tighten the lens head screws M8x30 (7).

Note: The „noses“ of the barrier holders point outwards during installation.


Stand post montage

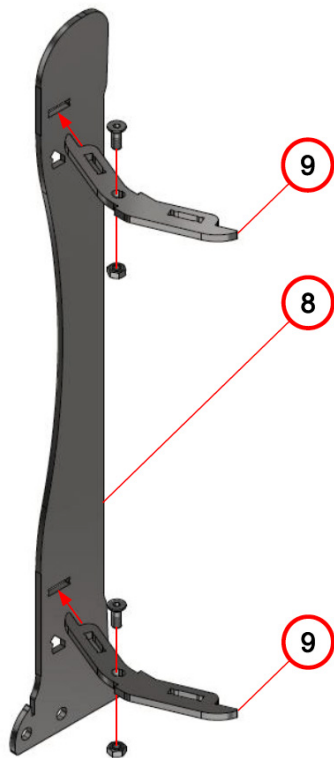


6. Slide two barrier support plates (9) into the stand post plate (8).

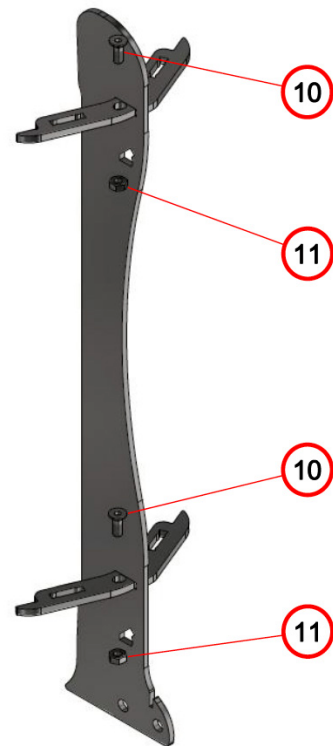

7. Secure with two countersunk screws M6x20 (10) and two hexagon nuts M6 (11).

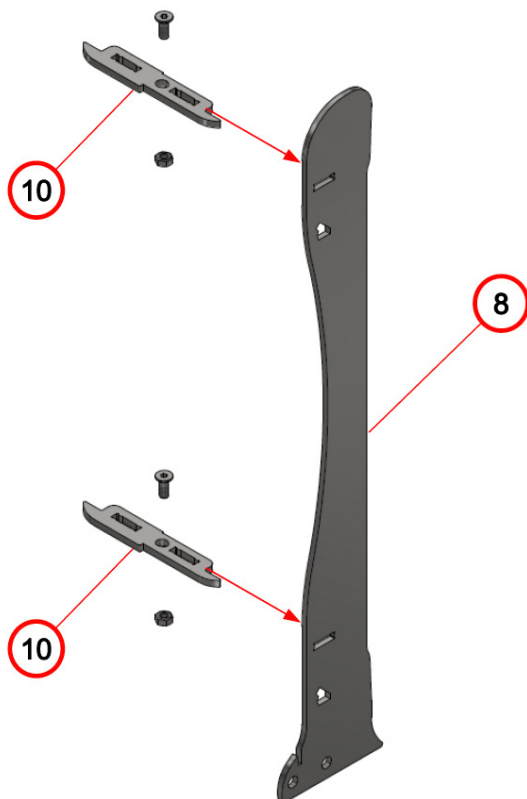


8. Slide two barrier support plates (10) into the stand post plate (8).

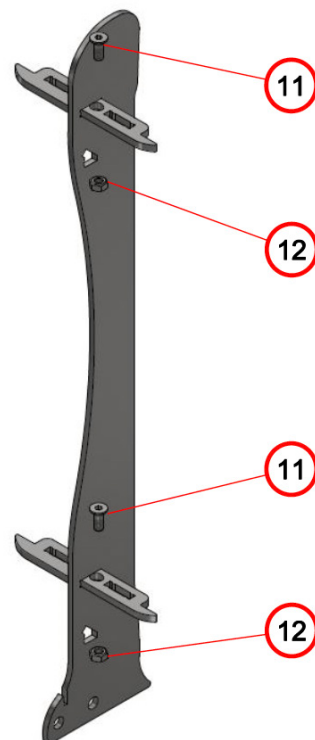


9. Secure with two countersunk screws M6x20 (11) and two hexagon nuts M6 (12).


Court put up

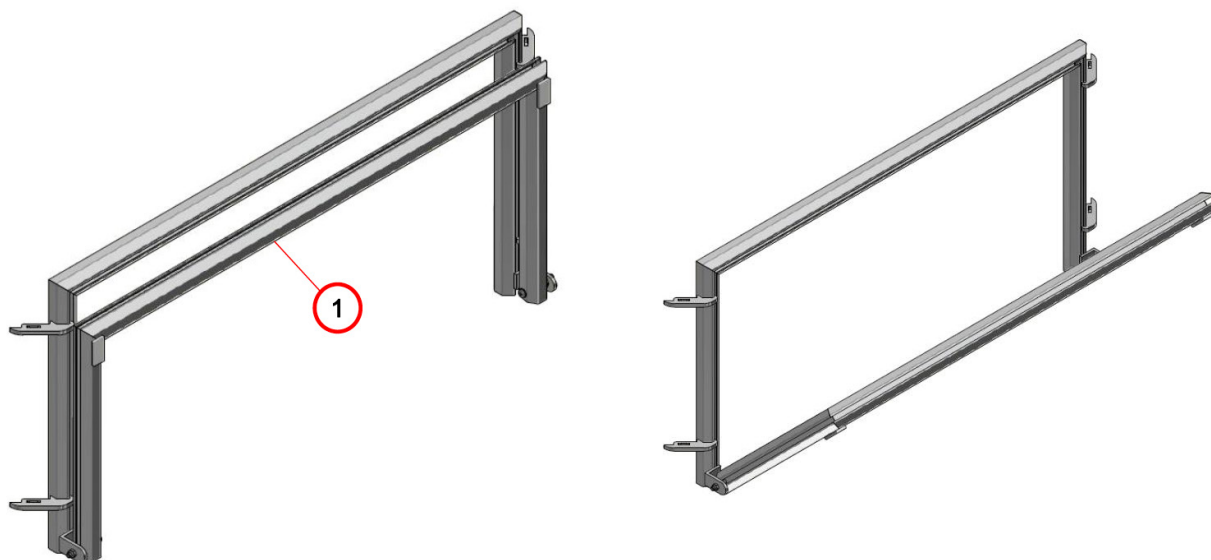


10. Set up the first goal (1) und unfold the ground frame.

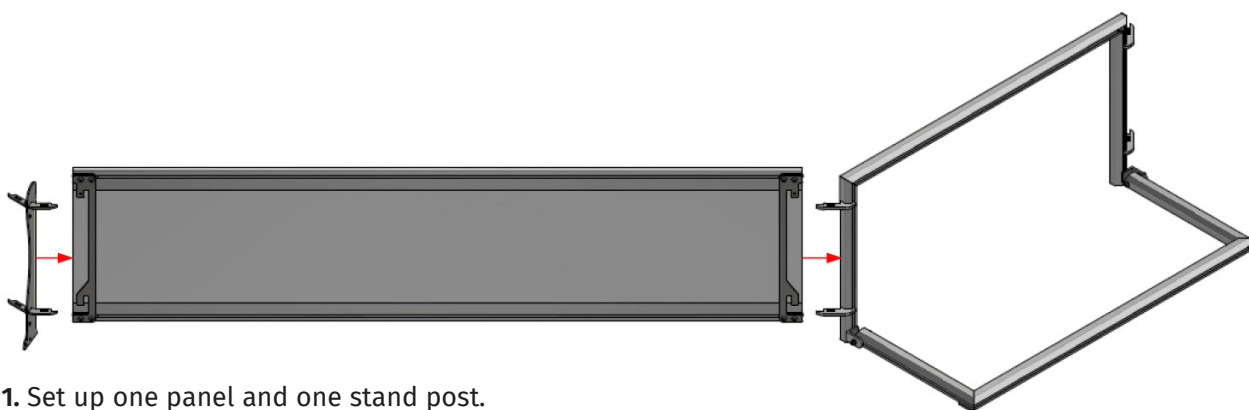


11. Set up one panel and one stand post.

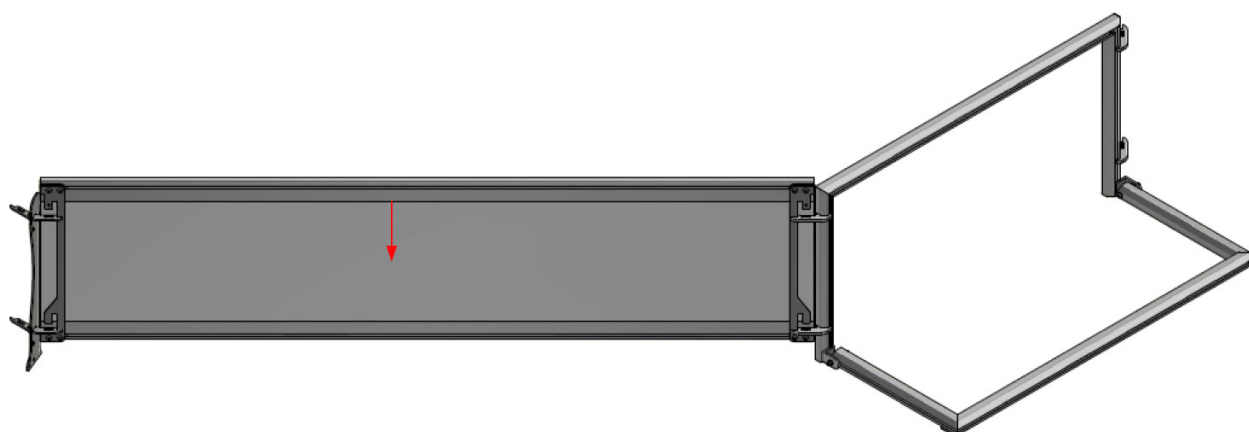


12. Hang the panel in the mountings of the goal (1) and the stand post.

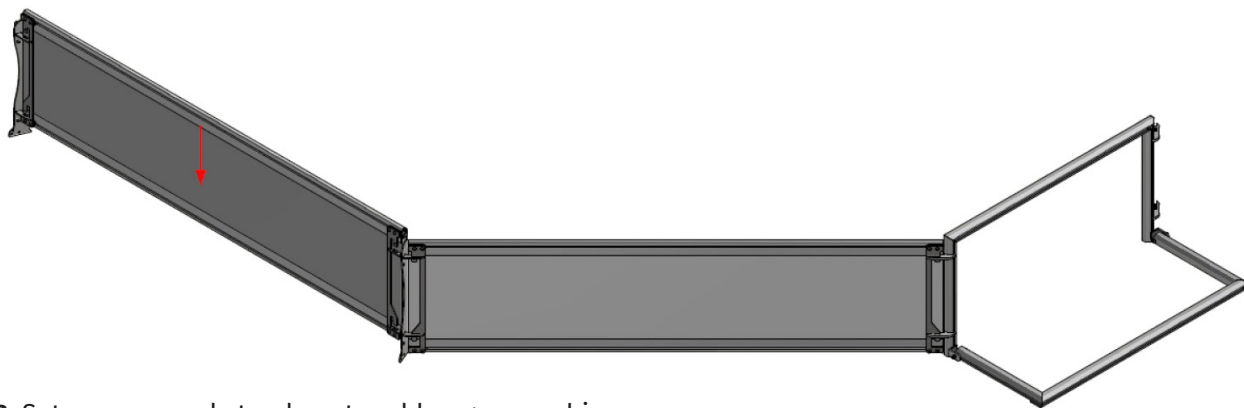


13. Set up a second stand post and hang a panel in.

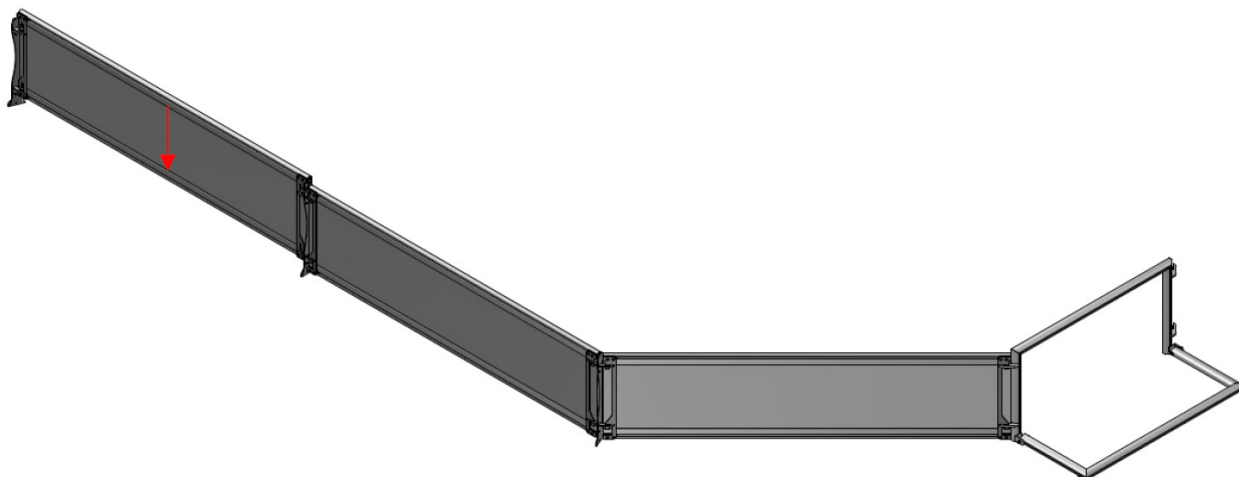





14. Set up another post and hang a panel in.

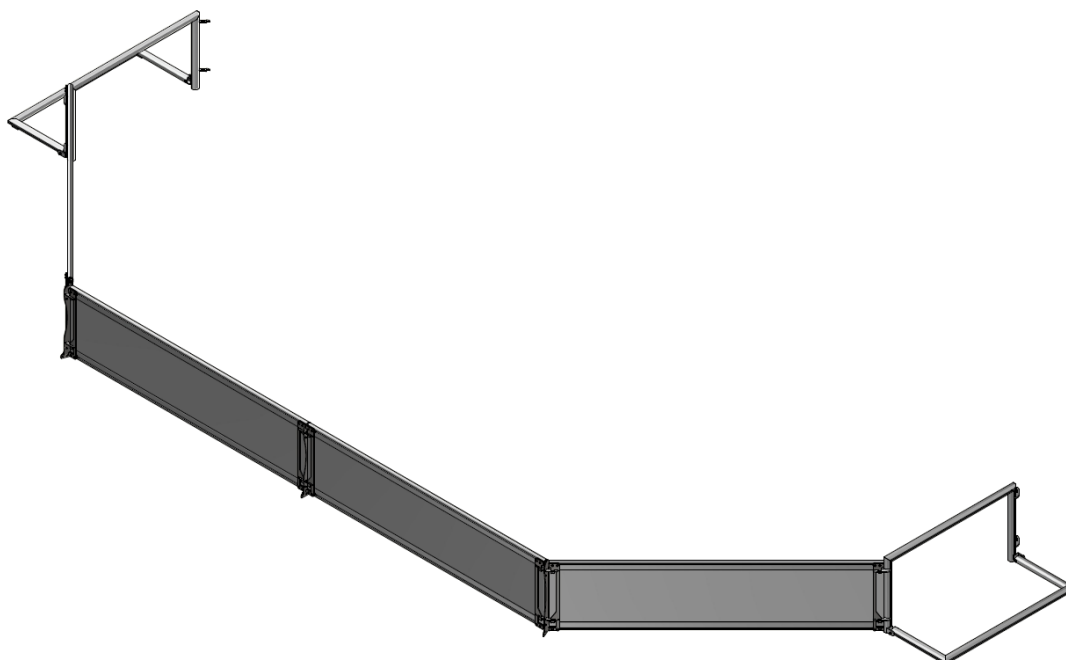

15. Set up the second goal and hang the next panel between the stand post and the goal.

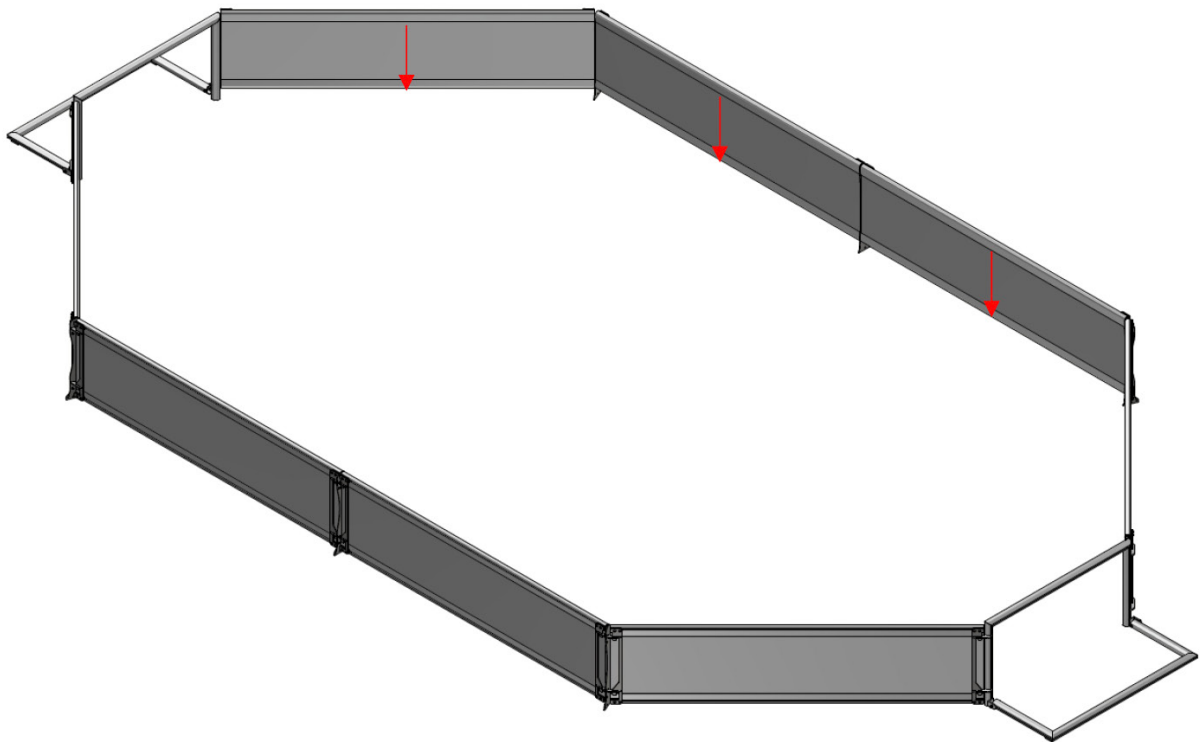

16. Set up the other stand posts and panels and close the Court.

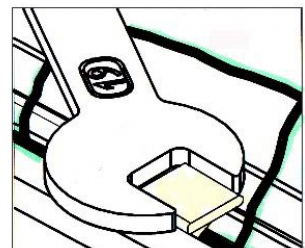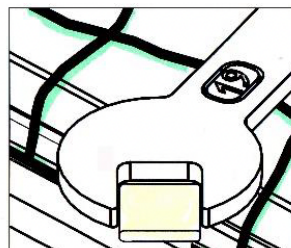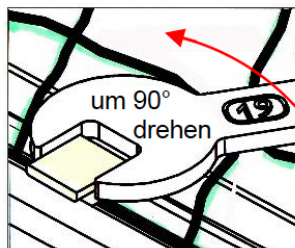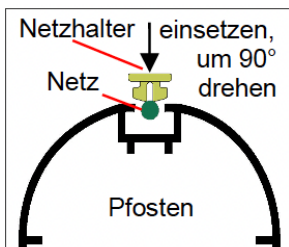

Press the net edge cord of the goal net (14) together with the net holders (13) into the profile groove of the goals. Use the mounting wrench (15) to turn the net holders (13) 90 °. Alternatively, e.g. with a wrench SW19.

Maintenance instructions

Once a month the screws must be checked and if necessary tightened. Regular checks on damage and breaking points

Torque:

For M6-screws: 6Nm

For M8-screws: 16Nm

For M10-screws: 32Nm