

Sport-Thieme Turnwand-Kombination „TuWa Kletterwand 5“

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

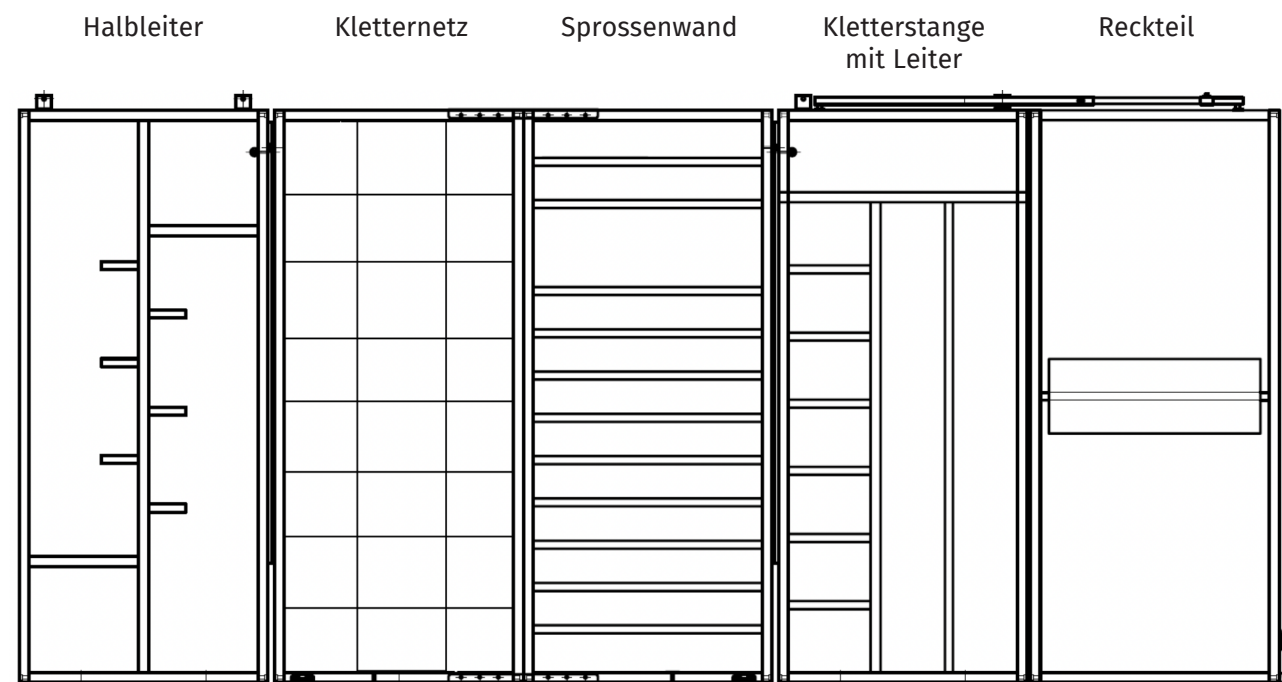


Abb. 1: Sport-Thieme Turnwand „Kombi“, klappbar

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! Die Sport-Thieme Kombi Klapp Turnwand bietet viele Spiel- und Klettermöglichkeiten und bringt Abwechslung in Ihre nächste Turnstunde.

Maße: 506x230x50 cm

Maximale Belastbarkeit: 90 kg je Element

Warnzeichen / Hinweise



Achtung!

- Da es sich bei dem Artikel um ein sicherheitsrelevantes Teil handelt, sollten alle Arbeiten sorgfältig durch Fachpersonal ausgeführt werden!
- Der Artikel ist im öffentlichen Bereich nur unter Aufsicht zu benutzen!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Achten Sie auf ausreichenden Fallschutz!
- Den Artikel nicht überlasten!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 C° und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Bohrmaschine, Bohrer, Hammer, Schraubenschlüssel, Torx-Schraubendreher

Benötigte Personenzahl: 2-3

Benötigte Zeit: ca. 150 Min.

Wandmontage:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken), welche die geforderten Zugkräfte der Befestigungselemente sicher aufnehmen kann. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Befestigungsmaterial:

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial. Dieses kann von dem mitgelieferten Material abweichen und sollte eine Zuglast von mindestens 0,9 kN aufnehmen können.

Achtung bei Fußbodenheizung: Die Fixierung der beiden äußeren TuWa-Elemente erfolgt über zusätzliche Winkel (15), statt über Bodenbohrungen. Das mittlere Element wird in Ruheposition seitlich mit den beiden äußeren Elementen verbunden, statt über Bodenstifte gesichert zu werden.

Achtung: Beim Bohren im Holz kann es zu Ausfransungen und Absplitterungen kommen. Schleifen Sie diese gründlich ab, um Verletzungen zu vermeiden.

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	5	Klettereinzelement
2	4	Dübel GD 8
3	4	Spaxschraube 6x90
4	4	Scheibe für Holzkonstruktion
5	10	Gewindeeinsatz M8
6	1	Feststellfuß
7	1	Filzbelag
8	2	Hülsenmutter M8
9	2	Bodenplatte
10	6	Nylondübel_6
11	2	Bodenstift
12	2	Gleitstein
13	2	Rolle mit Bock
14	3	Scharnier
15	2	Sicherungsstift
16	1	Feststellschraube
17	2	Schiene
18	4	Wandwinkel
19	12	Unterlegscheibe DIN 125 A 10,5

20	4	Schlossschraube DIN 603 10 x 60
21	6	Schlüsselschraube DIN 571 10x80
22	6	Dübel GD 14
23	5	Sechskantmutter M10
24	1	Teleskopstange
25	1	Sterngriffschraube
26	6	Unterlegscheibe DIN 125 A 15 mm
27	2	Schlossschraube DIN 603 - M8 x 60
28	4	Sechskantmutter DIN 934 - M14
29	1	Wandhaken
30	1	Wandhalterung
31	1	Sechskantschraube M10
32	4	Verbindungswinkel
33	4	Fußbodenwinkel
34	8	Schlüsselschrauben 8x80
35	8	Dübel GD 12
36	8	Scheibe DIN 125 M8
37	16	Spaxschrauben 6 x 35
38	67	Spaxschrauben 5 x 30
39	2	Sterngriffschraube M8 x 80

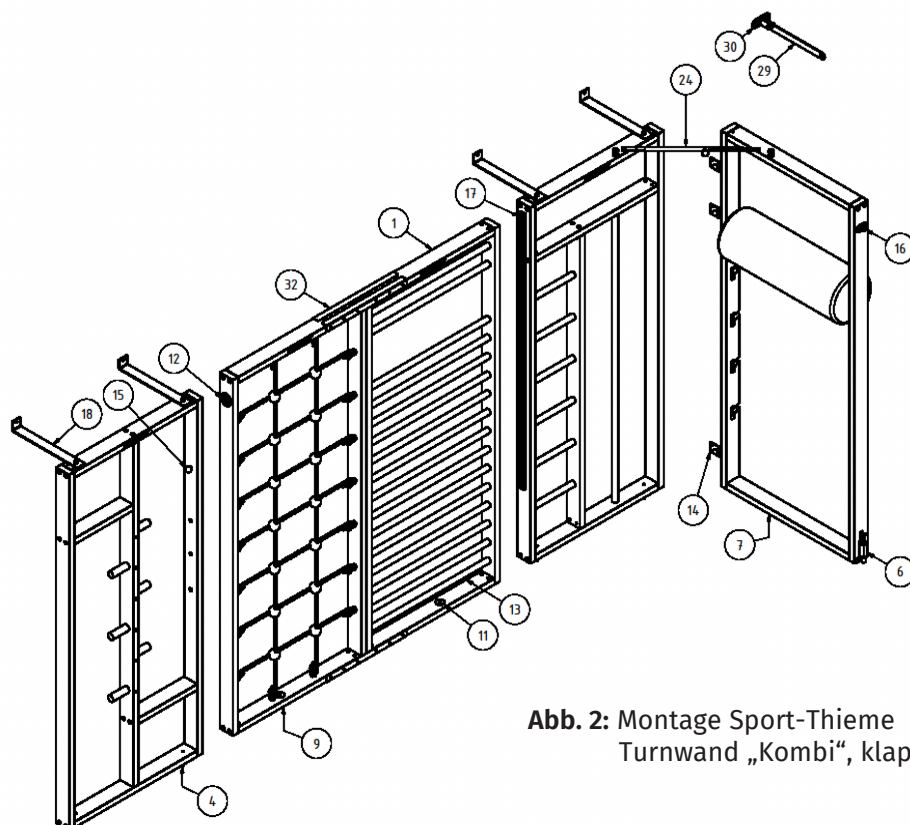


Abb. 2: Montage Sport-Thieme Turnwand „Kombi“, klappbar

Montageschritt 1

Zu Beginn montieren Sie die festen Wandelemente. Stellen Sie die TuWa Elemente mit einem Abstand von 40 cm vor die Wand, an der Sie montiert werden soll, unter die festen Elemente legen Sie je zwei Scheiben für Holzkonstruktion (4). Halten Sie den in Abbildung 4 vorgegebenen Abstand zwischen den Einzelementen ein. Überprüfen Sie die Wand und den Boden auf mögliche Hindernisse, wie z.B. Rohre oder elektrische Leitungen. Sind keine störenden Objekte vorhanden, werden die Bohrungsmaße aus der Abbildung 4 empfohlen. Gibt es jedoch Hindernisse in diesen Bereichen, können die Bohrungspunkte auch geringfügig versetzt werden. Haben Sie geeignete Positionen für die Wandwinkel gefunden, markieren Sie die Bohrungspunkte an den Außenseiten der TuWa Elemente sowie an der Wand.

Bohren Sie anschließend je 2 Löcher mit $\varnothing 9$ mm durch die oberen Wangen der feststehenden TuWa Elemente und je 2 Löcher mit $\varnothing 14$ mm in die Wand. Bohren Sie für die Bodenbefestigung je zwei weitere Löcher in die untere Wange der Elemente $\varnothing 4$ mm. Auf Grundlage dieser markieren und bohren Sie die Bodenbohrungen $\varnothing 8$ mm. Setzen Sie ebenfalls die Bohrungen in der unteren Wange der mittleren Elemente für die Aufnahme der Bodenstifte mit Bohrungsdurchmesser $\varnothing 11$ mm.

Achtung: Im Fall einer Fußbodenheizung verzichten Sie auf die Bodenbohrungen, stattdessen ergänzen Sie die zusätzlichen entsprechenden Wandbohrungen $\varnothing 12$ mm und verschrauben die Fußbodenwinkel (33) bündig ausgerichtet zur jeweils äußeren Wange der festen Elemente wie in Abb. 3.

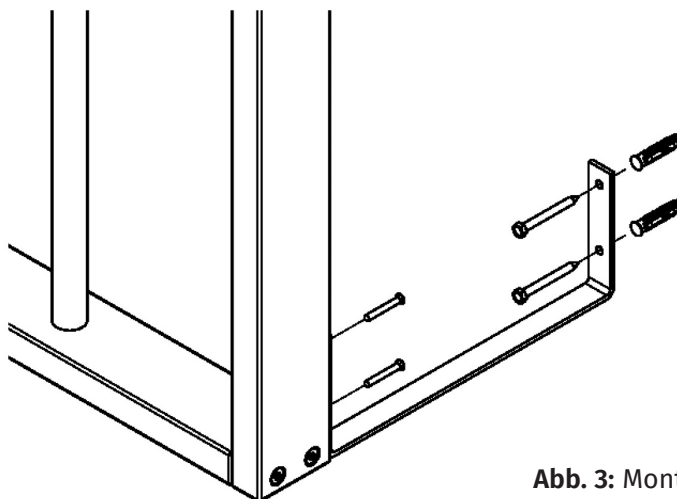


Abb. 3: Montage Winkel für Fußbodenheizung

Als nächstes befestigen Sie die Wandwinkel mit Hilfe der Schlossschrauben, Unterlegscheiben und Muttern (19) (20) (23) an den TuWa Elementen. Anschließend stellen Sie die TuWa Elemente mit den montierten Winkeln an die Wand und befestigen diese (21) (22). Für die Befestigung an der Wand empfehlen wir Dübel mit einer bauamtlichen Zulassung, die eine Zuglast von mindestens 0,9 kN aufnehmen können. Je nach Beschaffenheit Ihrer Wand muss entsprechendes Befestigungsmaterial verwendet werden. Dieses kann von dem mitgelieferten Material abweichen.

Daraufhin fixieren Sie die Elemente unten nach dem Ausrichten mittels Schraube (3) und Dübel (2) am Fußboden. Beachten Sie, dass die Scheiben für Holzkonstruktionen (4) dort liegen müssen, wo sich die Schrauben und Dübel befinden.

Montageschritt 2

Nun montieren Sie die Schienen (17). Halten sie die Schiene zunächst an der, dem neigbaren Element zugewandten Wange an, der Versatz der Schiene von der oberen Kante der Elemente beträgt dabei 55 mm. Achten Sie darauf, dass das geschlossene Ende der Schiene nach unten zeigt. Markieren Sie sich die Bohrungen der Gewindeeinsätze (5) wie in Abbildung 5 dargestellt. Setzen Sie die 4 Bohrungen mit $\varnothing 11$ und montieren Sie die Einsätze. Befestigen Sie nun die Schienen mittels Spaxschrauben 6x35 (37). Die großen Bohrungen in den Schienen müssen mit den Gewindeeinsätzen übereinstimmen. Anschließend verbinden Sie die mittleren, neigbaren Elemente mit den 4 Verbindungswinkeln (32) und bringen die Gleitsteine (12) rechts und links oben an den Außenseiten an. Verwenden Sie hierfür Spaxschrauben $\varnothing 5 \times 30$ (38).

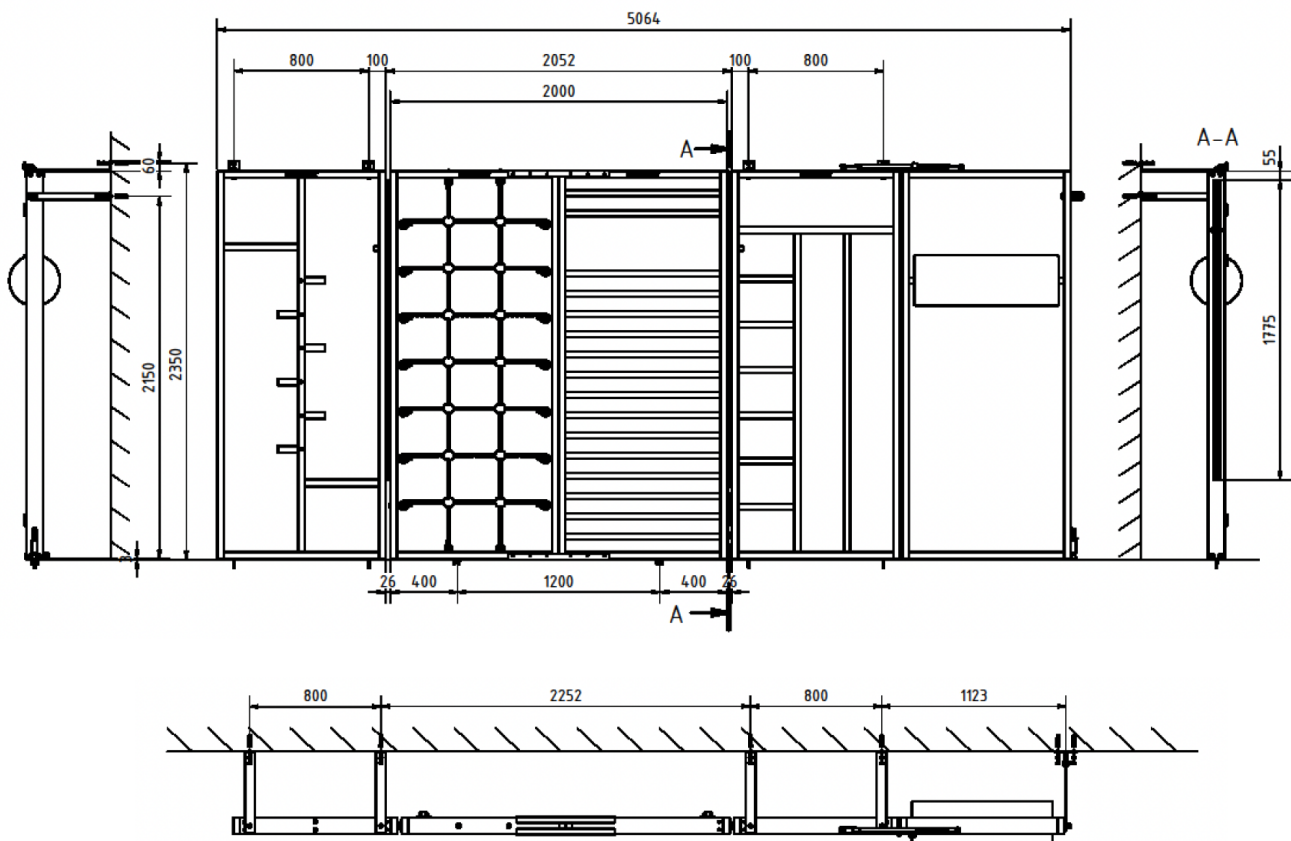


Abb. 4: Bohrmaße „TUWA“ Kombi

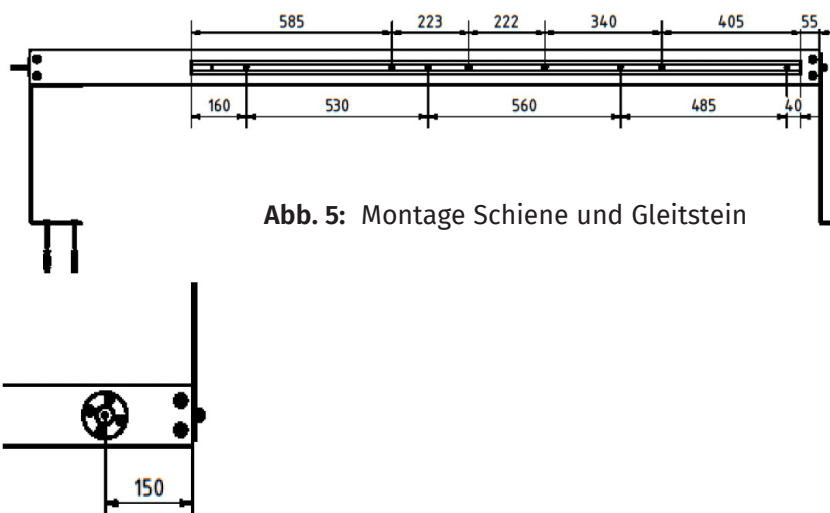


Abb. 5: Montage Schiene und Gleitstein

Montageschritt 3

Setzen Sie nun das Mittlere Element in die Schienen ein. Kennzeichnen Sie auf Grundlage der zuvor gebohrten Stiftaufnahmen in der unteren Wange des Elements in senkrechter Stellung, die Bohrungen $\varnothing 6$ mm für die Bodenplatten, $\varnothing 11$ mm für Bodenstifte (9) (11). Befestigen Sie die Bodenplatten mit Spaxschrauben $\varnothing 5 \times 30$ und Dübel am Fußboden (10) (38).

Achtung: Im Fall einer Fußbodenheizung verzichten Sie auf die Bodenplatten und fixieren das mittlere TuWa-Element über Gewindeeinsätze (5) und Sterngriffschrauben (39) in den äußeren TuWa-Elementen (s. Abb. 6). Bohren Sie dafür in den äußeren beiden TuWa-Elementen auf den jeweils zur Mitte gerichteten Wangen etwa 38 mm über der unteren Wange eine Bohrung für den Gewindeeinsatz vor. Anschließend bohren Sie an den beiden Seitenwangen des mittleren Elements etwa 38 mm über der unteren Wange eine Durchgangsbohrung mit $\varnothing 10$ mm. Setzen Sie nun die Sterngriffschrauben zur Fixierung ein.

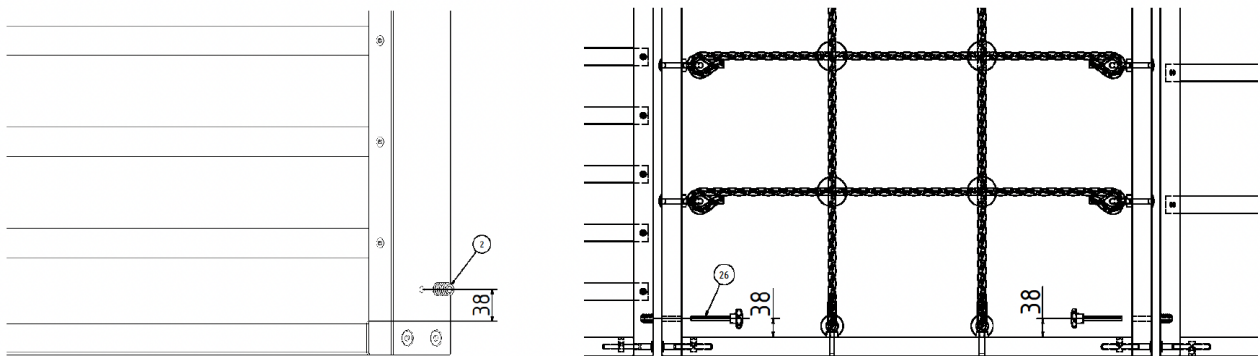


Abb. 6: Montage Gewindeeinsatz und Sterngriffschraube

Im Anschluss montieren Sie die Rollen (13) an der Rückseite der neigbaren Elemente ebenfalls mit Spaxschrauben $\varnothing 5 \times 30$ (38).

Montageschritt 4

Nach der Montage der neigbaren Elemente, bringen Sie nun das schwenkbare Element an. Hierzu bekleben Sie zunächst die Unterseite des Elements mit dem Filzbelag (7). Als Nächstes setzen Sie die Bohrungen für die Teleskopstange in die oberen Wangen der zwei entsprechenden Elemente mit $\varnothing 9$ mm (Abb. 8). Befestigen Sie nun das schwenkbare Element mittels der 3 Scharniere (14) und Spaxschrauben (38) seitlich an der Wange des festen Elements, wie in Abbildung 7 gezeigt. Achten Sie darauf, dass die Elemente im eingeklappten Zustand fluchtend zueinander ausgerichtet sind. Setzen Sie nun die Bohrung für die Wandhalterung und bringen Sie diese an. Schrauben Sie anschließend die Feststellschraube oben und den Feststellfuß unten an der äußeren Wange fest. Im nächsten Schritt montieren Sie die Teleskopstange (24) mittels Schlossschrauben (27) und Hülsenmutter (8). Die Sechskantmutter (28) und Scheiben (26) dienen zur Regulierung des Abstandes (Abb. 9). Bitte beachten Sie, dass die Schrauben nur so festgezogen werden, dass die Teleskopstange sich noch bewegen lässt, aber nicht mehr klappert. Abschließend bringen Sie die Wandbefestigung (30) mit Dübeln (22) und Schlüsselschraube (21) an der Wand an und verschrauben den Wandhaken (29) an der Befestigung (23) (31).

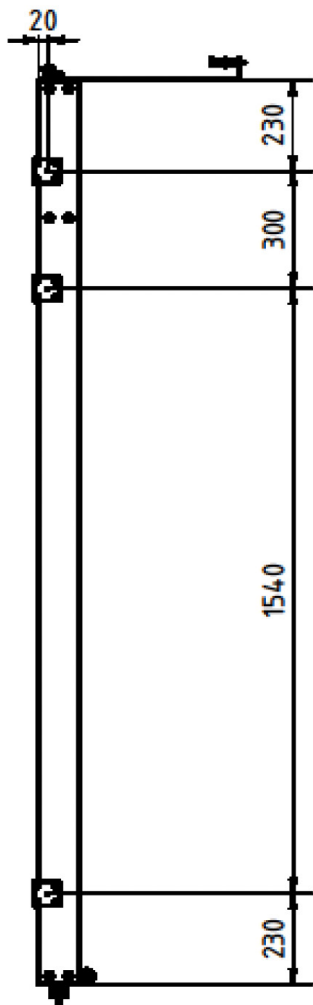


Abb. 7: Anbringung Scharniere

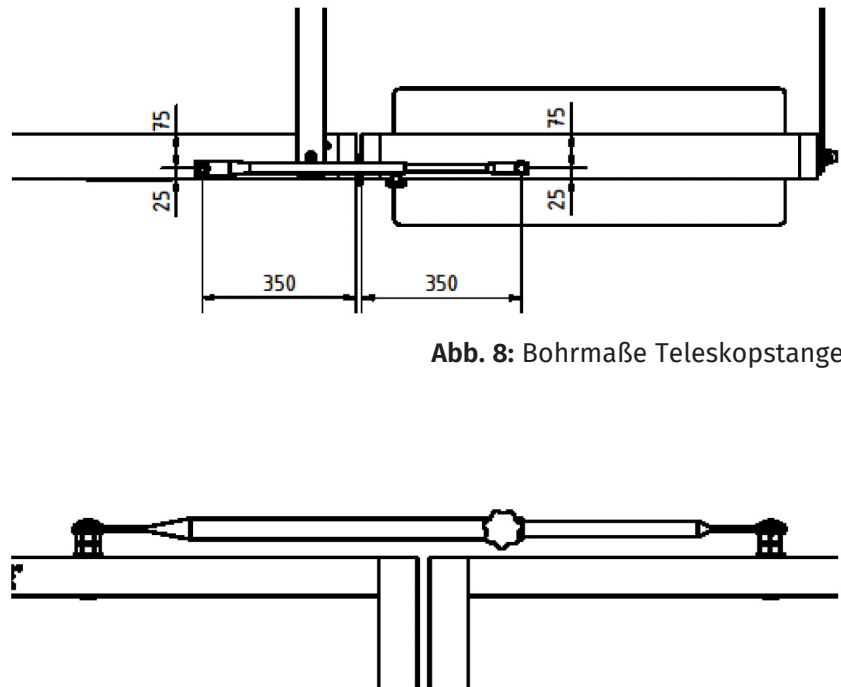


Abb. 8: Bohrmaße Teleskopstange

Abb. 9: Montage der Teleskopstange

Bedienungshinweise für die neigbaren Elemente:

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise: Die Turnwand besteht aus 2 festen, 2 neigbaren Elementen und einem schwenkbaren Element. Die neigbaren Elemente haben zur Sicherung oben 2 Sicherungsstifte mit Gewinde und unten 2 Bodenstifte oder 2 Sterngriffschrauben zur seittl. Fixierung (bei Fußbodenheizung). Diese Bodenstifte stecken ca. 30 mm im Fußboden. Um die Elemente zu neigen, entnehmen Sie die Sicherungsstifte oben und schrauben Sie diese in der gewünschten Höhe ein. Dann entnehmen Sie die Bodenstifte bzw. Sterngriffschrauben und klappen die neigbaren Elemente aus. Hierzu sollten Sie seitlich zu den Elementen stehen. Bitte achten Sie darauf, dass sich niemand während des Ausklappens vor den Elementen aufhält. Lassen Sie die Elemente so weit herunter, bis sie auf den Sicherungsstiften aufliegen. Auf Wunsch kann das geneigte Element auch auf mehrere Turnkästen aufgebockt werden. Zum Aufrichten der Einheit gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Die Bedienung kann sowohl von der Seite als auch von hinten erfolgen. Falls Sie die Neigung der Elemente ändern möchte, sollten Sie diese zunächst immer senkrecht stellen, um die Sicherungsstifte in der gewünschten Stellung neu zu fixieren.

Bedienungshinweise für das schwenkbare Element:

Zum Ausschwenken des Elements werden zunächst der Feststellfuß und der Haken entriegelt. Das Schwenkelement kann jetzt ausgeschwenkt werden. In der 90° Stellung wird der Feststellfuß herunter getreten und anschließend die Teleskopstangen mit der Sterngriffschraube arretiert. Zum Anklappen der Einheit geht man in umgekehrter Reihenfolge vor.

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.
- Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch die Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. Aufrauhungen, Auffaserung, Schnitte).

Wartungsarbeiten:

- Der Artikel sollte jährlich einer Sicherheitsrevision durch eine Fachfirma unterzogen werden.
- Kontakt für Wartung:



**SPORT
GERÄTE
SERVICE**

✓ Revision ✓ Wartung ✓ Reparatur

 **05357 18181**

 **sgs@sport-thieme.de**

Sport-Thieme Folding 'Kombi' Gymnastics Wall Combination

Thank you for choosing this product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference. If you have any questions, our team is here for you.

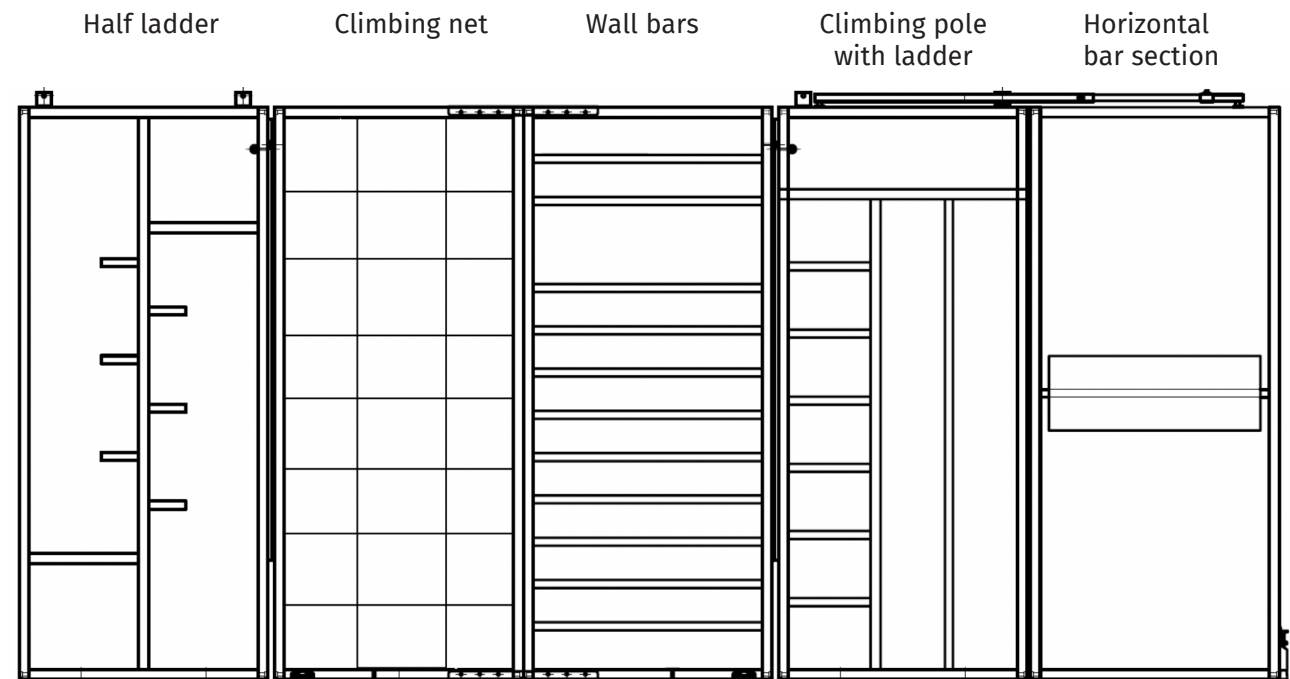


Fig. 1: Sport-Thieme 'Kombi' Gymnastics
Wall Combination, folding

Product description

Intended use

This product must only be used for its intended purpose. Any misuse will impair safety and void the warranty! The Sport-Thieme “Kombi” folding Gymnastics Wall Combination offers a wide range of play and climbing options and adds variety to your next PE lesson.

Dimensions: 506x230x50 cm

Maximum load: 90 kg per element

Warning symbols / information



Caution!

- As this product is a safety-relevant component, all work must be carried out carefully by qualified personnel!
- This product may only be used in public areas under supervision!
- Use only under the direct supervision of adults!
- Not suitable for children under 3 years of age!
- Ensure adequate fall protection!
- Do not overload the product!
- Contact with chemicals, especially acids, must be avoided at all costs!
- Sharp edges can damage the surface!
- Protect the equipment from moisture!
- For indoor use only!
- Ideally, store the product in a locked room at a temperature of at least 15 °C and a maximum humidity of 65 %!

Modification of products:

Modification of any kind will impair safety and void the warranty!

Assembly

Tools required: Drill bit, drill, spanner, hammer, Torx screwdriver

Number of people required: 2-3

Time require: approx. 150 Min.

Wall mounting:

Before assembling the product, you should check the wall to which it is to be fixed. It should be a solid load-bearing wall (solid brick, calcium silicate brick, reinforced concrete or wooden beams) that can reliably absorb the required tensile forces of the fixing elements. Make sure not to drill into any structurally load-bearing parts of the building. If you are not sure whether the wall can absorb the forces, please consult a structural engineer.

Fixing materials:

Depending on the nature of your wall, use suitable fixing materials. These may differ from the supplied materials and must be able to absorb a tensile load of at least 0.9 kN.

Caution with underfloor heating: The two outer wall elements are fixed using additional angle brackets (15) instead of floor drill holes. The middle element is connected laterally to the two outer elements in the rest position instead of being secured using floor pins.

Caution: When drilling into wood, fraying and splintering may occur. Sand these thoroughly to avoid injury.

No.	Quantity	Description
1	5	Individual climbing element
2	4	Wall plug GD 8
3	4	Spax screw 6x90
4	4	Washer for wooden construction
5	10	Threaded insert M8
6	1	Locking foot
7	1	Felt covering
8	2	Sleeve nut M8
9	2	Floor plate
10	6	Nylon wall plug 6
11	2	Floor pin
12	2	Sliding block
13	2	Roller with bracket
14	3	Hinge
15	2	Locking pin
16	1	Locking screw
17	2	Rail
18	4	Wall angle bracket
19	12	Washer DIN 125 A 10.5

20	4	Coach bolt DIN 603 10 x 60
21	6	Hex-head screw DIN 571 10x80
22	6	Wall plug GD 14
23	5	Hex nut M10
24	1	Telescopic pole
25	1	Star knob screw
26	6	Washer DIN 125 A 15 mm
27	2	Coach bolt DIN 603 - M8 x 60
28	4	Hex nut DIN 934 - M14
29	1	Wall hook
30	1	Wall bracket
31	1	Hex-head screw M10
32	4	Connecting angle bracket
33	4	Floor angle bracket
34	8	Hex-head screws 8x80
35	8	Wall plug GD 12
36	8	Washer DIN 125 M8
37	16	Spax screws 6 x 35
38	67	Spax screws 5 x 30
39	2	Star knob screw M8 x 80

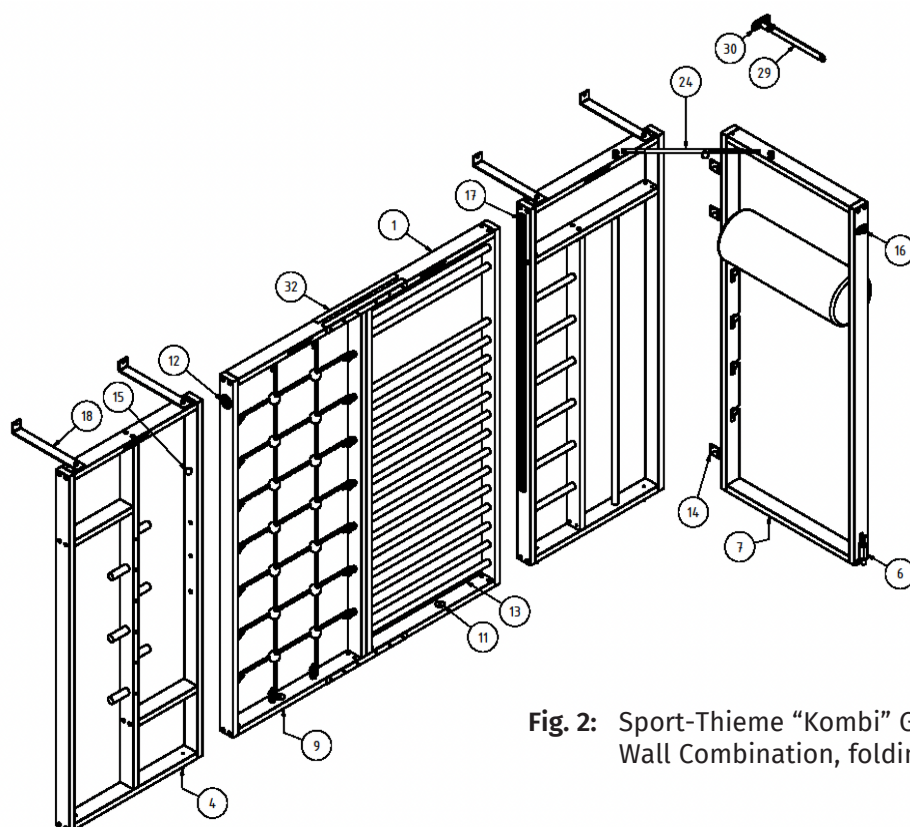


Fig. 2: Sport-Thieme "Kombi" Gymnastics Wall Combination, folding

Assembly step 1

Start by assembling the fixed wall elements. Place the gymnastics wall elements 40 cm in front of the wall, on which they are to be mounted; place two wooden construction washers (4) under each fixed element. Keep the distance specified in Fig. 4 between the individual elements. Check wall and floor for any obstructions such as pipes or wiring. If none are present, use the drilling dimensions from Fig. 4. Should there be any obstructions, the drilling points may be slightly offset. Once suitable positions for the wall brackets are found, mark the drilling points on the outsides of the gymnastics wall elements and on the wall.

Next, drill two holes each with a diameter of 9 mm through the upper cheeks of the fixed gymnastics wall elements and two holes each with a diameter of 14 mm into the wall. For the floor mounting, drill two further holes into the lower cheek of the elements ($\varnothing$ 4 mm). On this basis, mark and drill the floor holes ($\varnothing$ 8 mm). Also, mark and drill the holes in the lower cheek of the middle elements for the floor pins (drilling diameter $\varnothing$ 11 mm).

Caution: In case of underfloor heating, omit the floor drillings, instead carry out the additional appropriate wall drillings ($\varnothing$ 12 mm) and screw the floor brackets (33) flush to the outer cheek of the fixed elements as shown in Fig. 3.

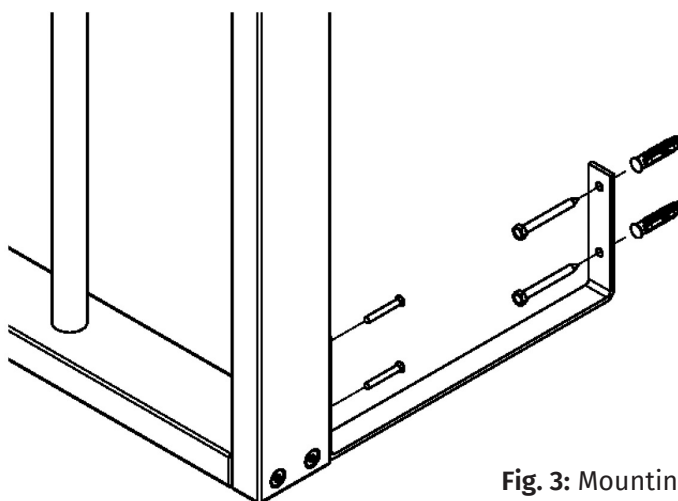


Fig. 3: Mounting brackets for underfloor heating

Next, attach the wall brackets to the gymnastics wall elements using coach screws, washers, and nuts (19) (20) (23). Then place the elements with the mounted brackets against the wall and fasten (21) (22). For fixing to the wall, we recommend plugs with official building authority approval, which can withstand a tensile load of at least 0.9 kN. Depending on your wall, the appropriate fixing material must be used; this may differ from what is supplied.

Fix the elements below, after alignment, using screw (3) and plug (2) into the floor. Ensure that the wooden construction washers (4) are in place where screws and plugs are located.

Assembly step 2

Now mount the rails (17). Hold the rail first against the side facing the tiltable element; the offset of the rail from the elements' upper edge is 55 mm. Ensure that the closed end of the rail points downward. Mark the threaded inserts (5) drillings as shown in Fig. 5. Drill 4 holes at $\varnothing 11$ and install the inserts. Attach the rails with Spax screws 6x35 (37). The large holes in the rails must align with the threaded inserts. Next, connect the middle, tiltable elements with the 4 connecting angles (32) and fit the slide blocks (12) on the upper right and left outsides. Use Spax screws $\varnothing 5 \times 30$ (38) for this.

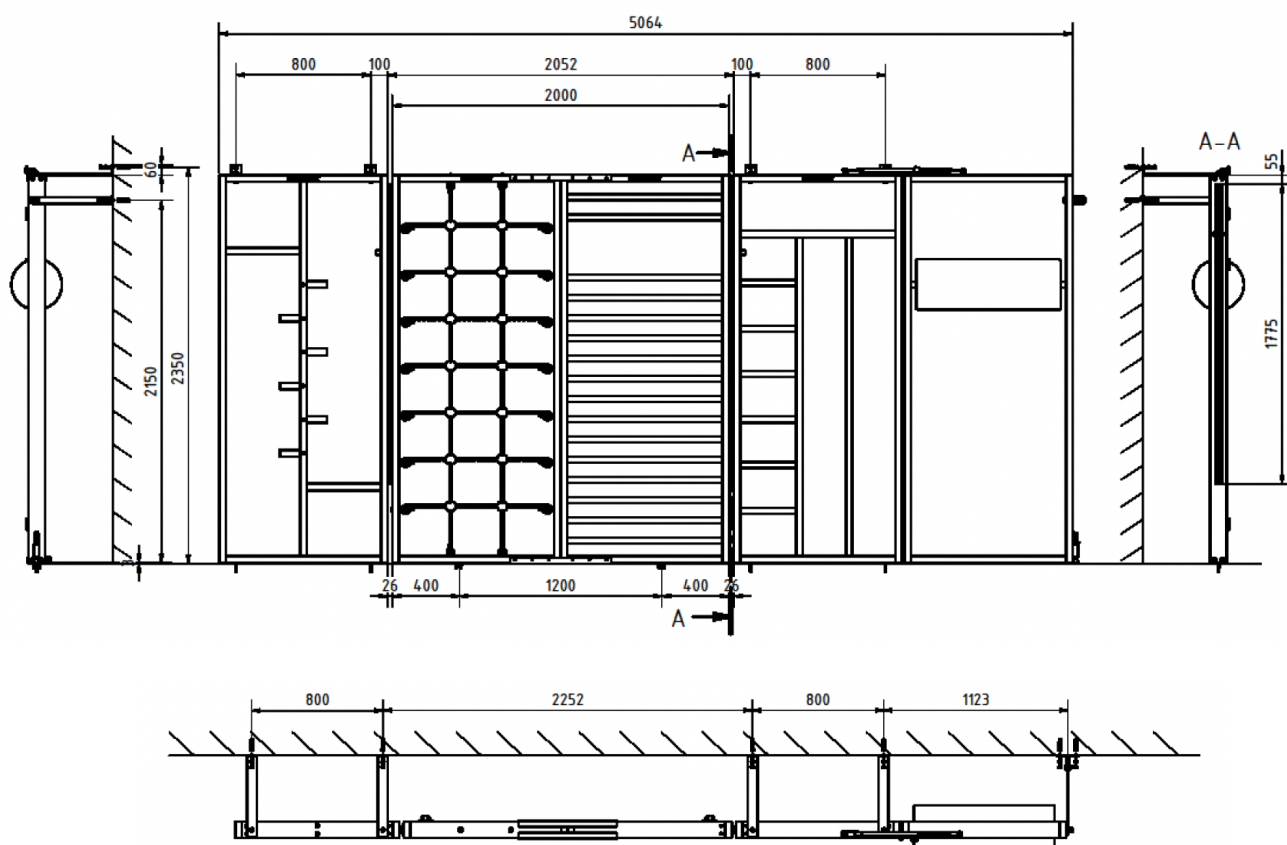


Fig. 4: Drilling dimensions for 'Kombi' gymnastics wall combination

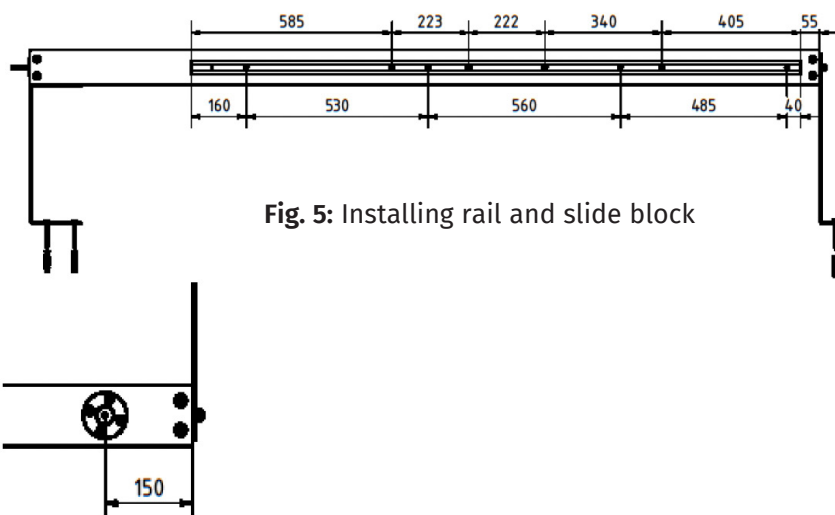


Fig. 5: Installing rail and slide block

Assembly step 3

Now insert the central element into the rails. Based on the previously drilled holes for the pins in the lower cheek of the element in the vertical position, mark the holes ($\varnothing$ 6 mm) for the floor plates, and for the floor pins (9) (11) ($\varnothing$ 11 mm). Attach the floor plates with Spax screws $\varnothing$ 5x30 and plugs in the floor (10) (38).

Caution: In the case of underfloor heating, omit the floor plates and fix the central gymnastics wall element laterally via threaded inserts (5) and star grip screws (39) in the outer elements (see Fig. 6). Drill a pilot hole for the threaded insert in each of the outer elements on the cheeks facing the centre, about 38 mm above the lower cheek. Then drill a through-hole in the side cheeks of the central element about 38 mm above the lower edge ($\varnothing$ 10 mm). Insert the star grip screws for lateral fixation.

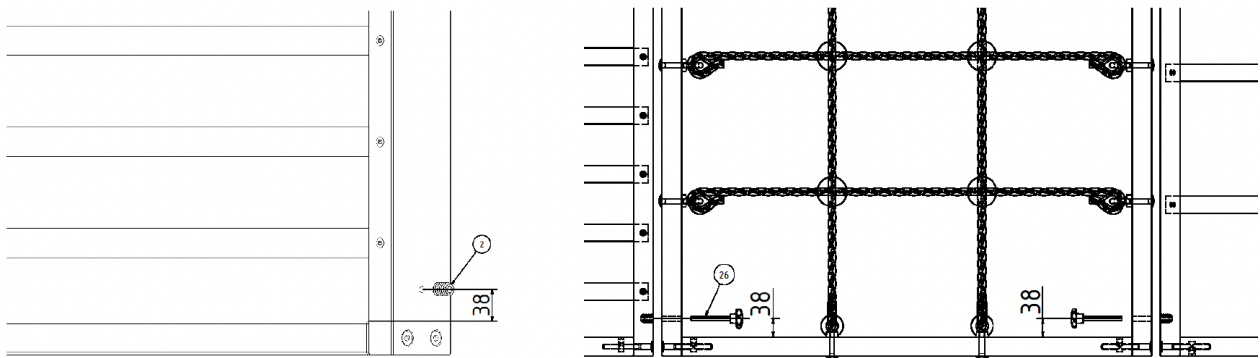


Fig. 6: Installing threaded insert and star grip screw

Then mount the rollers (13) on the back of the tiltable elements also using Spax screws $\varnothing$ 5x30 (38).

Assembly step 4

After assembling the tiltable elements, mount the swinging element. First, apply the felt pad (7) to the underside of the element. Next, drill the holes for the telescopic rod into the upper cheeks of the corresponding elements ($\varnothing$ 9, see Fig. 8). Fix the swinging element laterally to the cheek of the fixed element using the 3 hinges (14) and Spax screws (38) as shown in Fig. 7. Ensure that the elements are aligned flush in the folded state. Next, drill the hole for the wall bracket and attach it. Then screw in the locking screw at the top and the locking foot at the bottom of the outer cheek.

As the next step, attach the telescopic rod (24) using coach screws (27) and sleeve nuts (8). The hexagon nuts (28) and washers (26) serve to adjust the distance (see Fig. 9). Please ensure the screws are tightened only so far that the telescopic rod can still move, but does not rattle.

Finally, attach the wall mount (30) to the wall with plugs (22) and coach screw (21) and screw the wall hook (29) onto the mount (23) (31)

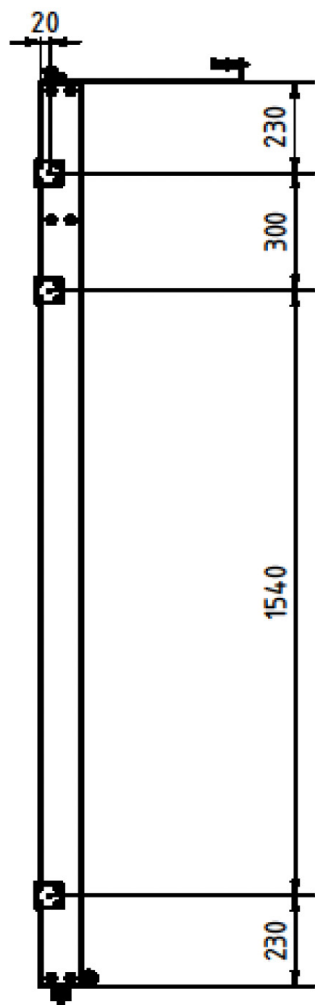


Fig. 7: Attaching hinges

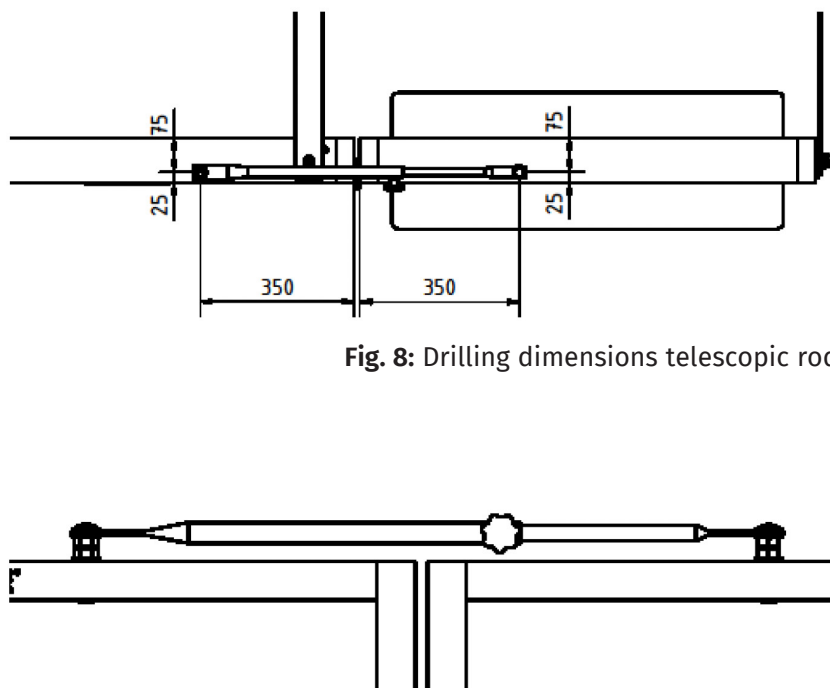


Fig. 8: Drilling dimensions telescopic rod

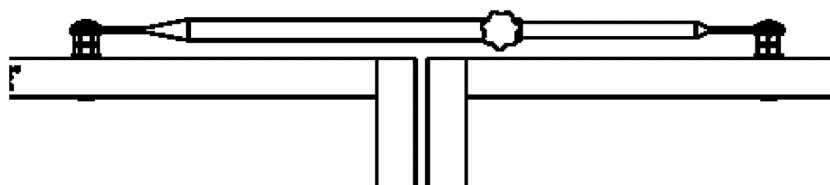


Fig. 9: Installing the telescopic rod

Operating instructions for the tiltable elements:

Please note the following instructions: The gymnastics wall consists of two fixed, two tiltable, and one swinging element. The tiltable elements have two locking pins with threads at the top and two floor pins or two star grip screws for lateral fixation at the bottom (for underfloor heating). These floor pins are inserted approximately 30 mm into the floor. To tilt the elements, remove the locking pins at the top and screw them in at the desired height. Then remove the floor pins or star grip screws and fold out the tiltable elements. Stand to the side of these elements when folding. Please ensure that no-one is in front of the elements when unfolding. Let the elements down until they rest on the locking pins. If desired, the tilted element can also be propped up on several gymnastic boxes. To return to the upright position, follow the steps in reverse order. Operation is possible both from the side and from behind. If you wish to change the tilt angle, always set the elements vertically first to re-fix the locking pins at the desired position.

Operating instructions for the swinging element:

To swing out the element, first unlock the locking foot and hook. The swinging element can now be swung out. In the 90° position, step down the locking foot and then secure the telescopic rods with the star grip screw. To fold the unit back in, proceed in the reverse order.

Maintenance Instructions and Care / Additional Information

Instructions for regular checks:

- Perform a visual inspection at regular intervals.
- Due to our continuous quality control of the products, technical changes may occur which may lead to minor changes to the instructions.
- Check the bolt connections regularly for tightness.
- Check the product for any damage and replace worn parts.
- Check the condition of the wooden elements, as use may cause chipping or other signs of wear.
- Check the condition of the ropes, as use may cause wear (e.g. roughening, fraying, cuts).

Maintenance work:

- The product should undergo an annual safety inspection by a specialist company.
- Contact for maintenance:

