

Sport-Thieme Regalwagen für Rollbretter

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

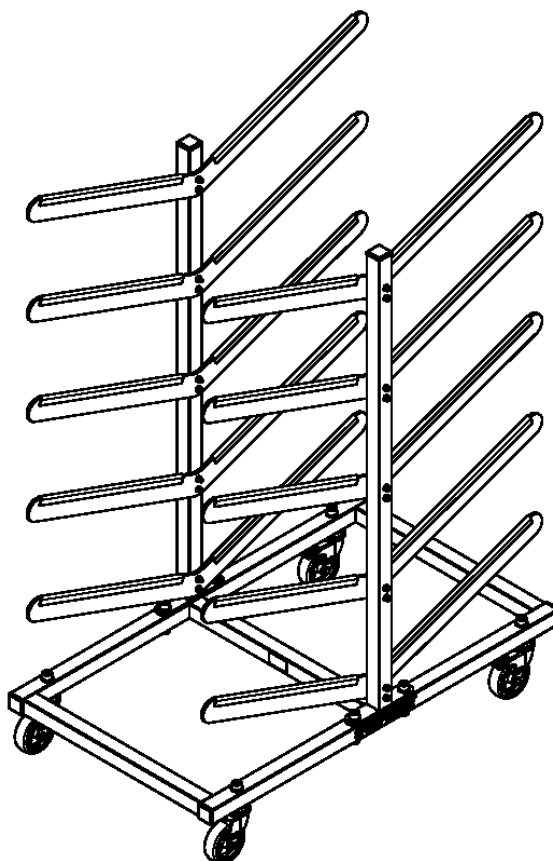


Abb. 1: Sport-Thieme Regalwagen für Rollbretter

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Sport-Thieme Regalwagen für Rollbrett bietet Platz für bis zu 20 Rollbretter, die Sie platzsparend verstauen und bequem transportieren können.

Maße: 78 x 47 x 112 cm (LxBxH)

Gewicht: 13 kg

Maximale Belastbarkeit: 100 kg



Achtung!

- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!

SPORT-THIEME

- Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Kippgefahr!
- Der Kontakt mit Chemikalien, insbesondere Säuren, ist unbedingt zu vermeiden!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!
- Lagern Sie das Produkt am besten in einem abgeschlossenen Raum mit einer Temperatur von mindestens 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 65 %!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Innensechskantschlüssel, Schraubenschlüssel

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 30 min

Stückliste:

Nr.	Anzahl	Bezeichnung
1	1	Bodenrahmen
2	2	Säule
3	10	Auflageblech
4	4	Lenkrollen
5	4	Zylinderkopfschraube M10x55
6	4	Zylinderkopfschraube M10x50
7	20	Zylinderkopfschraube M6x45
8	12	Unterlegscheibe M10
9	40	Unterlegscheibe M6
10	8	Stoppmutter M10
11	20	Stoppmutter M6

Montageschritt 1

- Verschrauben Sie die Lenkrollen am Bodenrahmen (s. Abb 2.).
- Nutzen Sie für jede Lenkrolle eine Zylinderkopfschrauben M10x55, eine Unterlegscheibe und eine Stoppmutter.
- Achten Sie darauf die Lenkrollen mit Bremsen jeweils an der gleichen kurzen Seite des Bodenrahmens zu befestigen.

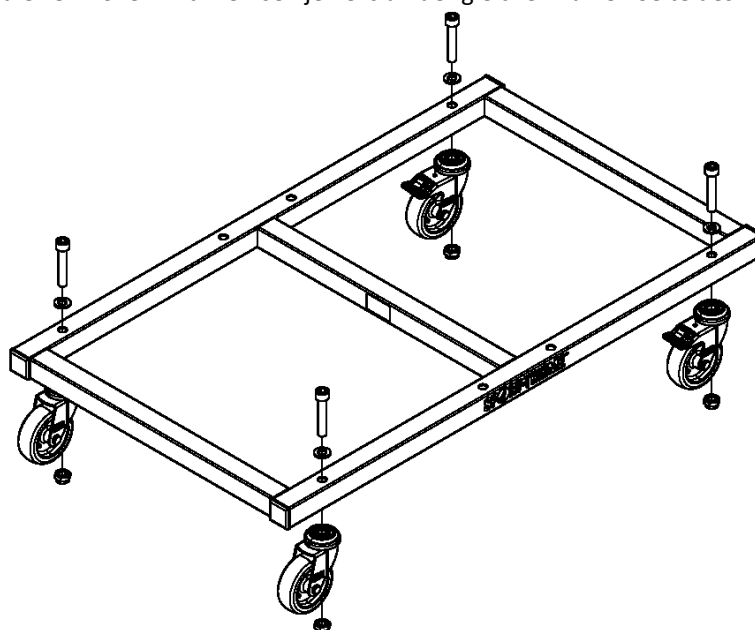


Abb. 2: Montage der Lenkrollen

Montageschritt 2

- Anschließend montieren Sie die beiden Säulen am Bodenrahmen (s. Abb. 3).
- Hierzu nutzen Sie jeweils eine Zylinderkopfschraube M10x50, zwei Unterlegscheiben sowie eine Stoppmutter.

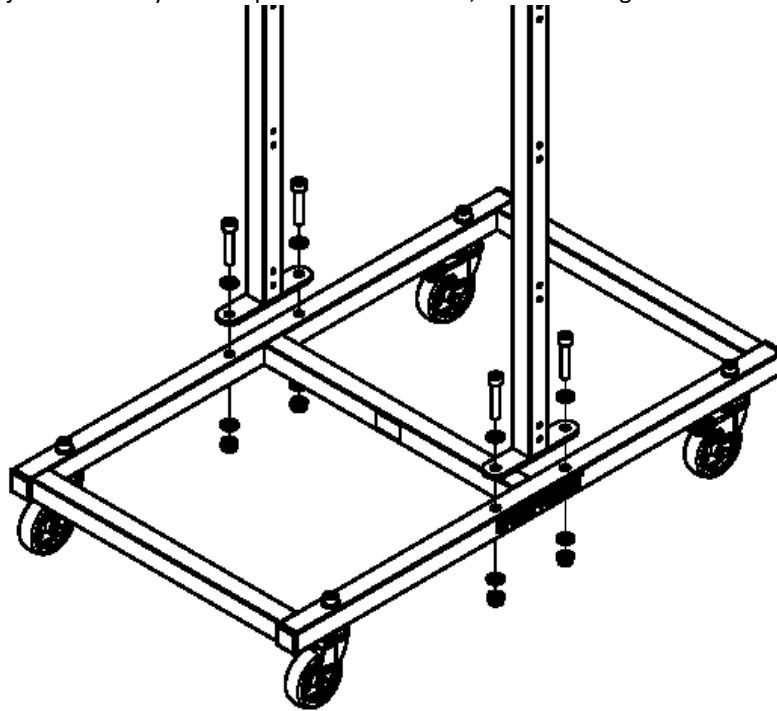


Abb. 3: Montage der Säulen

Montageschritt 3

- Verschrauben Sie abschließend die Auflagebleche an der Säule.
- Hierzu verwenden Sie pro Auflageblech zwei Zylinderkopfschrauben M6x45, vier Unterlegscheiben M6 und zwei Stoppmuttern M6 (s. Abb. 4).

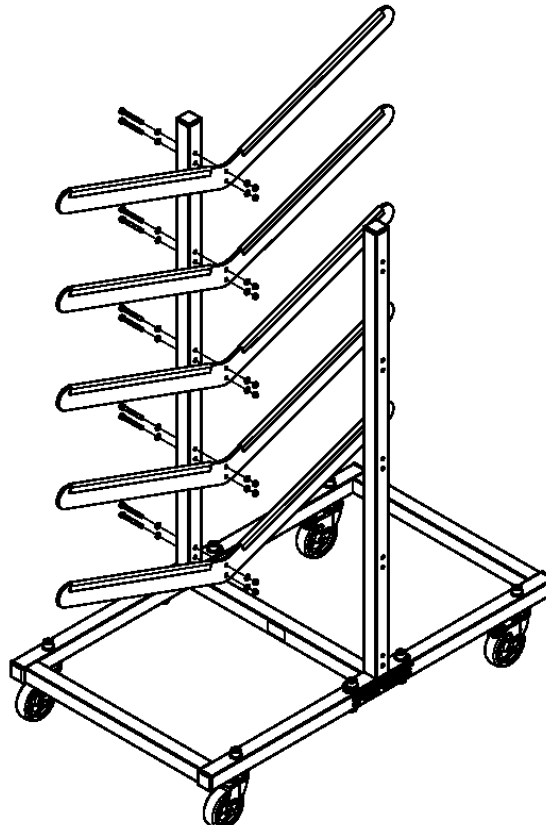


Abb. 4: Montage der Auflagebleche

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team