

hanit®

TISCH HYDE PARK :: *TABLE HYDE PARK*

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a **hanit® recycled plastic** product.*

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 165/195 X 90 X 80 CM :: DIMENSIONS: 165/195 X 90 X 80 CM

TISCHHÖHE: 80 CM :: TABLE HEIGHT: 80 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 3 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 3

STÜCKLISTE :: *PARTS LIST*

Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
1	Tischelement :: <i>Table element</i>		150/180x84,5x4,7 cm	1
2	Tischfüße :: <i>Table ends</i>		89,3x10x80 cm	2
3	Bankbohle :: <i>Bench Scream</i>		150/180x8x4,7 cm	2
4	Schraube :: <i>Screw</i>		Pan-Head Ø 6x60 mm	28


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Schraube :: Screw		Senkkopf/Contersunk Head Ø 6x60 mm	8
6	Schraube :: Screw		Senkkopf/Contersunk Head Ø 6x100 mm	12 (165 cm) 16 (195 cm)
7	Bit :: Bit		TX25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Akkuschrauber :: *Cordless Screwdriver*

Schonhammer :: *Mallet*

Zusammenbau :: Assembly

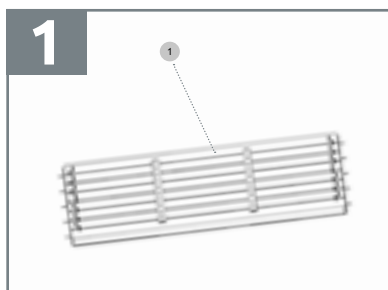


DE

Legen Sie zu Beginn das Tischelement mit der Oberseite auf eine saubere Unterlage.

EN

At the beginning, place the table element upside down on a clean surface.

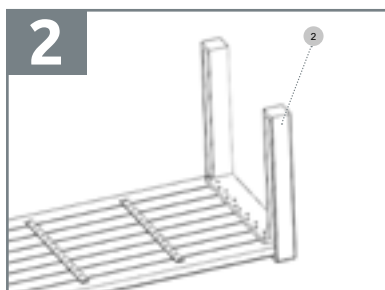


DE

Schieben Sie nun die Tischfüße mit der Öffnung und den Vorbohrungen über das Tischelement. Stellen Sie sicher, dass die Tischfüße bis zum Anschlag aufgeschoben werden. Benutzen Sie gegebenenfalls einen Schonhammer.

EN

Slide the table feet with the openings and the pre-drilled holes over the table element. Make sure that the table feet are pushed all the way. If necessary, use a soft-face mallet.

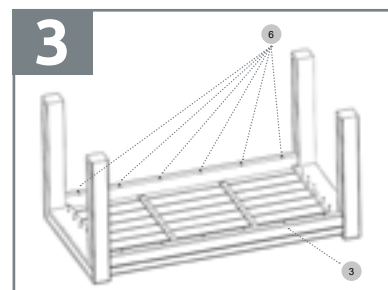


DE

Legen Sie die Bankbohle zwischen die Tischfüße und verschrauben Sie diese mit je sechs (bei 165 cm) bzw. acht (bei 195 cm) Spanplattenschrauben durch die vorgebohrten Löcher mit dem Tischelement.

EN

Lay the bench screed between the table legs and screw them with six (version 165 cm) or eight (version 195 cm) chipboard screws through the pre-drilled holes with the table element.

Zusammenbau :: Assembly

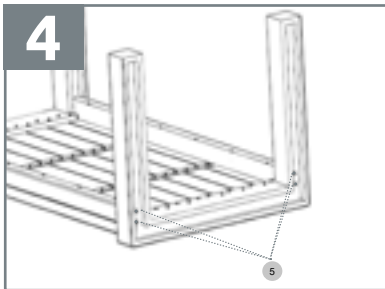


DE

Verschrauben Sie die Tischfüße mit je vier Spanplattenschrauben durch die vorgebohrten Löcher mit dem Tisch-element.

EN

Screw the table ends with four screws each through the pre-drilled holes with the table element.

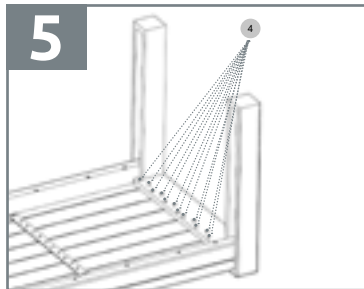

DE

Verschrauben Sie die Tischfüße mit je 14 Spanplattenschrauben durch die vorgebohrten Löcher im Fuß.

EN

Screw the table ends with 14 screws each through the pre-drilled holes into the feet.