

Eurotramp Minitramp-Transportwagen

Stückliste

Sie erhalten mit dieser Lieferung:

- 1 Transportwagen-Rahmen (112x112) 2 Tragerohre halbseitig beklebt mit Flauschband
- 2 gebremste Rollen 4 galv. verzinkte Schrauben 8x50 mit Muttern
- 2 ungebremste Rollen 2 Stück selbstklebendes Flauschband
- 1 Tragebügel mit Inbusschrauben 2 schwarze Sicherungsgurtbänder

Montageanleitung

Sie benötigen:

- 5er Inbusschlüssel zum Festziehen
- der Inbusschrauben (in der Lieferung enthalten)
- 2 Standard-Schraubenschlüssel 13 und 19er

1




Verschraubung der ungebremsten und gebremsten Rollen am Rahmen, wobei das am Rahmen angebrachte Flacheisen nach unten zeigt. Gebremste Rollen sollten nicht an der Seite der Schweißnaht des Grundrahmens bzw. der gegenüberliegenden Seite angebracht werden.

2



Befestigung des Tragebügels genau in der Mitte des Grundrahmens mit Hilfe der Schrauben 8x 50 + Mutter (Bitte beachten, dass der Tragebügel nicht auf der Schweißnaht des Rahmens verschraubt werden kann).

3

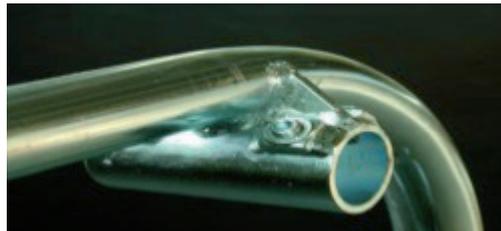

Einstecken der Tragerohre in die Rohraufnahmebüchsen am Tragerohr, so dass diese zu gleichlangen Teilen am Tragebügel befestigt sind. Festziehen der Inbusschrauben am Tragerohr.

4

Bekleben der zweiten Hälfte des Tragerohrs mit dem beigegeführten selbstklebenden Flauschbandes entsprechend der anderen Hälfte des Tragerohrs.

5



Verknoten der schwarzen Sicherungsbänder an den Seitenösen des Tragebügels.

Bitte unbedingt den Minitramp Transportwagen gleichmäßig auf jeder Seite beladen, nicht einseitig! Maximale Belastung 4 Eurotramp Minitramps auf jeder Seite. Minitramp Transportwagen nur mit Sicherungsband benutzen.