

## Bedienungs- / Montageanleitung für die Rollbrettbahn

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme** Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleistete Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

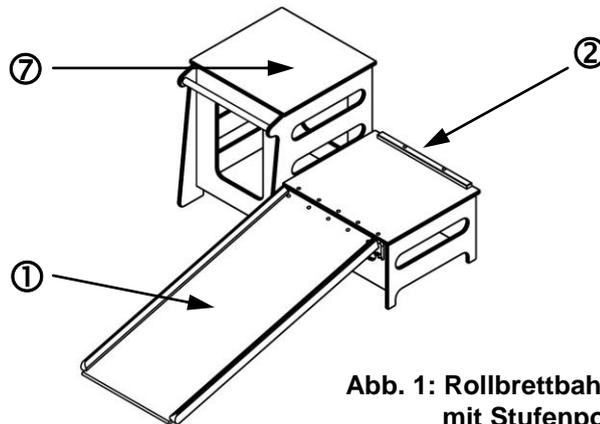


Abb. 1: Rollbrettbahn  
mit Stufenpodest

### 1. Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit:

- ① 1 x Rollbrettbahn 0,6 x 1,5 m
- ② 1 x Begrenzungsleiste
- ③ 1 x Scharnier lose
- ④ 1 x Sicherungstift mit Gummispannkabel
- ⑤ 2 x Schlossschraube M 6 x 45 mit Scheibe und Mutter
- ⑥ 5 x Senkschraube mit Sicherungsmutter

### 2. Allgemein

Die Rollbrettbahn ① kann nur unter Verwendung des SPORT-THIEME-Stufenpodest ⑦ (Artikelnr.: 200 5906) genutzt werden (Siehe Abb.1). Alternativ ist unter Verwendung der Einhängehaken (Artikelnr.: 128 5664) das Einhängen in eine Sprosse möglich.

Die Rollbrettbahn ① ist komplett vormontiert. Sie besteht aus zwei seitlichen Führungsschienen und einer Lauffläche. Vormontiert ist auch die obere Scharnierhälfte.

Sie können die Rollbrettbahn am unteren Podest sowohl links, als auch rechts montieren. Die notwendigen Bohrungen sind vorhanden.

Für die Kombination mit Fremdprodukten kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Art.-Nr.: 201 5402

### 3. Aufbauanleitung

Schrauben Sie das lose Scharnierteil ③ unter der Deckplatte des Stufenpodestes ⑦ entsprechen der Abb.:2 fest. Nutzen Sie dazu die Senkschrauben mit den Sicherungsmuttern ⑥.

Auf der Gegenseite des Podestes ⑦ schrauben Sie bitte die Begrenzungsleiste ② mittels Schlossschraube, Scheibe und Mutter ⑤ auf (Siehe Abb.2).

Die Begrenzungsleiste ② soll verhindern, dass man mit dem Rollbrett vom Podest ⑦ abrutscht.

Ist alles fertig montiert, wird die Rollbrettbahn ① eingehängt.

Dazu wird der Sicherungsstift ④ durch Röhren der Scharniere gesteckt und mit dem Gummispannkabel ④ gesichert

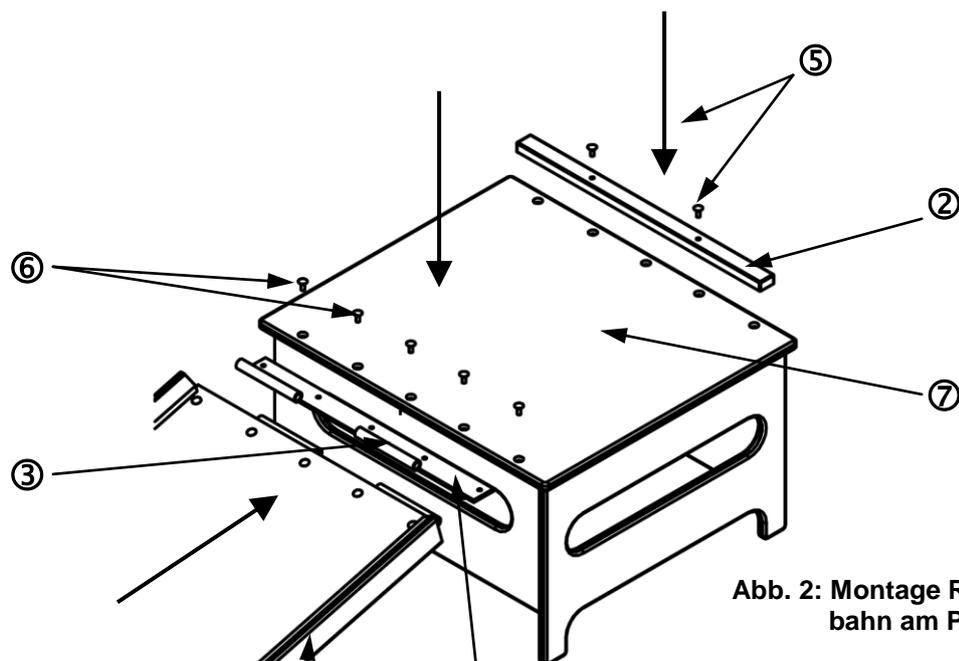


Abb. 2: Montage Rollbrettbahn am Podest

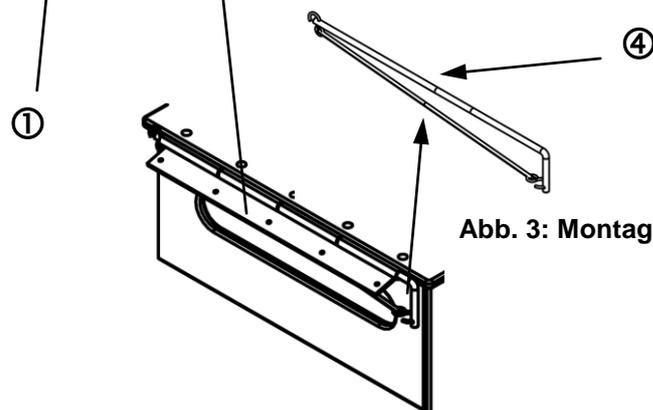


Abb. 3: Montage Sicherungsstift

Art.-Nr.: 201 5402

### 3. Sicherheit

- 3.1. Die Rollbrettbahn sollte nur unter Aufsicht benutzt werden.
- 3.2. Zum Schutz vor Verletzungen sollte rings um die Rollbrettbahn ① der Fußboden mit Fallschutzmatten ausgelegt werden.
- 3.3. Die zulässige Belastung beträgt 1,50 kN (150 kg).

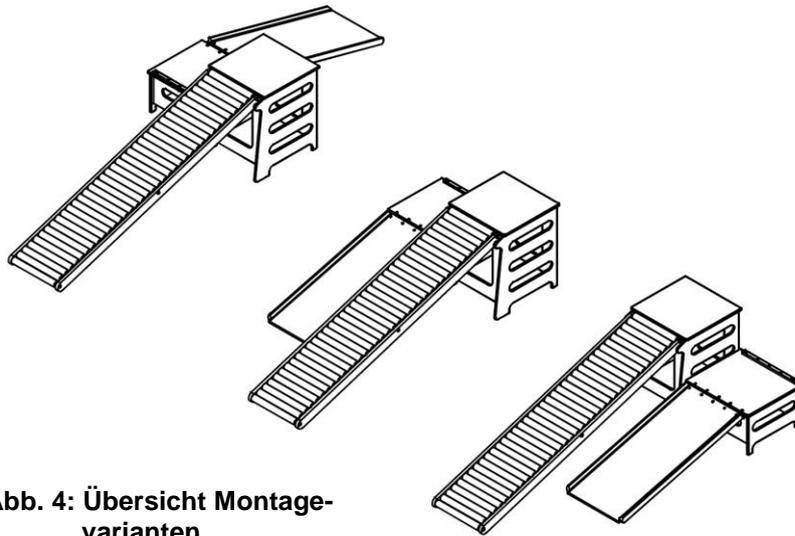


Abb. 4: Übersicht Montagevarianten

Achten Sie bitte darauf, dass bei jeder Montage der Rollbrettbahn ① der Sichererungsstift ④ mittels beiliegendem Gummispannkabel mit Haken gesichert wird. Die Rollbrettbahn ist nur für den **bestimmungsgemäßen** Gebrauch vorgesehen. Für eine zweckentfremdete Nutzung wird keine Gewähr übernommen.

**Achtung: Das Gerät nicht überlasten!**



#### Wartungshinweise und Pflege

**Hinweis:**

Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplinterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung  
Ihr **Sport-Thieme** Team