



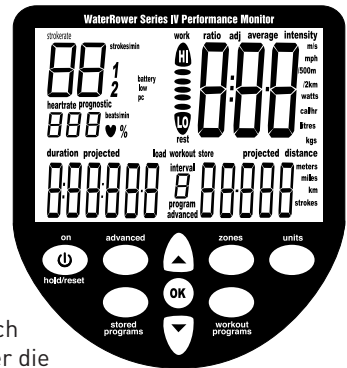


Installation des Herzfrequenz-Empfängers

Installieren Sie den WaterRower Herzfrequenz-Empfänger folgendermaßen: Stecken Sie den Anschluss wie dargestellt seitlich in den WaterRower Monitor Serie IV.

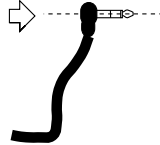

Führen Sie den Empfänger unter der Fußplatte hindurch (gestrichelte Linie) und innen entlang der Schiene, über die gesamte Länge des Kabels, bis zur abgebildeten Position.

Ziehen Sie die Folie von der selbstklebenden Rückseite des Gehäuses ab und befestigen Sie den Empfänger so tief an der Schiene, dass er vom Rollstuhl nicht berührt wird. Fixieren Sie nun mit Hilfe der Kabelclips das Kabel entlang der Schiene.

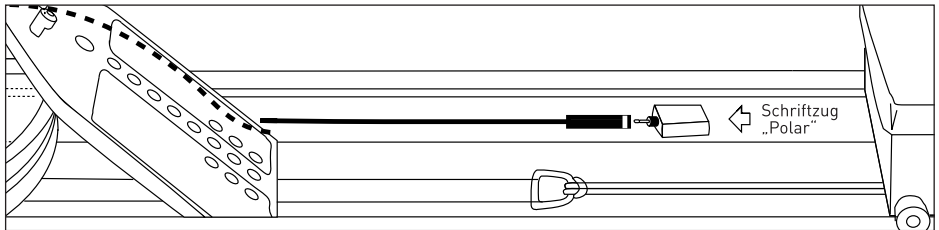

Wichtig: Der Empfänger muss mit der schmalen, langen Seite an der Schiene angebracht werden, damit ein optimaler Empfang gewährleistet werden kann.

Der Polar-Brustgurtsender

Der Polar-Brustgurtsender registriert die elektrischen Impulse des Herzens. Daher sollte er mit dem elastischen Gurt zentral, knapp unterhalb der Brust befestigt werden.

Um die Leitfähigkeit zu gewährleisten, müssen die Kontakte auf der Rückseite des Gurtes vor dem Gebrauch befeuchtet werden.

Fehlerbehebung

Sollten Probleme mit Ihrem Herzfrequenz-Monitor auftreten, überprüfen Sie bitte zunächst folgende Punkte:

- Sind die Kontakte am Brustgurt befeuchtet?
- Sitzt der Brustgurt zentral, knapp unterhalb der Brust in der Nähe des Herzens?
- Ist der Stecker des Empfängers richtig angeschlossen?