

Sport-Thieme Aufbewahrungswagen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

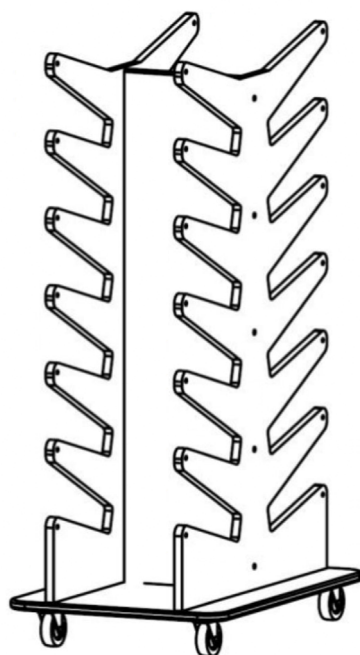


Abb. 1: Aufbewahrungswagen




Abb. 2: Aufbewahrungswagen mit Inhalt

1. Allgemein

Es können 12 Kreisel mit einem Durchmesser von ca. 36 bis 40 cm gelagert werden.

Der Aufbewahrungswagen ist für folgende Sport- und Therapiekreisel geeignet:

- Sport- und Therapiekreisel, Art.Nr. 127 7702
- Kreisel mit Auflage, Art.Nr. 127 7731
- Sportkreisel, Art.Nr. 129 5809
- Luftbalancierscheibe, Art.Nr. 214 2601
- MFT Trim-Disc, Art.Nr. 191 2500
- MFT Fit-Disc, Art.Nr. 192 4901
- Therapie-Balancierkreisel, leicht, Art.Nr. 207 2106
- Therapie-Balancierkreisel, mittel, Art.Nr. 207 2119
- Therapie-Balancierkreisel, schwer, Art.Nr. 207 2122

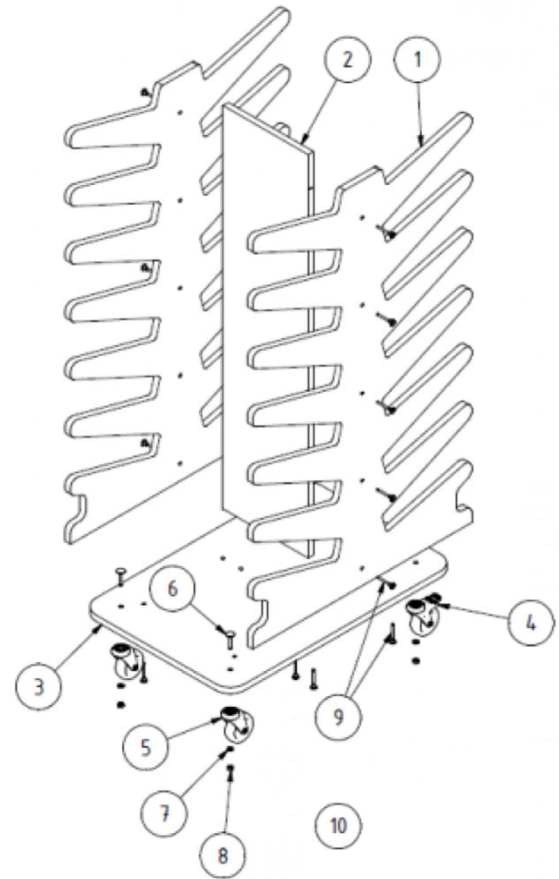

2. Montage

Bitte prüfen Sie vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- ① 2 x Seitenteil
- ② 1 x Mittelteil
- ③ 1 x Unterteil
- ④ 2 x Rolle Ø 75 mit Feststeller
- ⑤ 2 x Rolle Ø 75 ohne Feststeller
- ⑥ 4 x Flachrundkopfschraube mit Vierkantansatz DIN 603 M8 x 40
- ⑦ 4 x Federring DIN 127 B8
- ⑧ 4 x Sechskantmutter DIN 934 M8
- ⑨ 18 x Eckverbinder KOKF 6,3 x 50
- ⑩ 1 x Innensechskantschlüssel DIN911 SW 4

Montieren Sie als erstes die Rollen ④ sowie ⑤ mit Hilfe der Flachrundkopfschrauben ⑥, den Federringen ⑦ und den Sechskantmuttern ⑧ am Unterteil ③.

Stecken Sie anschließend die Teile ①, ② und ③, wie in Abb. 3 dargestellt, zusammen und verschrauben diese mit Hilfe der Eckverbinder ⑨ und dem Innensechskantschlüssel ⑩.

3- Sicherheit

Maximal zulässige Nutzlast: **50 kg!**

Zur Sicherheit sind die Schwenkrollen mit einer Bremsvorrichtung versehen. Der Kreiselständer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch vorgesehen.

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Wartungshinweise und Pflege

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.

Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplinterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen. Achten Sie auf die Gängigkeit beweglicher Teile.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung

Ihr Sport-Thieme Team

Sport-Thieme Storage Trolley

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference.

If you have any questions, our team is here for you.

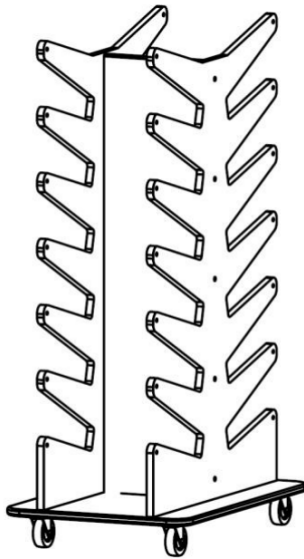


Figure 1: Empty storage trolley

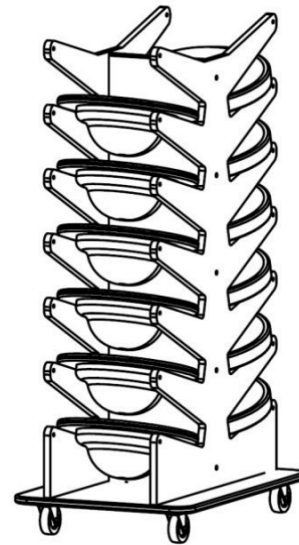


Figure 2: Storage trolley with balance discs

1. General

This trolley is suitable for storing the following balance discs:

- Sport and therapy disc, product code 127 7702
- Balance disc with mat, product code 127 7731
- Sports disc, product code 129 5809
- MFT Trim disc, product code 191 2500
- MFT Fit disc, product code 192 4901
- Therapy balance disc, easy, product code 207 2106
- Therapy balance disc, medium, product code 207 2119
- Therapy balance disc, difficult, product code 207 2122
- Air-filled balance disc, product code 214 2601

The storage trolley can accommodate 12 balance discs with a diameter of approx. 36–40 cm.

SPORT-THIEME®

School Sports · Club Sports · Fitness · Therapy

Our team is here for you!

2. Assembly

Please check that all parts are present before you start assembling the product.

- ① 2 side panels
- ② 1 centre board
- ③ 1 base panel
- ④ 2 castors with brakes, 75 mm diameter
- ⑤ 2 castors without brakes, 75 mm diameter
- ⑥ 4 M8×40 coach bolts (DIN 603)
- ⑦ 4 B8 spring lock washers (DIN 127)
- ⑧ 4 M8 hexagon nuts (DIN 934)
- ⑨ 18 M6.3×50 KOKF corner connectors
- ⑩ 1 SW 4 Allen key (DIN 911)

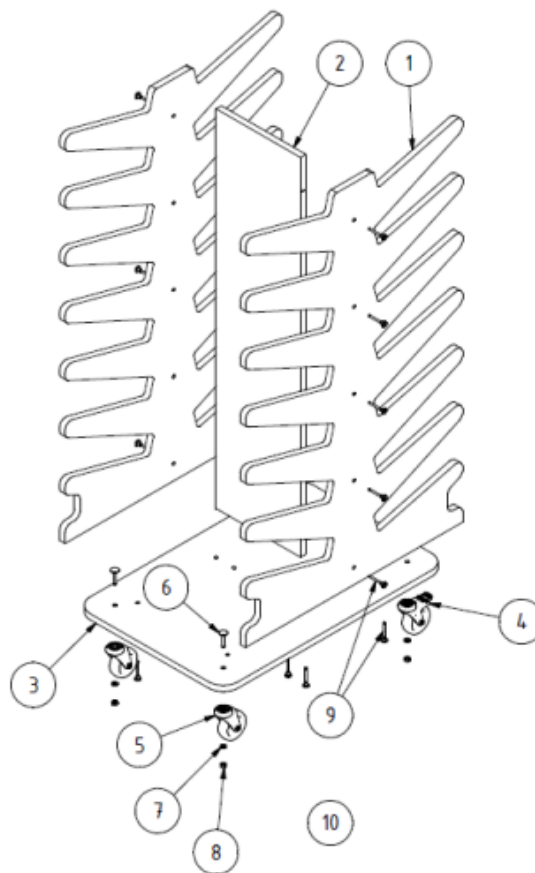


Figure 3: Assembly

Start by attaching the castors ④ and ⑤ to the base panel ③ using the coach bolts ⑥, the spring lock washers ⑦ and the hexagon nuts ⑧. Then assemble the parts ①, ② and ③ as shown in figure 3 and screw them together using the corner connectors ⑨ and the Allen key ⑩.

3. Safety

The trolley is designed for storing balance discs and must only be used for that purpose. For safety reasons, two of the swivel castors include a brake.



Please do not overload or stand on this equipment. The maximum load is **50 kg**.

4. Maintenance and care

- Perform a visual inspection regularly.
- Tighten the screw connections routinely.
- Inspect the equipment for any damage and replace worn parts.
- Monitor the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping.
- Check the mobility of moving parts.
- Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the instructions.

If you have any questions,
our experts at **Sport-Thieme** are here for you.